



Kuidas vahetada **Opel**
Zafira F75 esi-
vedruamort – õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 (F08, F48),
OPEL Astra G CC (T98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48),
OPEL Astra G CC (T98) 2.0 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.7 TD (F08, F48),
OPEL Astra G CC (T98) 2.0 DI (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.2 16V (F35),
OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 16V (F35),
OPEL Astra G Caravan (T98) 1.8 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 16V
(F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.7 TD (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 DI
(F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.2 DTI (F35), (+ 64)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: VEDRUAMORT – OPEL ZAFIRA F75.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhasusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr. 18
- Lehtsilmusvõti Nr. 19
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Kuuskant otsik Nr.H6.
- Rehvi lõökpadruri Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Toruvõti
- Tangid
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Hüdrauliline tungraud
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

[OSTA TÖÖRIISTU](#)

Vahetamine: vedruamort – Opel Zafira F75. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Mõlemad esivedrustuse vedrupüstakud tuleb asendada samaaegselt.
- Asendamisprotseduur on identne esivedrustuse vasaku ja parema amordipüstaku puhul.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott.



2

Auto väri ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

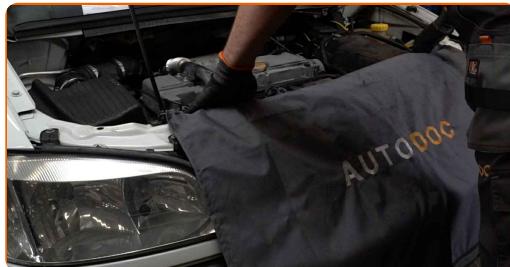

3

Eemaldage kapoti õhuava tihend.



4

Eemaldage tuuleklaasi paneeli ülemine osa.

**5**

Puhastage tuuleklaasi paneeli alumise osa kinnitused. Kasutage WD-40 aerosooli.

**6**

Keerake lahti tuuleklaasi paneeli alumise osa kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

**7**

Eemaldage tuuleklaasi paneeli alumine osa.



8

Puhastage amordipüstaku ülemised kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



9

Vabastage vedruamordi tugilaagri ülemine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage käristivõtit.



10

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



11

Löödvennade ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



12

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



13

Keerake lahti rattia poldid.



Vahetamine: vedruamort – Opel Zafira F75. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

14

Eemaldage ratas.



15

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




16

Keerake lahti stabilisaatorilüli amordipüstaku külge kinnitav kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 19. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage käristivõtit.

**17**

Eemaldage stabilisaatorivarras.

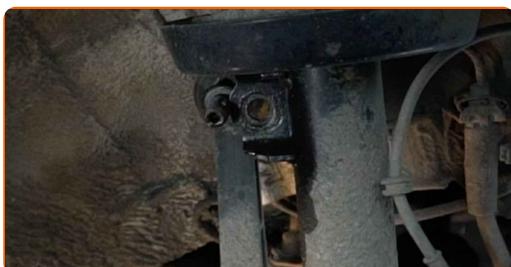**18**

Ühendage lahti ABS sensori juhtmed.

**19**

Puhastage kinnitused, mis ühendavad pidurivooliku amordipüstakuga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




20

Eemaldage pidurivooliku hoideklamber. Kasutage tangid.

**21**

Ühendage lahti pidurivoolik.

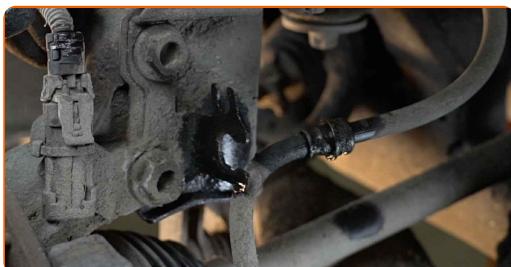**22**

Puhastage kinnitused, mis ühendavad amordipüstakut käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**23**

Keerake lahti alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage toruvõtit.



24

Tõstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



25

Eemalda kinnituspoldid.



26

Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti käändtelg.



27

Keerake lahti amordi tugiposti ülemine kinnitus.



AUTODOC soovitab:

- Opel Zafira F75 – Et vältida vigastusi, hoia amordipüstakut kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni.

28

Eemaldage suspensiooni tugipost.



29

Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.




Vahetamine: vedruamort – Opel Zafira F75. Professionalid soovitavad:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.

30

Suruge vedru kokku.

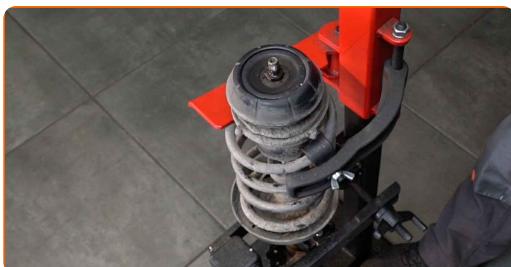

31

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



32

Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.



33

Eemalda amortisaatori alus, saabas ja stopper.



Vahetamine: vedruamort – Opel Zafira F75. AUTODOCi soovitus:

- Uurige põhjalikult amortisaatori kinnitust, tolmukatet ja kaitsekummi. Vajadusel vahetage need välja.

34

Vabastage spiraalvedru.

**35**

Eemaldage vedru.

**36**

Eemaldage vana amortisaator hüdraulilisest spiraalvedru tömmitsast.

**Vahetamine: vedruamort – Opel Zafira F75. Soovitus:**

- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.


37

Paigaldage hüdraulilisse spiraalvedru tömmitsasse uus amortisaator.




38

Paigaldage amortisaatori vedru.

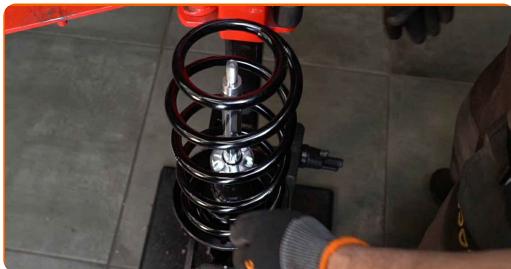

39

Suruge vedru kokku.

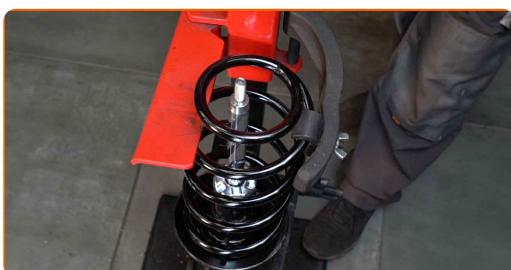

40

Paigaldage alus, saabas ja stopper uuele amortisaatorile.



41

Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 50 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: vedruamort – Opel Zafira F75. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kandumist.

42

Laske vedru surve alt vabaks.



43

Eemaldage vedrupüstaku koost.



44

Paigaldaage amortisaatori tugipost rattakoopasse.



45


Keerake amordi tugiposti ülemine vedru kinni. Ärge pingutage neid.

AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia amordipüstakut kinnituspoltide kinnikeeramisel kinni. Opel Zafira F75

46

Määrite amordipüstakute paigalduspesad käändteljel. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

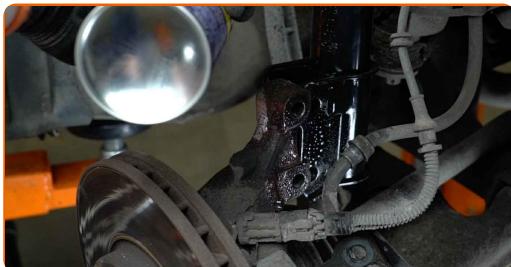

47

Fikseerige amortisaatori tugipost käändmiku külge.




48

Paigaldage kinnituspoldid.



49

Keerake sisse kinnitus, mis ühendab amordipütsakut käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.

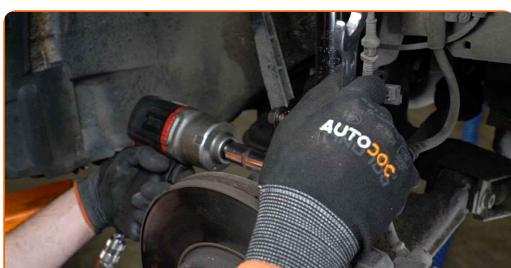

50

Pingutage alumisi amordipüstaku ja käändtelje vahelisi kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.+45°



AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

51

Paigaldage pidurivoilik.



52

Paigaldage pidurivooliku hoideklamber. Kasutage tangid.



53

Ühendage ABS anduri juhtmestik.



54

Eemalda toetust käändtelje alt.



AUTODOC soovitab:

- Opel Zafira F75 – Et vältida autoosade ja -mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järsult.

55

Paigaldage transversaalne stabilisaatori ühendus.



56

Pingutage stabilisaatorilingi kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 19. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage käristivõtit.



57

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilülid amordipüstakuga. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.

**58**

Määrite amordipüstaku kinnitusi. Kasutage vasemääret.

**59**

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

**60**

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: vedruamort – Opel Zafira F75. Professionalid soovitavad:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

61

Paigaldage ratas.

**AUTODOC soovitab:**

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Opel Zafira F75

62

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

**63**

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



64

Eemalda tungrauad ja tõkiskingad.

**65**

Pingutage amortisaatori tugiposti ülemist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 55 Nm pöördemomendiga.

**66**

Töödelge amordipüstaku tugilaagri kinnitusi. Kasutage vasemääret.


**67**

Pange tuuleklaasi paneeli alumine osa tagasi.



68

Keerake sisse tuuleklaasi paneeli alumise osa kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

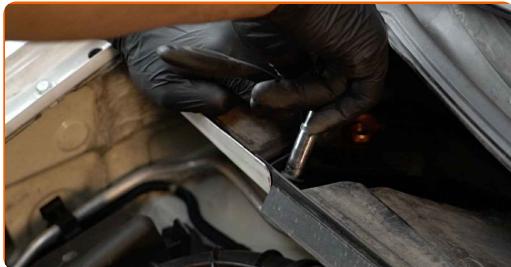

69

Pange tagasi tuuleklaasi paneeli ülemine osa.



70

Paigaldage uus kapoti õhuava tihend.



71

Eemalda kaitsekate.



72

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** [VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE OPEL VARUOSASID

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

VALIGE OPEL ZAFIRA F75 JAOKS VARUOSASID**AMORTISAATORITE AUTOLE OPEL: OSTKE NÜÜD****AMORTISAATORITE AUTOLE OPEL ZAFIRA F75: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.