



Kuidas vahetada **Opel Zafira B A05** õhufiltrit –
õpetus

VIDEOÕPETUS




ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 (F08, F48),
OPEL Astra G CC (T98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48),
OPEL Astra G CC (T98) 2.0 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.7 TD (F08, F48),
OPEL Astra G CC (T98) 2.0 DI (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.2 16V (F35),
OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 16V (F35),
OPEL Astra G Caravan (T98) 1.8 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 16V
(F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.7 TD (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 DI
(F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.2 DTI (F35), (+ 87)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ÕHFILTRI – OPEL ZAFIRA B A05.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

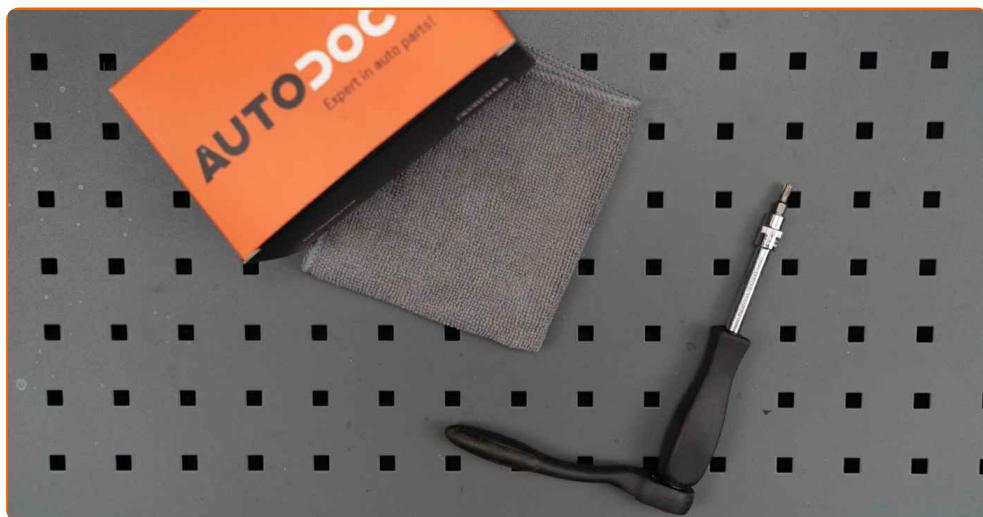

- Torx otsik T25
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: õhufiltr – Opel Zafira B A05. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Opel Zafira B A05 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott.



2

Auto väri ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateet.



3

Keerake lahti õhufiltr katte kinnituskruvid. Kasutage tähikvõtit T25.



4

Ühendage lahti õhumassi anduri konnektor.

**5**

Tõstke õhufiltril korpuse katet kergelt üles.

**6**

Eemalda filtril element filtril korpusest.

**7**

Puhastage õhufiltril kate ja korpus.



Vahetamine: õhufiltril – Opel Zafira B A05. Soovitus:

- Enne õhufiltril kate ja korpusi puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

8

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltr – Opel Zafira B A05. Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Väldi mittekokahakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtroid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltrile korpusesse.

9

Pange õhufiltr kaan tagasi, kinnitage see.




10

Keerake sisse õhufiltr katte kinnituskruvid. Kasutage tähikvõtit T25.



11

Lülitage sisse õhumassi anduri konnektor.

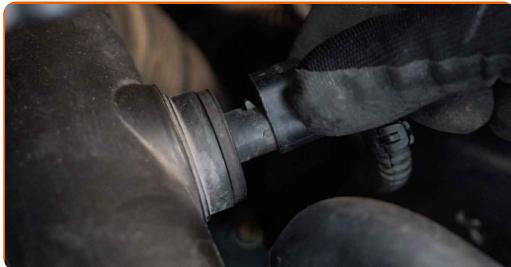

12

Eemaldage kaitsekate.



13

Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE OPEL VARUOSASID

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

VALIGE OPEL ZAFIRA B A05 JAOKS VARUOSASID**ÕHUFILTRI AUTOLE OPEL: OSTKE NÜÜD****ÕHUFILTRI AUTOLE OPEL ZAFIRA B A05: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.