Kuidas asendada RENAULT KANGOO I (KC) esimest stabilisaatoriühendust

VIDEOÕPETUS

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.2 16V (KC05, KC06, KC03, KC0T, KC0W, KC1D)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Torx otsik T45
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

AUTODOC soovitab:

- Asendage RENAULT KANGOO I (KC) stabilisaatoriühendused paaridena.
- Asendusprotseduur on sama telje mõlema stabilisaatoriühenduse puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

3

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.

AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

5

Eemaldage ratas.

6

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

7

Keerake lahti stabilisaatori varda kinnitusvahendid. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.

8

Eemaldage stabilisaatorivarras.

AUTODOC soovitab:

- Kontrollige stabilisaatori pukse. Vajadusel asendage need.

9

Puhastage kõik stabilisaatoriühenduse liigendid. Kasutage terasharja. Määrige kõiki stabilisaatoriühenduste liigendeid. Kasutage WD-40 aerosooli.

10

Paigaldage uus varras, pingutage seda.

11

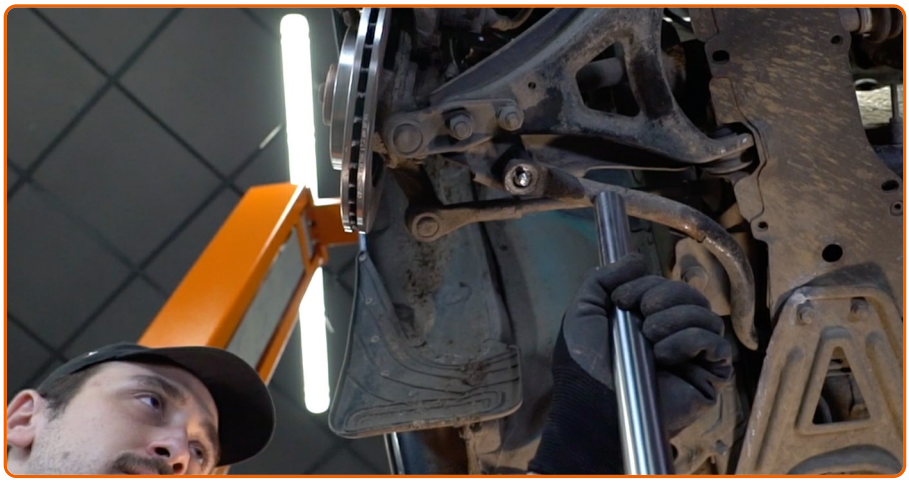

Toetage stabilisaatorvarbi. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

12

Pingutage stabilisaatorilingi kinnitusi. Kasutage tähikvõtit T45. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.

13

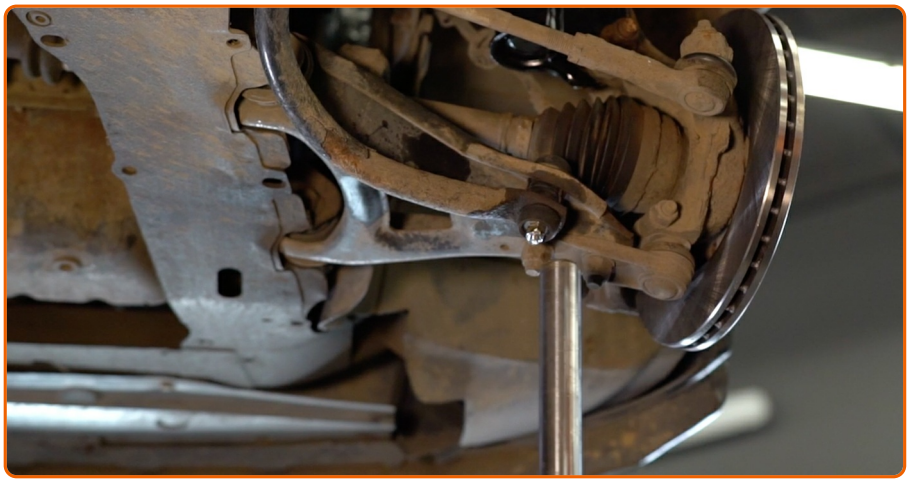

Eemaldage ülekandetungraud stabilisaatorvarbi alt.

AUTODOC soovitab:

- Puhastage ratta velgede kinnituspesad.

14

Paigaldage ratas.

AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

15

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

16

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

17

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

KAS SEE JUHEND OLI ABIKS?

JAH EI

HAKAKE AUTODOC CLUB LIIKMEKS!

AUTODOC — TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

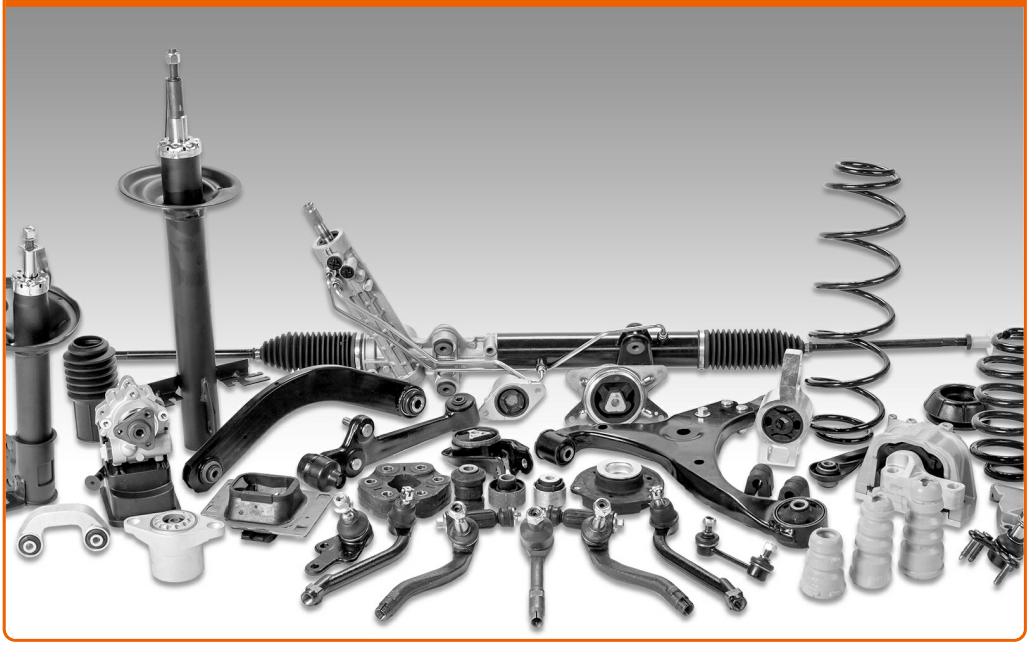

OSTKE RENAULT VARUOSASID

STABILISAATORI VARDAD: LAI VALIK

VALIGE RENAULT KANGOO I (KC) JAOKS VARUOSASID

STABILISAATORI VARDAD AUTOLE RENAULT: OSTKE NÜÜD.

STABILISAATORI VARDAD AUTOLE RENAULT KANGOO I (KC): PARIMAD DIILID & PAKKUMISED.

ⓘ Vastutuse välistamine:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AutoDoc ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AutoDoc ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AutoDoc ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AutoDoc soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2018 – Kogu selle veebisaidi sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõigustega kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas paljundamise, avaldamise, töötlemise ja tõlkimise õigused, kuuluvad Autodoc GmbH-le.