AUTODOC
Expert in auto parts!

Kuidas vahetada esi suspensiooni amortisaatoreid autol Skoda Octavia 1Z

Sooritage asendamine järgnevas järjekorras:

Asendage mõlemad amortisaatorid parandades enda autot Skoda Octavia 1Z samal ajal.

1

Pingutage seisupiduri hooba.

2

Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha.

3

Lõdvendage ratta kinnituspolte.

4

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

5

Eemaldage esimesed rattad.

6.1

Tavalise kruvikeerajaga eemaldage juhttihvtide katted.

6.2

6.3

7.1

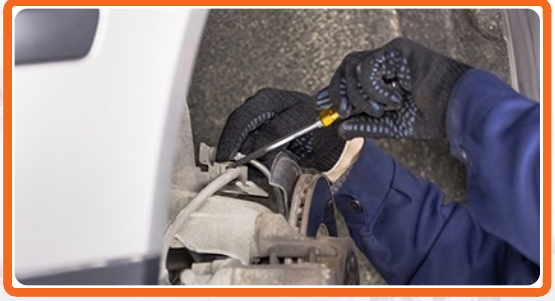

Ühendage amortisaatori klambrist lahti juhtmed ja pidurivoolik

7.2

7.3

8.1

Keerake lahti pidurisadula kinnitused

8.2

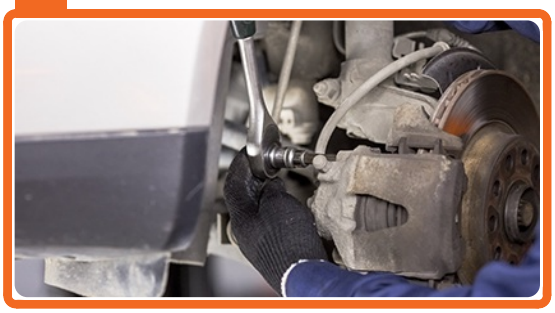

9

Eemaldage pidurisadul.

AutoDoc soovitab:

Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.

10

Keerake pidur lahti.

11

Eemaldage piduriketas.

12.1

Tõmmake roolilati ots käändteljest välja.

12.2

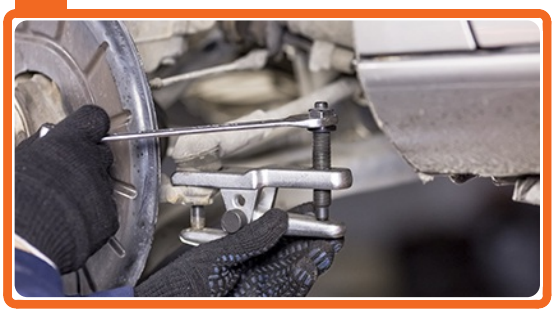

13.1

Ühendage ABS anduri pistik käändtelje küljest lahti.

13.2

14

Keerake lahti stabilisaator ühenduse ülemine kinnitus.

15

Lõdvendage ja eemaldage rummu mutter.

16.1

Ühendage kuulliigend hoova küljest lahti.

16.2

17

Keerake lahti amortisaatori survevarda alumine kinnitus.

18

Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti käändtelg.

19

Avage kapott

20

Eemaldage mootorikate.

21.1

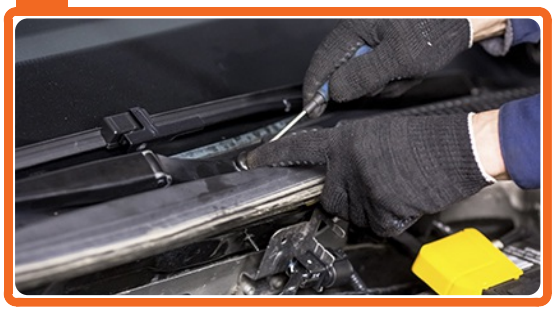

Eemaldage klaasipuhastid.

21.2

21.3

21.4

21.5

22

Eemaldage kaitsekate.

23.1

Keerake lahti amordi tugiposti ülemine kinnitus.

23.2

23.3

24

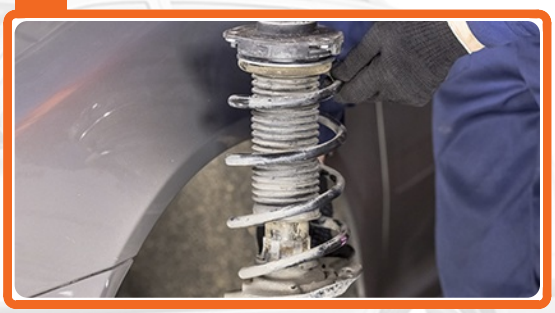

Eemaldage suspensiooni tugipost.

25

Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.

AutoDoc soovitab:

Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.

Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.

Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.

26

Suruge vedru kokku.

27

Keerake lahti amordi tugiposti ülemine kinnitus.

28

Eemaldage ülemine tugiposti raam.

29

Eemaldage vedru.

30

Eemaldage amortisaatori tolmukate ja stopper.

AutoDoc soovitab:

Uurige põhjalikult amortisaatori kinnitust, tolmukatet ja kaitsekummi. Vajadusel vahetage need välja.

Kuidas vahetada esi suspensiooni amortisaatoreid autol Skoda Octavia 1Z

31

Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

32

Paigaldage uus amortisaator spetsiaalse kinnitusega, selleks et kinnitada vedru.

33

Paigaldage tolmukate ja uue amortisaatori stopper

34

Paigaldage amortisaatori vedru.

35

Suruge vedru kokku.

36

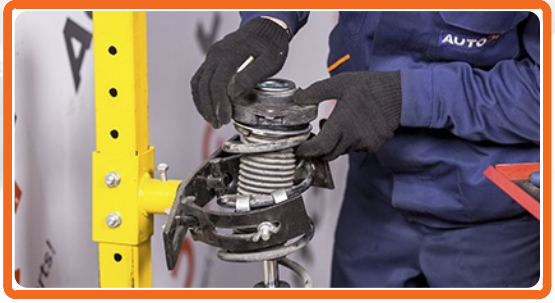

Paigaldage ülemine kinnitus, tugiposti kinnituslaager ja ülemine vedru alus.

37

Keerake amordi tugiposti ülemine vedru kinni.

38

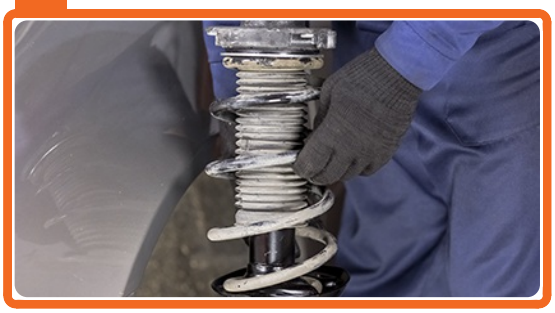

Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see

39.1

Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi.

39.2

39.3

40

Paigaldage kaitsekate.

41

Paigaldage mootorikatte ülemine tihend.

42.1

Paigaldage klaasipuhastihoovad

42.2

42.3

42.4

42.5

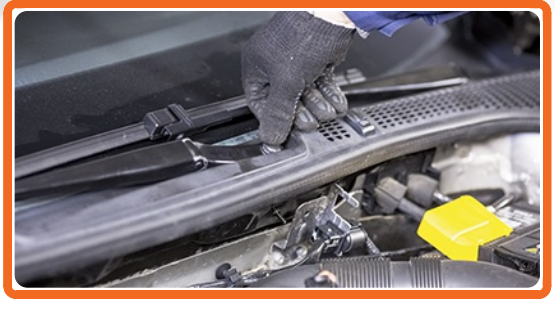

43

Sulgege kapott

44

Paigaldage käändtelg amortisaatorivardasse ja kinnitage see.

45

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust.

46.1

Paigaldage kuullıigend hoova ja pingutage seda.

46.2

46.3

47

Pingutage rummu.

48.1

Paigaldage piduriketas ja kinnitage see.

48.2

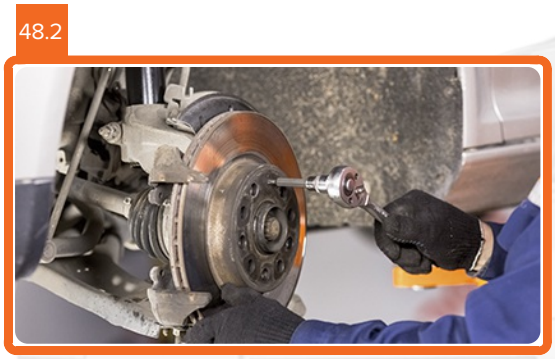

49.1

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see.

49.2

49.3

50

Paigaldage pidurisadula juhttihvtide tolmukaitsekorgid.

51.1

Lükake kaabel ja pidurivoolik kummikinnitusega hoidjasse.

51.2

52

Ühendage ABS anduri pistik

53

Ühendage roolilati ots käändtelge ja fikseerige see uue mutriga.

54

Kinnitage stabilisaatorivarras suspensiooni tugiposti.

55

Paigaldage ratas.

56

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid

Loodame, et see informatsioon on teile kasulik olnud!

Videoõpetused

Vaadake meie detailseid videoõpetusi Skoda Octavia 1Z parandamisest meie youtube kanalil. Vaadake videoõpetusi.

AutoDoc online

Kõrgeim kvaliteet amortisaatorid teie autole Skoda Octavia 1Z on saadaval AutoDoc`s. Mine veebilehele.

Kuidas vahetada esi suspensiooni amortisaatoreid autol Skoda Octavia 1Z

AUTODOC — TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

KVALITEETSED VARUOSAD

SKODA

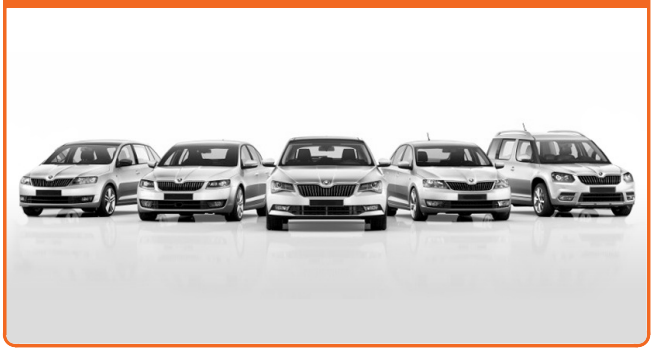

AMORTISAATORID

SKODA OCTAVIA 1Z

AMORTISAATORID BRÄNDIDELE SKODA

AMORTISAATORID BRÄNDIDELE SKODA OCTAVIA 1Z

Vastutusest:

Dokument sisaldab ainult üldiseid soovitusi, mis võivad olla kasulikud kui teostate asendus või parandustöid. AutoDoc ei vastuta mistahes kaotuse, vigastuste või vara kahjustuste eest, mis on tekkinud parandustööde või asendus protsessi käigus ebakorrektsest kasutusest või jagatud informatsiooni valest tõlgendamisest.

AutoDoc ei ole vastutav mistahes võimalike vigade ja juhise ebatäpsuse eest selles juhendis. Jagatud informatsioon on ainult informatiivse eesmärgiga ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AutoDoci ei saa pidada vastutavaks vale või ohtliku varustuse ja autovaruosade kasutamise eest. AutoDoc rangelt soovitab olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid ja turvalisuseeskirju parandus või asendustöö sooritamisel. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile turvalisust teel.

AUTODOC SOTIAALMEEDIAS