VIDEOÕPETUS

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:
TOYOTA AYGO (_B1_) 1.0 (KGB10_), TOYOTA AYGO (_B1_) 1.0 GPL (KGB10_), TOYOTA AYGO (_B4_) 1.0 (KGB40), TOYOTA IQ (_J1_) 1.0 (KGJ10_), TOYOTA YARIS (_P13_) 1.0 (KSP130_), TOYOTA YARIS (_P9_) 1.0 GPL (KSP90_), TOYOTA YARIS (_P9_) 1.0 VVT-i (KSP90_)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Universaalne puhastav sprei
- Õlifiltri padrunvõti 76/14-F
- Löökpadrun N°15
- Käristivõti
- Momentvõti
- Õli väljalaskevann
- Lehter
- Poritiivakate

AUTODOC soovitab:

- Asendage õlifiltrit iga kord, kui vahetate mootoriõli.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott.

2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3

Keerake lahti õlifiltri kork.

4

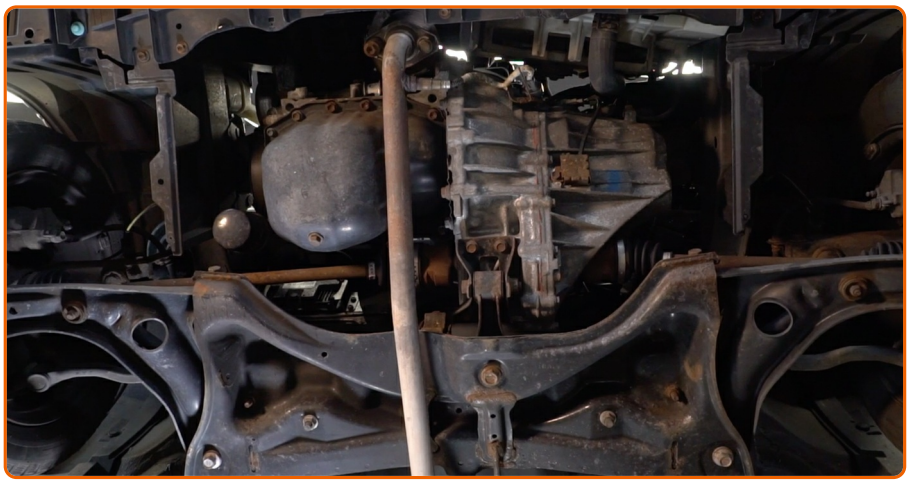

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

AUTODOC soovitab:

- Sõiduk peab olema tasasel kiilul, kui see on nurga alla peab äravoolu pistik olema madalamas punktis.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

5

Asetage tühjendamisaugu alla vähemalt 4 liitrine konteiner kasutatud õli jaoks.

6

Keerake tühjenduskorki. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage käristivõtit.

7

Nõrutage kasutatud õli.

AUTODOC soovitab:

- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.
- Oodake kuni õli on täielikult tühjendusavast välja nõrgunud.

8

Liigutage konteiner õlifiltri alla.

9

Keerake õlifilter lahti. Kasutage 76/14-F padrunit.

10

Valmistage ette konteiner vana õlifiltri jaoks. Pange vana õlifilter konteinerisse.

AUTODOC soovitab:

- Liigutage konteinerit üles. Õli hakkab nõrguma tühjendusavast niipea kui olete eemaldanud õlifiltri.

11

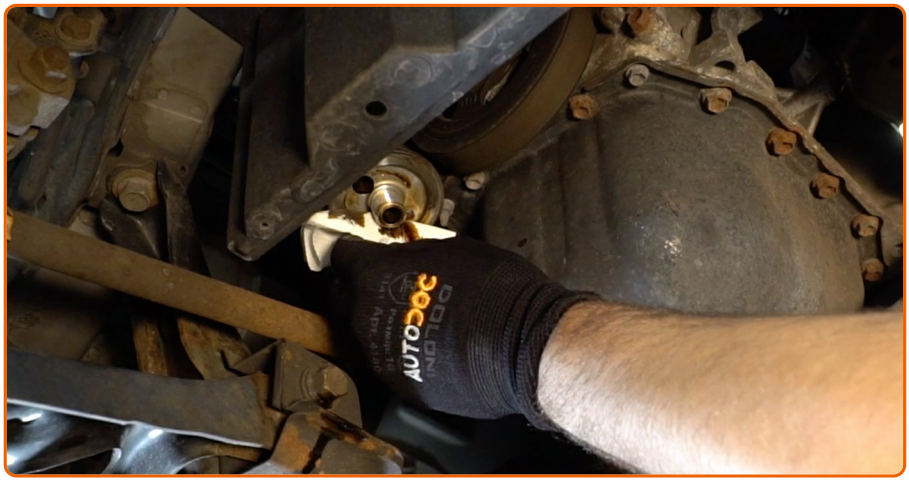

Puhastage õlifiltri pesa.

12

Määrige uue õlifiltri kummitihendit väikse koguse uue õliga.

13

Keerake uus filter oma kohale. Kasutage 76/14-F padrunit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 23 Nm pöördemomendiga.

14

Puhastage õlipanni tühjendusava.

15

Keerake sisse uus tühjenduskork ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 27 Nm pöördemomendiga.

16

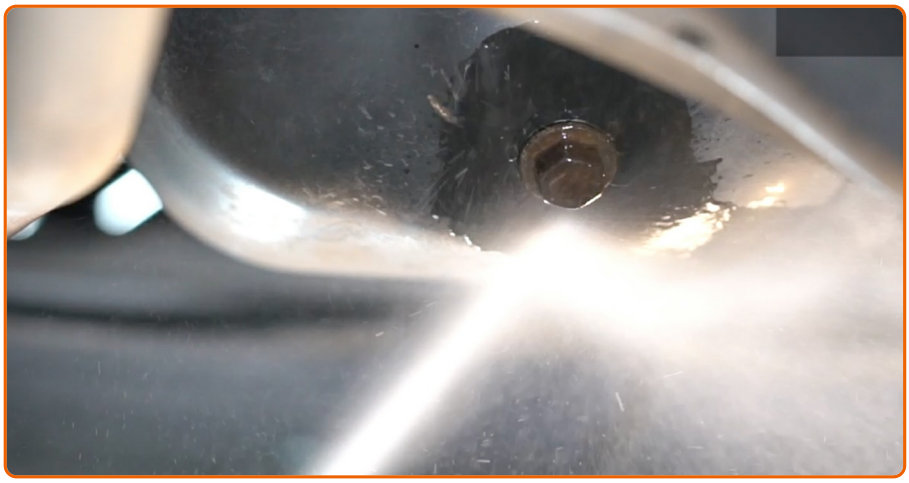

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

17

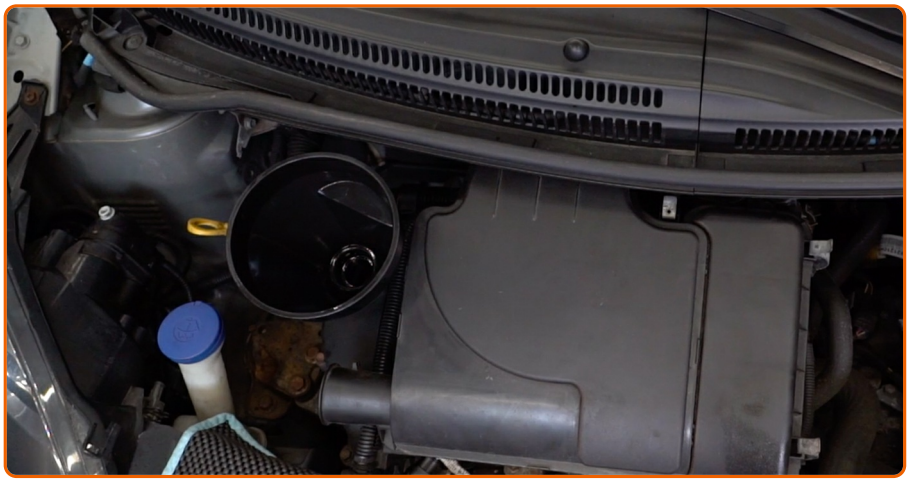

Laske auto alla

18

Eemaldage õli täiteava kork. Paigaldage lehter.

19

Valage õli mootorisse läbi täiteava. Nõutud õli kogus: 3.6 l.

AUTODOC soovitab:

- Kasutage tootjapoolt soovitatud õli.

20

Kontrollige õlitaset kasutades mõõtevarrast. Vajadusel lisagi õli.

Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.

21

Pingutage õli täiteava korki.

22

Käivitage mootor paariks minutiks. Pärast õlirõhu hoiatustule kustumist seisake mootor.

23

Kontrollige õlitaset 5 minutit pärast mootoritöö lõpetamist, kasutage selleks mõõtevarrast, vajadusel kallake õli juurde.

AUTODOC soovitab:

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.
- Veenduge, et õli täieava kork oleks korrektselt pingutatud.
- Kontrollige tühjendusava keermestatud korki ja õlifiltri tihendit tiheduse suhtes. Vajadusel pingutage ettevaatlikult.

24

Eemaldage kaitsekate.

25

Sulgege kapott.

AUTODOC soovitab:

- Pange tähele, et õlirõhu hoiatustuli, mis annab märku ebapiisavast rõhust määrimissüsteemis võib seekord põleda pisut kauem. Pärast paari sekundit täidab õli kõik kanalid ja tuli kustub.
- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

KAS SEE JUHEND OLI ABIKS?

JAH EI

HAKAKE AUTODOC CLUB LIIKMEKS!

AUTODOC — TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

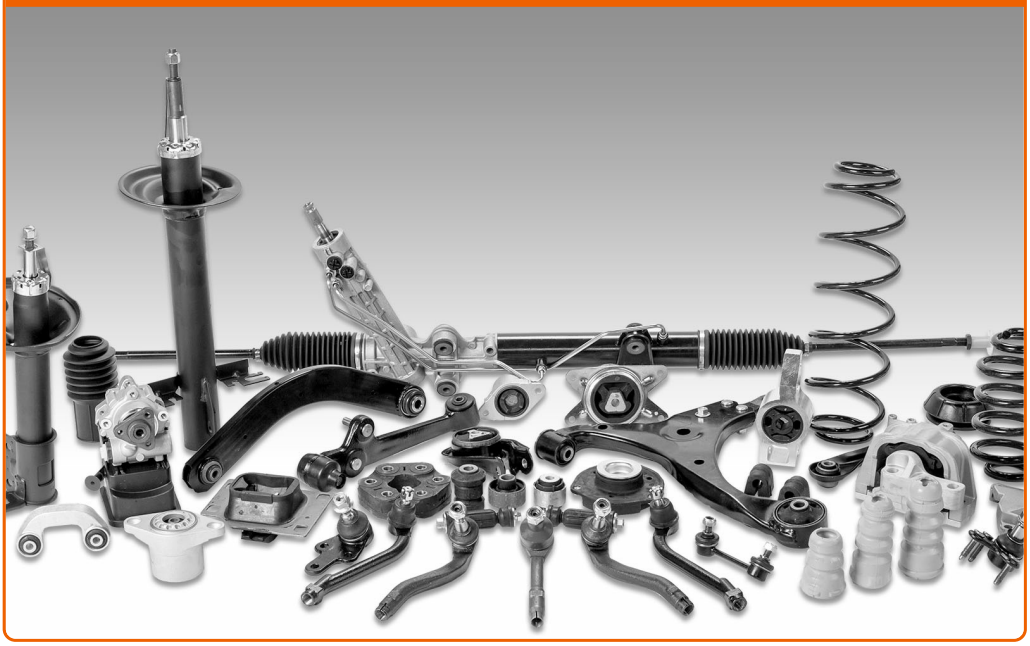

OSTKE TOYOTA VARUOSASID

ÕLIFILTRID: LAI VALIK

VALIGE TOYOTA AYGO AB10 JAOKS VARUOSASID

OIL FILTERS AUTOLE TOYOTA: OSTKE NÜÜD.

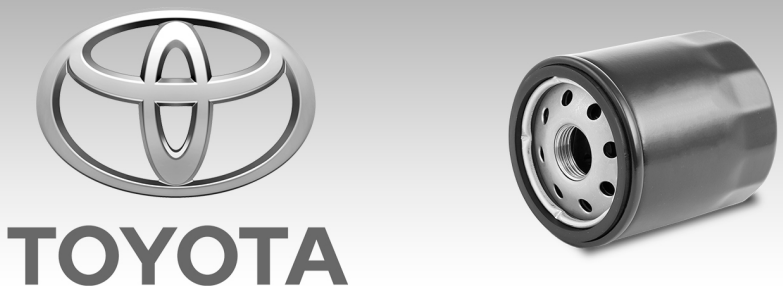

OIL FILTERS AUTOLE TOYOTA AYGO AB10: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED.

ⓘ Vastutuse välistamine:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AutoDoc ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AutoDoc ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AutoDoc ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AutoDoc soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2018 – Kogu selle veebisaidi sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõigustega kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas paljundamise, avaldamise, töötlemise ja tõlkimise õigused, kuuluvad Autodoc GmbH-le.