

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada  
**Peugeot 406 sedaan**  
taga-rattalaagri – õpetus

## VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT 406 Sedaan 1.6, PEUGEOT 406 Sedaan 1.8 16V, PEUGEOT 406 Sedaan 2.0 16V, PEUGEOT 406 Sedaan 1.9 TD, PEUGEOT 406 Sedaan 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Sedaan 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Kombi 1.9 D, PEUGEOT 406 Kombi 1.8 16V, PEUGEOT 406 Kombi 1.9 TD, PEUGEOT 406 Kombi 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Kombi 2.0 16V, PEUGEOT 406 Kombi 3.0 24V, PEUGEOT 406 Sedaan 3.0 24V, PEUGEOT PARTNER Kast (5) 1.1, (+ 52)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: RATTALAAGRI – PEUGEOT 406 SEDAAN.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

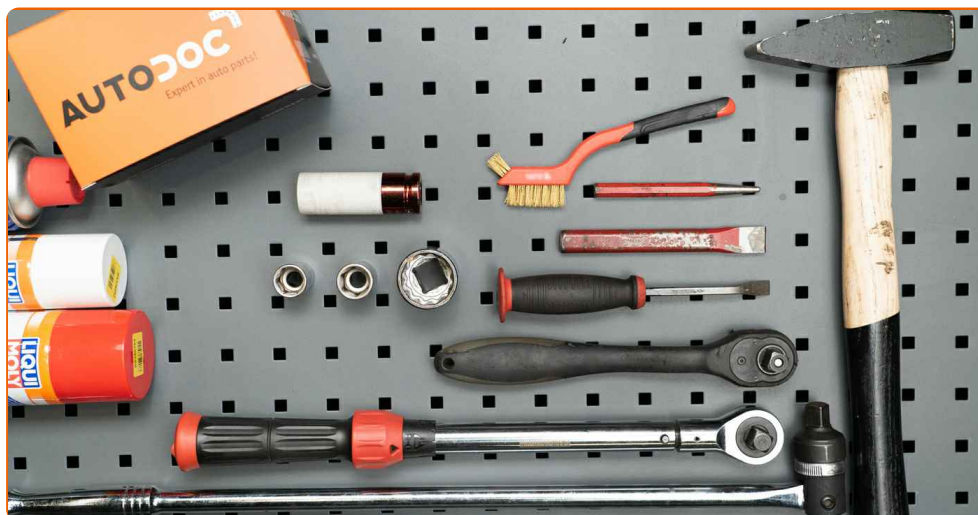

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Universaalne puhastav spreid
- Vasemääre
- Kõrgtemperatuur taluv keraamiline määre
- Momentvõti
- Torx otsik T30
- Kuuskant otsik nr.H7
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.41
- Rehvi löökpadrund Nr.19
- Käristivõti
- Haamer
- Lapik meisel
- Sõrgkang
- Kummivasar
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Tökiskingad

**OSTA TÖÖRIISTU**

**AUTODOC soovitab:**

- Ärge taaskasutage laagrite komplekti oma Peugeot 406 sedaan autol.
- Rattarummu laagri asendamise protseduur on sama telje mõlema ratta puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Peugeot 406 sedaan – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

**SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:**

1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.




2

Fikseerige rattad tõkisingadega.



3

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

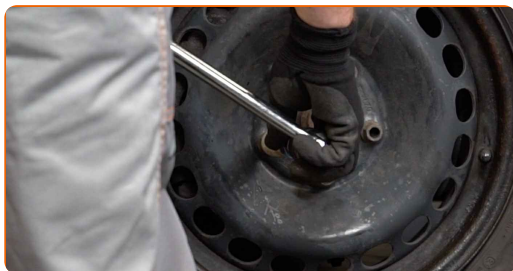

4

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.



5

Keerake lahti ratta poldid.




**AUTODOC soovitab:**

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Peugeot 406 sedaan


6

Eemaldage ratas.

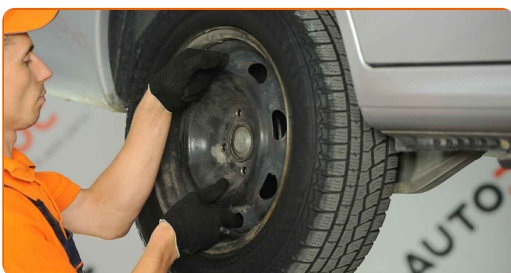


7

Eemaldage pidurisadula juhttihvtide tolmukaitsekorgid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

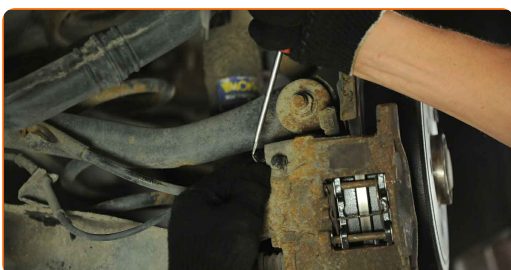

**8.1** Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tühikut Nr.H7.

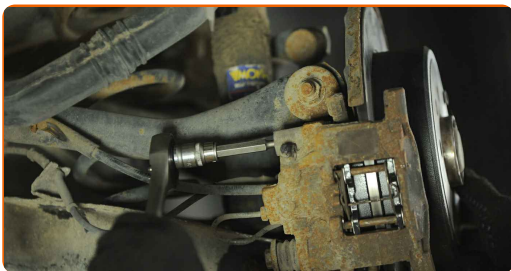

**8.2** Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.



**9** Eemaldage kinnituspoldid.

**10** Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

**11** Eemaldage pidurisadul.




Vahetamine: rattalaagri – Peugeot 406 sedan. Professionaalid soovitavad:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.

12

Puhastage piduriketta kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

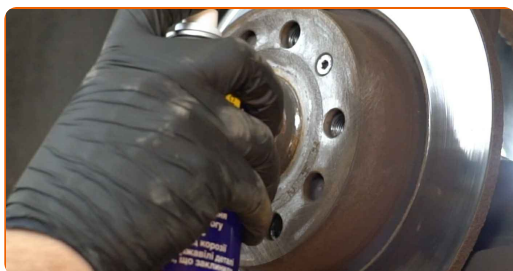

13

Keerake piduriketta kinnitused lahti. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage kärstivõtit.







**14** Eemaldage piduriketas.




**15** Eemaldage rummulaagri kaitsekork. Kasutage sõrgkangi. Kasutage kummihaamrit.

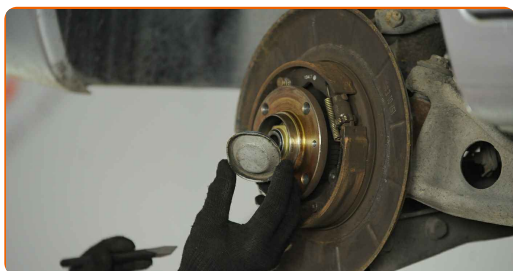

**16** Eemaldage rattarummu hoidemutter. Kasutage lapikut metallitöö meislit. Kasutage haamrit.

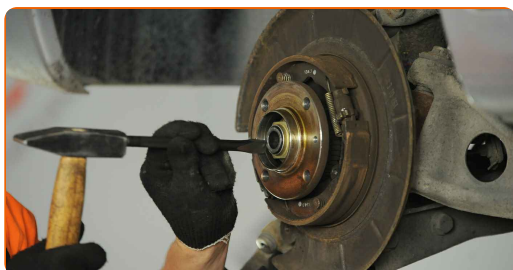


**17** Keerake ratta rummu telje mutter lahti. Kasutage padrunit Nr.41. Kasutage kärivistõtit.

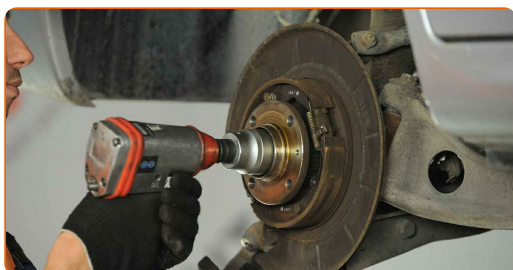


**18** Eemaldage kinnitusmutter.



**19** Eemaldage rumm ja laager koos, kuna nad on tihendatud üksus.

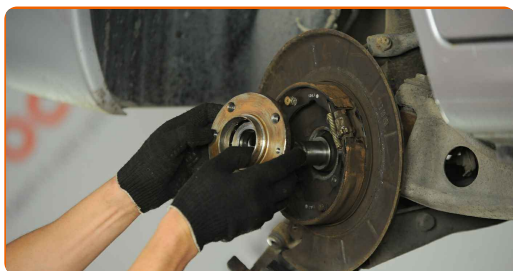


**20** Puhastage rattarummu paigalduspesa. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

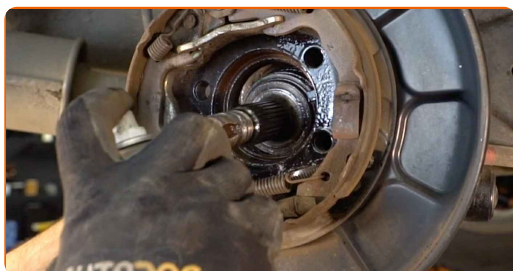

**21** Paigaldage uus rattarumm koos laagriga.



**22** Paigaldage kinnitusmutter.

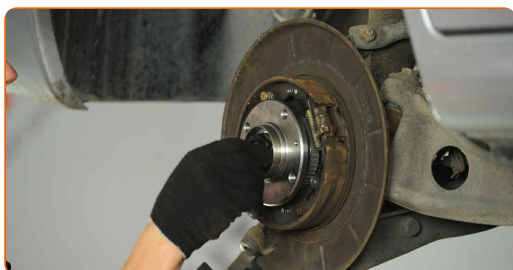


**23** Pingutage rummu. Kasutage padrunit Nr.41. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 275 Nm pöördemomendiga.



**24** Pange rattarummu hoidemutter tagasi. Kasutage lapikut metallitöö meislit. Kasutage haamrit.

**25** Paigaldage rattarummu kaitsekork. Kasutage kummihaamrit.

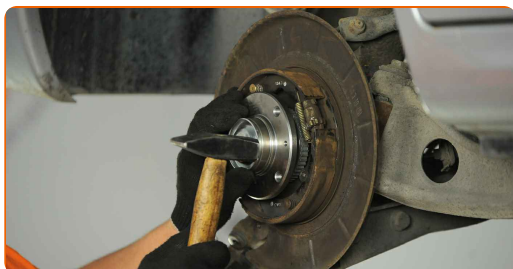

**26** Töödelge rummu kohtadest, kus see puutub kokku pidurikettaga. Kasutage vasemääret.



**27** Paigaldage piduriketas.



- 28** Pinguldage piduriketta kinniteid. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.



- 29** Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see.




- 30** Paigaldage kinnituspoldid.


- 31.1** Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H7.




- 31.2** Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Järgige soovituslikku pingutusmomenti.

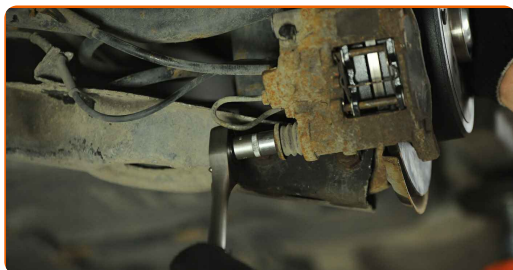

**32** Paigaldage pidurisadula juhttihvtide tolmuaitsekorgid.

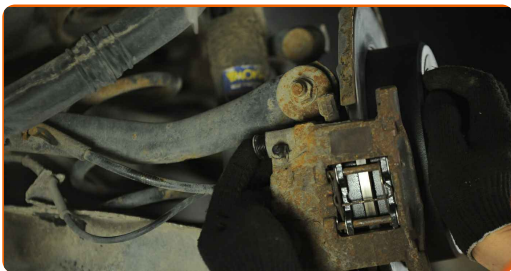

**33** Määrige pinda, kus piduriketask puutub kokku veljega. Kasutage kõrgtemperatuure taluvat keraamilist määret.

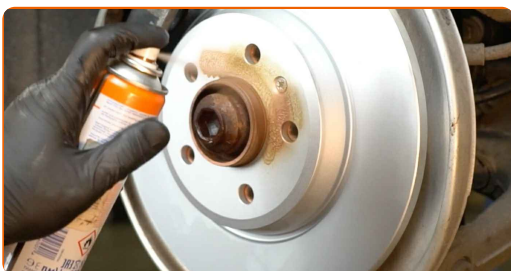


**34** Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



**AUTODOC soovitab:**

- Vahtamine: rattalaagri – Peugeot 406 sedaan. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

**35** Paigaldage ratas.

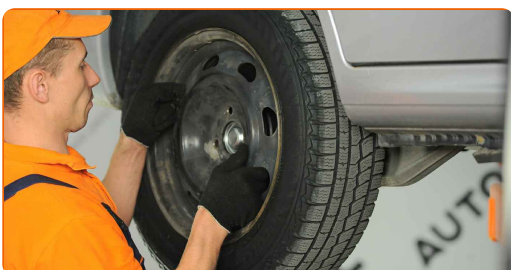


**AUTODOC soovitab:**

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Peugeot 406 sedaan

**36**

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

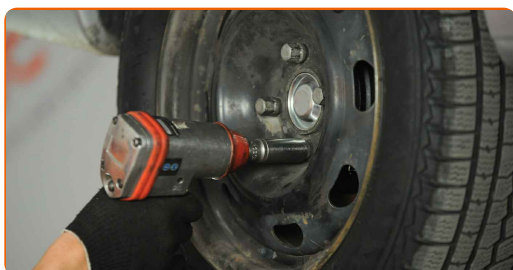


**37**

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.



**38**

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

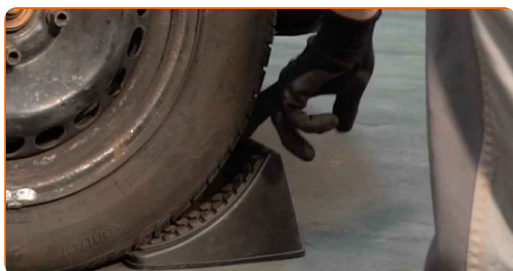

**AUTODOC soovitab:**

- Oluline! Vahetamine: rattalaagri – Peugeot 406 sedaan. Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

39

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.



Vahetamine: rattalaagri – Peugeot 406 sedan. Soovitus:

- Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**



## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE PEUGEOT VARUOSASID**

**RATTALAAGRI: LAI VALIK**



**VALIGE PEUGEOT 406 SEDAAN JAOKS VARUOSASID**

**RATTALAAGRI AUTOLE PEUGEOT: OSTKE NÜÜD**

**RATTALAAGRI AUTOLE PEUGEOT 406 SEDAAN: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.