



Kuidas vahetada **Audi A4**
B5 sedan taga-vedru –
õpetus

VIDEOÕPETUS

 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 2.8 (ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA), AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 2.4, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 2.5 TDI, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 1.6

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: VEDRU – AUDI A4 B5 SEDAAN.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmsuvõti Nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Amortisaatori padrun DDnr.5,2
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Klambri eemaldus tööriist
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Hüdrauliline tungraud
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: vedru – Audi A4 B5 sedan. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Mõlemad tagumise vedrustuste spiraalvedrud peab asendama samaaegselt.
- Asendusprotseduur on tagumise vedrustuse vasaku ja parema keerdvedru puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Audi A4 B5 sedan – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

VIIGE VAHETAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS LÄBI:

1

Eemaldage tagumise istme seljatugi.

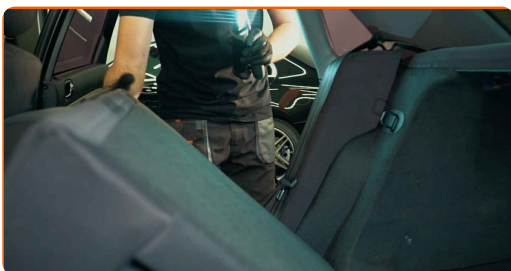


2


Eemaldage küljeplastiku kate.

3

Eemaldage parempoolse ehispaneeli hoidik. Kasutage klambrieemaldajat.

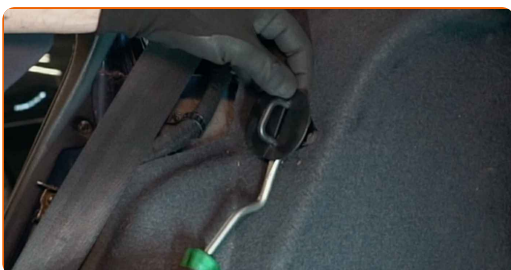

4 Liigutage parempoolne ehispaneel kõrvale.

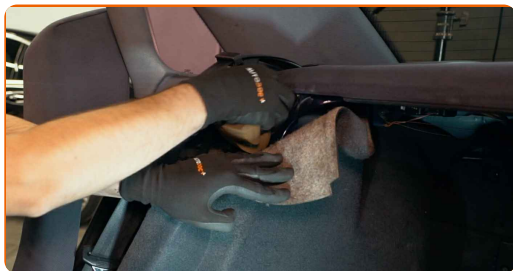


5 Lõdvendage küünalvedru ülemisi kinniteid. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.



6 Fikseerige rattad tõkisingadega.

7 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

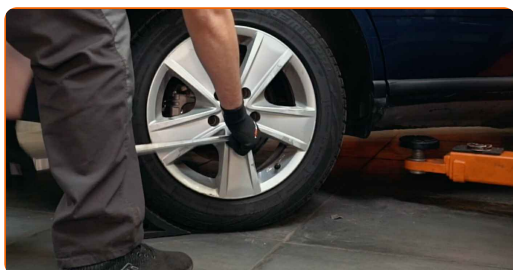

8 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.



9

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Audi A4 B5 sedan

10

Eemaldage ratas.




11

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.




12


Puhastage alumine kinnitus, mis ühendab vedrupüstmikku käänmikuga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

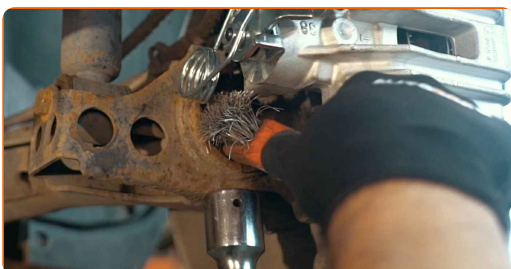


- 13** Keerake lahti alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.

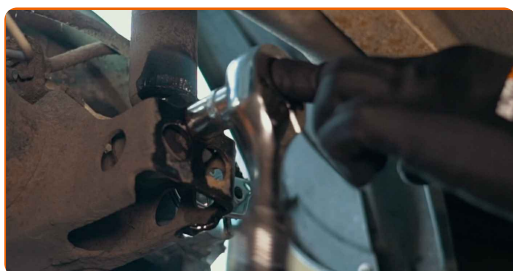

- 14** Laske hüdraulilist ülekanetundrauda 10-15 cm allapoole.

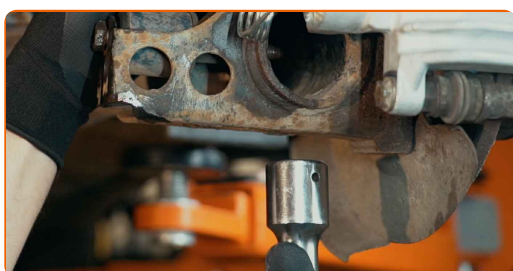

- 15** Eemaldage kinnitus polt.

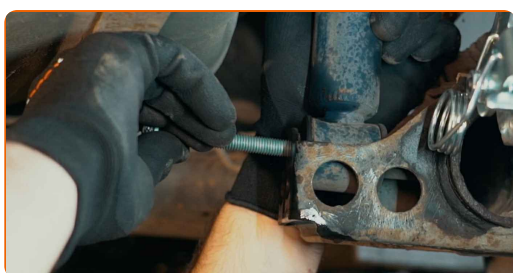


- 16** Kruvige lahti vedrupüstaku ülemised kinnitid.

AUTODOC soovitab:

- Audi A4 B5 sedaan – Et vältida vigastusi, hoia amordipüstakut kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni.


17

Eemaldage suspensiooni tugipost. Kasutage sõrgkangi.

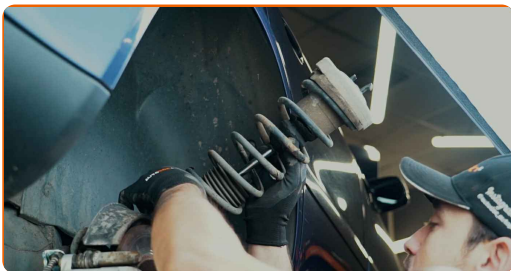

18

Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.

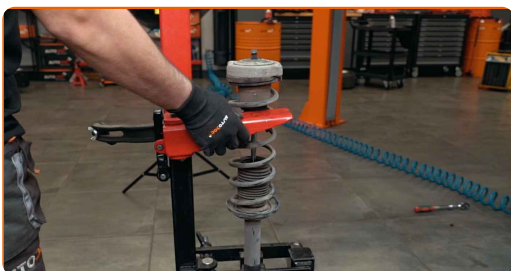


Vahetamine: vedru – Audi A4 B5 sedaan. Professionaalid soovitavad:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.

19


Suruge vedru kokku.

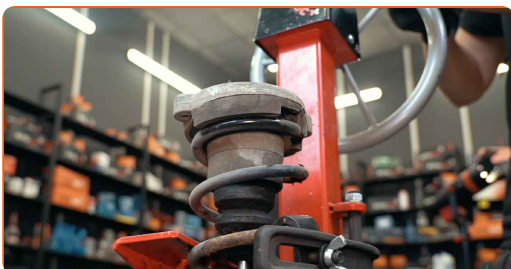

20 Eemaldage amordipüstaku tugilaagri kate. Kasutage sõrgkangi.




21 Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

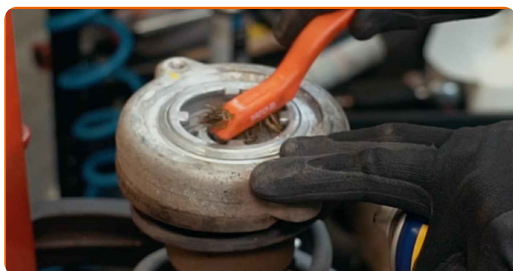


22 Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage amortisaatori padrunit DDN[®]5,2. Kasutage käristivõtit.



23 Eemaldage ülemine tugiposti raam.

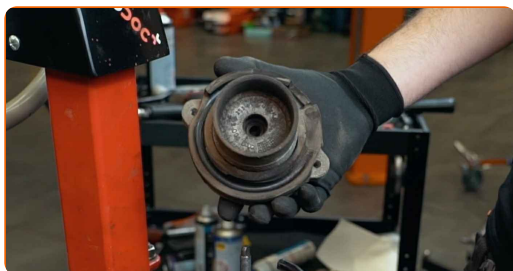

24 Eemaldage amortisaatori tolmuKate ja stopper.

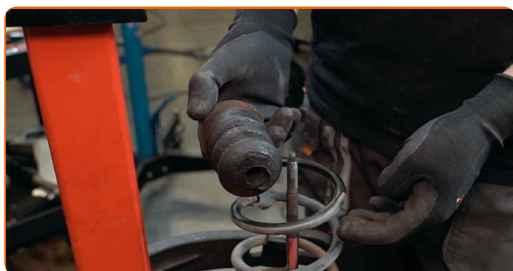


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedru – Audi A4 B5 sedan. Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tolmukate ja läbilöögi puks üle. Vajadusel vaheta need välja.


25

Vabastage spiraalvedru.

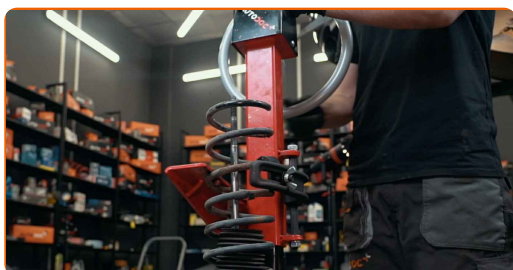


26

Eemaldage vedru.

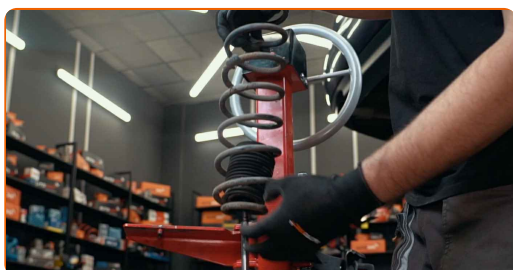


27

Paigaldage amortisaatori vedru.

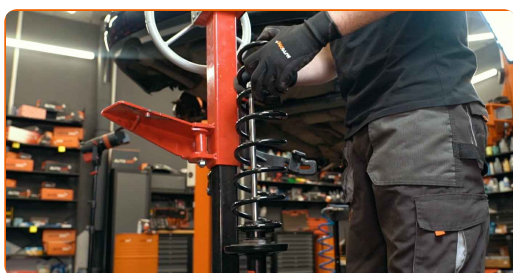


28

Suruge vedru kokku.

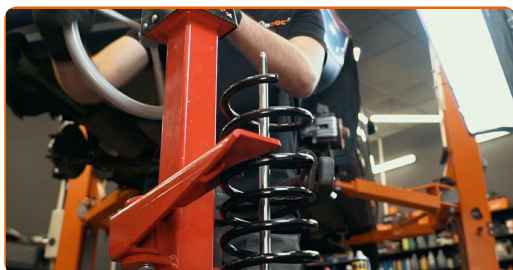

29 Paigaldage amortisaatori saabas ja stopper.

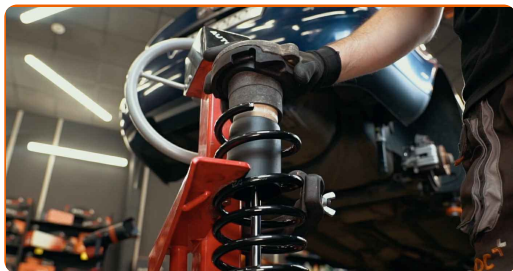

30 Paigaldage ülemine vedrupüstak ja vedrupüstaku laager.




31 Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage amortisaatori padrunit DDN#5,2. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

Vahetamine: vedru – Audi A4 B5 sedan. AUTODOCi soovitus:


- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kaldumist.

32 Laske vedru surve alt vabaks.

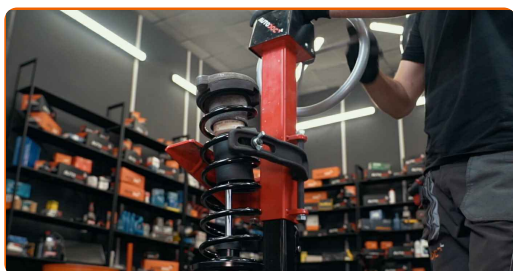


33 Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage vasemääret.

34 Paigaldage amordipüstaku tugilaagri kate.

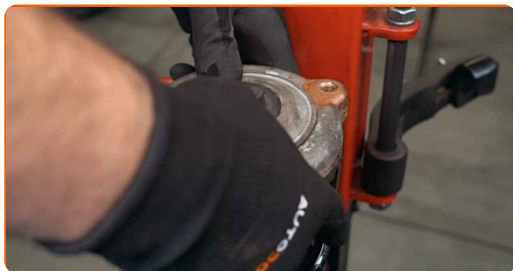

35 Eemaldage vedrupüstaku koost.

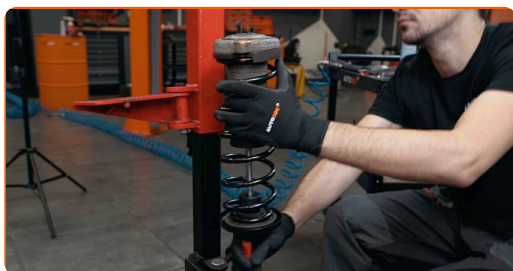


36 Puhastage vedruamordi paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



37 Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.




38 Paigaldage kinnituspolt.

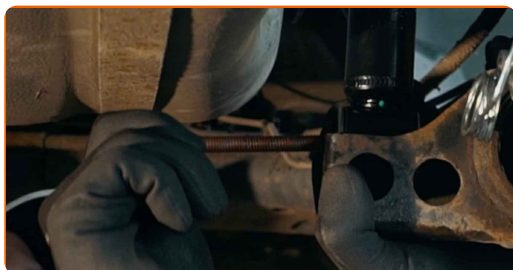

39

Fikseerige ülemised amordipüstaku kinnitused. Kasutage sõrgkangi. Ärge pingutage neid.

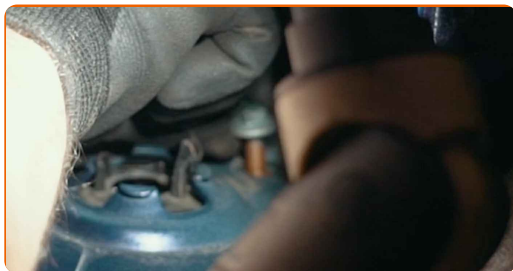

AUTODOC soovitab:

- Audi A4 B5 sedan – Et vältida vigastusi, hoia amordipüstakut kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni.


40

Keerake sisse amordipüstaku alumine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.



41

Tõstke hüdraulilist ülekanDETUNGRAUDA 10-15 cm võrra.

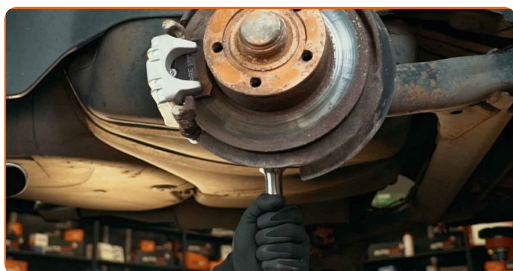

42

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 50 Nm pöördemomendiga.+90°



AUTODOC soovib:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

43

Eemaldage tagasillatala alt toetus.



AUTODOC soovib:

- Audi A4 B5 sedan – Et vältida autoosade ja -mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järsult.


44 Määrige amordipüstaku kinnitusi. Kasutage vasemääret.



45 Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.



46 Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

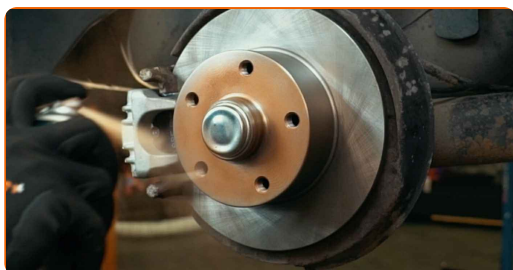

47 Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.




AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: vedru – Audi A4 B5 sedan. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

48

Paigaldage ratas.

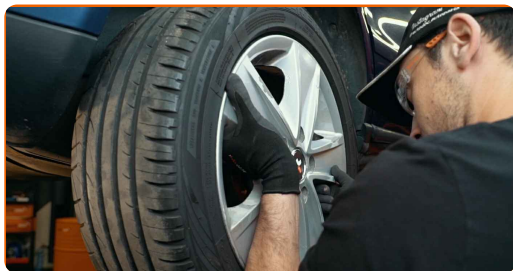

AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Audi A4 B5 sedan

49

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




50


Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



51 Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

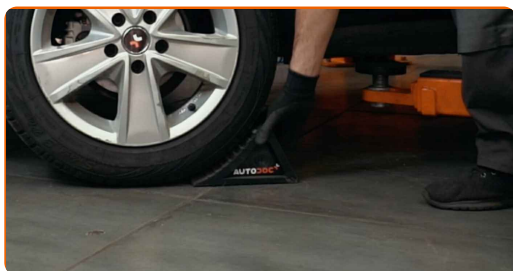

52 Pingutage vedrupüstaku ülemist kinnitit. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

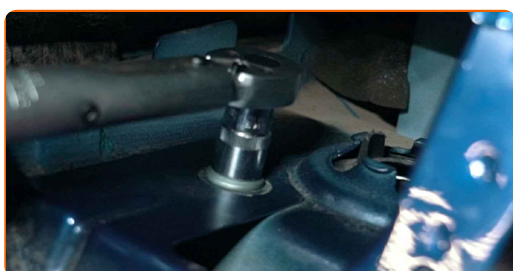


53 Töödelge amordipüstaku tugilaagri kinnitusi. Kasutage vasemääret.

54 Liigutage parempoolne ehispaneel tagasi algasendisse.



55 Paigaldage parempoolse ehispaneeli hoidik.

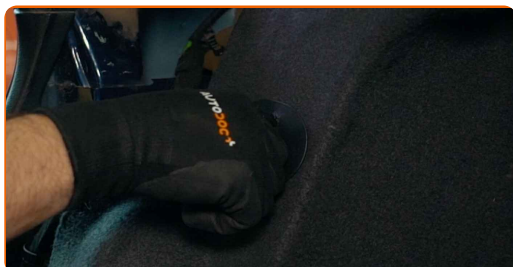

56

Paigaldage külgmine plastikpaneel.



57

Pange tagasi tagumise istme seljatugi.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE AUDI VARUOSASID

VEDRU: LAI VALIK

VALIGE AUDI A4 B5 SEDAAN JAOKS VARUOSASID

VEDRU AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD

VEDRU AUTOLE AUDI A4 B5 SEDAAN: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.