



Kuidas vahetada **Audi A4 B8** taga-piduriketaste –  
õpetus

## VIDEOÕPETUS



### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI, AUDI A6 Sedaan (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI, AUDI A6 Sedaan (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI quattro, AUDI A6 Sedaan (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI, AUDI A6 Sedaan (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI, AUDI A6 Sedaan (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro, AUDI A6 Sedaan (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI, AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro, AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI quattro, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro, AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI hybrid quattro, (+ 207)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – AUDI A4 B8.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Terashari
- Nailonist puhistushari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puustusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.15
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Torx otsik T30
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Pidurisadula tööriist
- Löökkruvikeeraja
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

[OSTA TÖÖRIISTU](#)

## Vahetamine: piduriketaste – Audi A4 B8. AUTODOC soovitab:

- Vahetage pidurikettad autol Audi A4 B8 komplektina iga telje kohta. See kindlustab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades ühe telje mõlemad pidurikettad.
- Kui vahetate pidurikettaid, vahetage alati ka piduriklotsid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – AUDI A4 B8. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.



2

Pange seisupiduri süsteem hooldusrežiimi.



**3**

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

**4**

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

**5**

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

**6**

Keerake lahti ratta poldid.



#### AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Audi A4 B8

7

Eemaldage ratas.



8

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



9

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 15. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.



10

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



11

Eemaldage pidurisadul.




## Vahetamine: piduriketaste – Audi A4 B8. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhtihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

12

Eemaldage piduriklotsid.

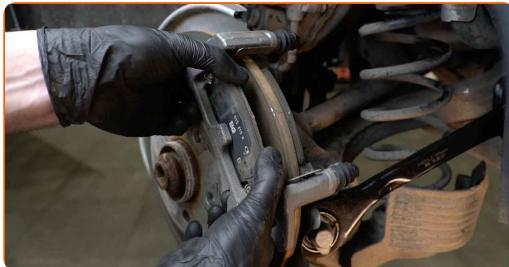

13

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




14

Keerake lahti sadula klambri kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 18.



15

Eemaldage sadula klamber.

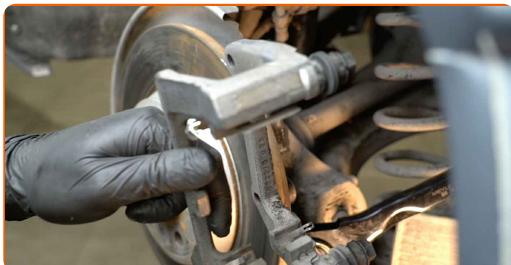

16

Puhastage piduriketta kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



17

Keerake pidur lahti. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage löökkruvikeerajat.



18

Eemaldage piduriketas.



**19**

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrite kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

**20**

Paigaldage piduriketas.

**21**

Tugevdage piduriketta kinnitused. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 5 Nm pöördemomendiga.

**22**

Eemaldage piduriklotside hoidevedrud.



23

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriketaste – Audi A4 B8. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

24

Paigaldage pidurisadula klamber.



25

Pingutage pidurisadula klambrit. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 100 Nm poördemomendiga.+90°



#### AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

26

Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.




### Vahetamine: piduriketaste – Audi A4 B8. Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.


27

Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.

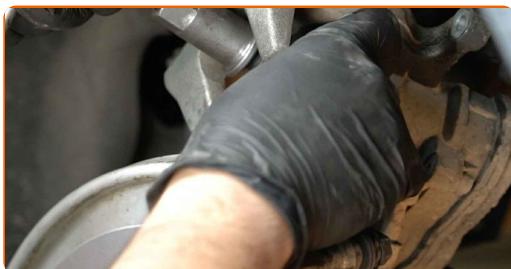

28

Paigaldage piduriklotside hoidevedrud.

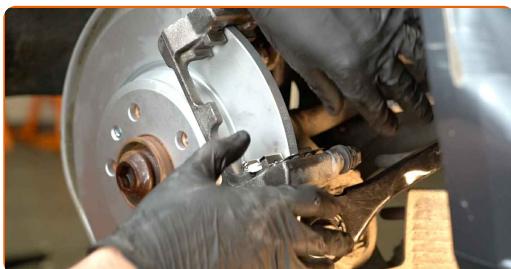

29

Paigaldage piduriklotsid.



30

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage kombivõtit Nr. 15. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.



31

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



32

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



#### Vahetamine: piduriketaste – Audi A4 B8. AUTODOC'i soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

33

Paigaldage ratas.



## AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Audi A4 B8

34

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




35

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



36

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

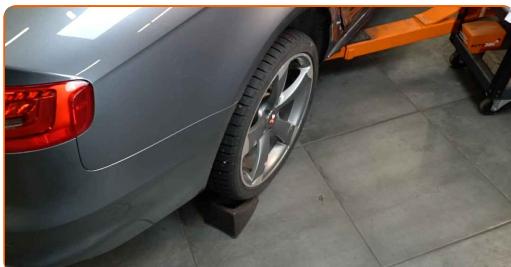

37

Deaktiveerige seisupiduri hooldusrežiim.



## AUTODOC soovitab:

- Oluline! Vahetamine: piduriketaste – Audi A4 B8. Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

38

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.



## AUTODOC soovitab:

- Audi A4 B8 - Vajuta mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni see kindel tundub.

39

Sulgege kapott.



**HEA TÖÖ!** 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE AUDI VARUOSASID

PIDURIKETASTE: LAI VALIK

**VALIGE AUDI A4 B8 JAOKS VARUOSASID****PIDURIKETASTE AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD****PIDURIKETASTE AUTOLE AUDI A4 B8: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tälgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.