



Kuidas vahetada **Toyota  
Auris E15** esi-vedru –  
õpetus

## VIDEOÕPETUS



### ⓘ Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

TOYOTA Auris Hatchback (E15) 1.8 (ZRE152\_), TOYOTA Corolla X Sedaan (E150) 1.5, TOYOTA Corolla X Sedaan (E150) 1.8, TOYOTA Corolla X Sedaan (E150) 1.4 VVT-i, TOYOTA Corolla X Sedaan (E150) 1.8 VVTi (ZRE142), TOYOTA Corolla X Sedaan (E150) 1.6 VVT-i, TOYOTA Auris Hatchback (E15) 1.4 D-4D (NDE150\_), TOYOTA Auris Hatchback (E15) 1.6 (ZRE151\_), TOYOTA Auris Hatchback (E15) 1.4 (ZZE150\_), TOYOTA Auris Hatchback (E15) 1.8 (ZRE152\_, ZZE122), TOYOTA Corolla X Sedaan (E150) 1.6 Dual VVTi (ZRE141), TOYOTA Corolla X Sedaan (E150) 1.33, TOYOTA Corolla X Sedaan (E150) 1.6, TOYOTA Corolla X Sedaan (E150) 1.4 D-4D, TOYOTA Corolla X Sedaan (E150) 1.8 VVTL-i, (+ 10)

---

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: VEDRU – TOYOTA AURIS E15. NIMEKIRI  
TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

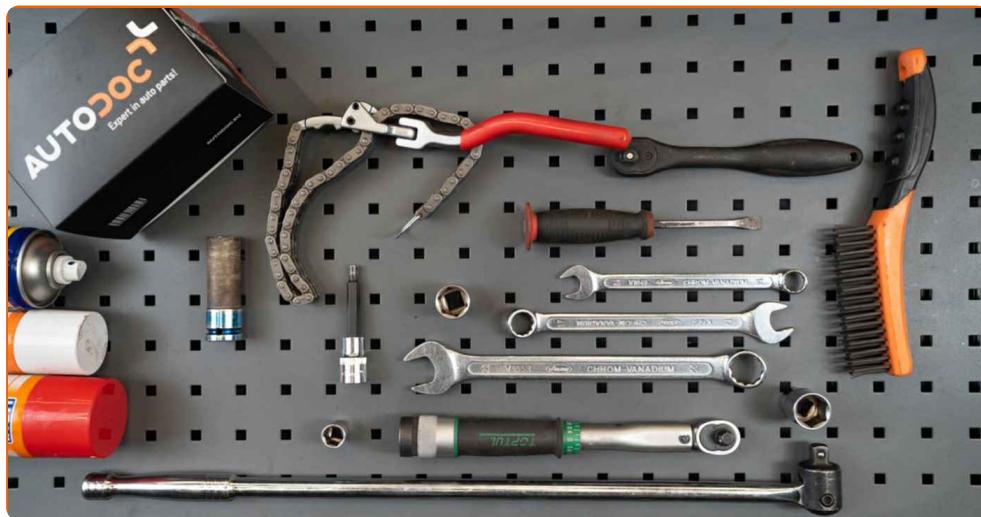

- Terashari
- Kuuskant otsik nr.H6.
- Aerosool WD- 40
- Rehvi löökpadrun Nr.21
- Pidurisüsteemi puhistusaine
- Käristivõti
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.14
- Toruvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Sõrgkang
- Lehtsilmusvõti Nr.22
- Ketiga võti
- Kruvikeeraja otsik nr.14
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Kruvikeeraja otsik nr.22
- Kruvikeeraja otsik nr.22
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

[OSTA TÖÖRIISTU](#)

## Vahetamine: vedru – Toyota Auris E15. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Mõlemad esimese vedrustuse spiraalvedrud tuleb asendada samaaegselt.
- Nende asendamisprotseduur esivedrustuse on nii vasaku, kui parema spiraalvedru puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: VEDRU – TOYOTA AURIS E15. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Avage kapott.



2

Auto väri ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.



**3**

Puhastage amordipüstaku ülemised kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**4**

Vabastage vedruamordi tugilaagri ülemine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 14.

**5**

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

**6**

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #21.



7

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



8

Keerake lahti rattat poldid.



### Vahetamine: vedru – Toyota Auris E15. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

9

Eemaldage ratas.



10

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




11

Ühendage amortisaatori klamrist lahti juhtmed ja pidurivoolik. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage käristivõtit.



12

Puhastage kinnitused, mis ühendavad amordipüstakut käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

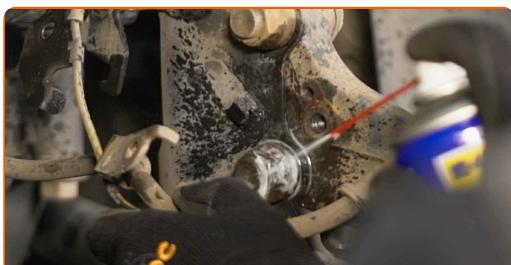

13

Keerake lahti stabilisaatorilüli amordipüstaku külge kinnitav kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage käristivõtit.



14

Eemaldage stabilisaatorivarras.



## Vahetamine: vedru – Toyota Auris E15. Soovitus AUTODOCi ekspertidel:

- Kontrollige stabilisaatori pukse. Vajadusel asendage need.


**15** Keerake lahti alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 22. Kasutage padrunit Nr.22. Kasutage toruvõtit.



**16** Tõstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



**17** Eemalda kinnituspoldid.

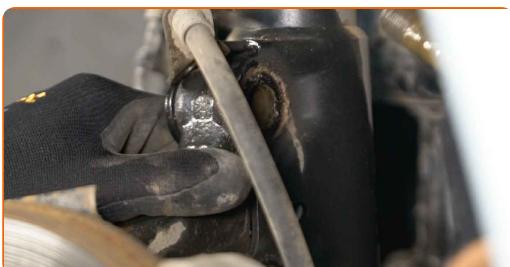

**18** Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti käändtelg.



19

Keerake lahti amordi tugiposti ülemine kinnitus.



#### AUTODOC soovitab:

- Toyota Auris E15 – Et vältida vigastusi, hoia amordipüstakut kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni.


20

Eemaldage suspensiooni tugipost.



21

Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.

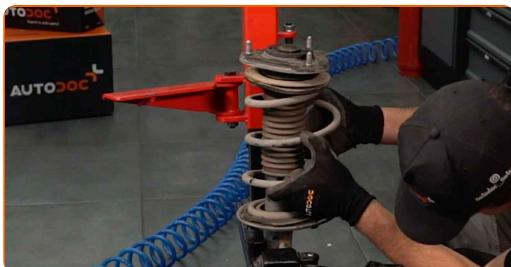

## Vahetamine: vedru – Toyota Auris E15. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.

22

Suruge vedru kokku.



23

Eemaldage amordipüstaku tugilaagri kate. Kasutage sõrgkangi.



24

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




25

Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage ketiga võtit. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage käristivõtit.



26

Eemalda amortisaatori alus, saabas ja stopper. Kasutage sõrgkangi.

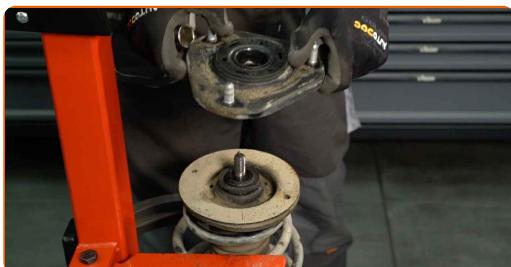

#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedru – Toyota Auris E15. Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tolmukate ja läbilöögipuks üle. Vajadusel vaheta need välja.

27

Vabastage spiraalvedru.



28

Eemaldage vedru.




29

Paigaldage amortisaatori vedru.



30

Suruge vedru kokku.

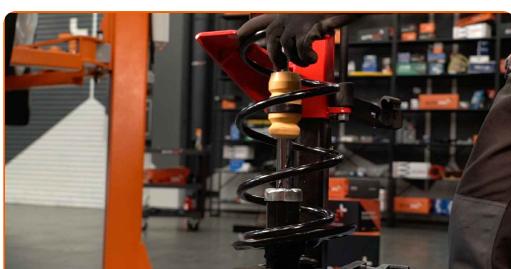

31

Paigaldage amortisaatori tugilaager, kaitse ja puks.



32

Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage ketiga võtit. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 47 Nm pöördemomendiga.



## Vahetamine: vedru – Toyota Auris E15. Soovitus:

- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kandumist.

33

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage vasemääret.



34

Paigaldage amordipüstaku tugilaagri kate.



35

Laske vedru surve alt vabaks.



36

Eemaldage vedrupüstaku koost.

37

Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.



38

Keerake amordi tugiposti ülemine vedru kinni. Ärge pingutage neid.



#### Vahetamine: vedru – Toyota Auris E15. AUTODOCi soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke vedruamorti kinnituspoltide kinni keeramise ajal kinni.

39

Puhastage vedruamordi paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



40

Fikseerige amortisaatori tugipost käändmiku külge.



41

Paigaldaage kinnituspoldid.



42

Keerake sisse kinnitus, mis ühendab amordipütsakut käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 22. Kasutage padrunit Nr.22.



43

Pingutage alumisi amordipüstaku ja käändtelje vahelisi kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.22. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 240 Nm pöördemomendiga.



44

Eemalda toetust käändtelje alt.



#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedru – Toyota Auris E15. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

**45**

Kinnitage pidurivoolikud tugipostile. Ühendage ABS-i anduri kaabel amortisaatori tugiposti. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage käristivõtit.

**46**

Paigaldage transversaalne stabilisaatori ühendus.

**47**

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilülid amordipüstakuga. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 74 Nm pöördemomendiga.

**48**

Määrite amordipüstaku kinnitusi. Kasutage vasemääret.



49

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



50

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedru – Toyota Auris E15. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

51

Paigaldage ratas.



#### Vahetamine: vedru – Toyota Auris E15. Professionaalid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

**52**

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #21.

**53**

Laske auto alla.

**54**

Pingutage amortisaatori tugiposti ülemist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 50 Nm pöördemomendiga.

**55**

Töödelge amordipüstaku tugilaagli kinnitusi. Kasutage vasemääret.

**56**

Eemaldage kaitsekate.



57

Sulgege kapott.




58

Pingutage rattapolte kasutades ristmustrit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 103 Nm pöördemomendiga.




59

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

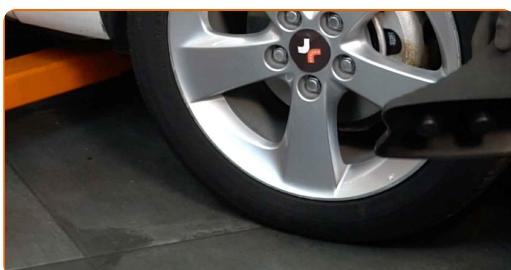**HEA TÖÖ!** [VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

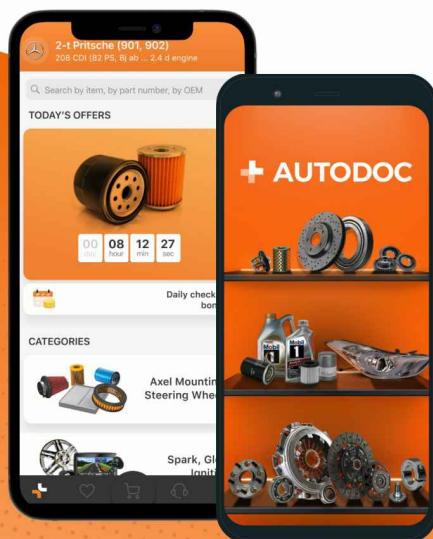

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE TOYOTA VARUOSASID

VEDRU: LAI VALIK

**VALIGE TOYOTA AURIS E15 JAOKS VARUOSASID****VEDRU AUTOLE TOYOTA: OSTKE NÜÜD****VEDRU AUTOLE TOYOTA AURIS E15: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tölgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.