

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Audi A4**
B7 Avant taga-
amortisaatorite – õpetus

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 1.8 T, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 2.0, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 3.0, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 3.0 quattro, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 1.6, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 2.4, (+ 47)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – AUDI A4 B7
AVANT. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Lehtsilmusvõti Nr.21
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Torx otsik T25
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Reguleeritav mutrivõti
- Haamer
- Torn
- Kummivasar
- Hüdrauliline tungraud
- Tökiskingad

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: amortisaatorite – Audi A4 B7 Avant. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – AUDI A4 B7 AVANT. JÄRGI NEID SAMME:

1

Fikseerige rattad tõkisingadega.

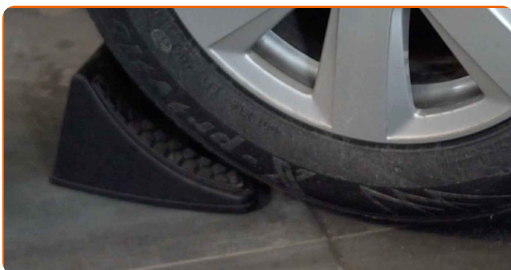

2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.



4

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Audi A4 B7 Avant


5

Eemaldage ratas.



6.1

Keerake lahti ja eemaldage rattakoopa katte kinnitused. Kasutage padrunit Nr.13.

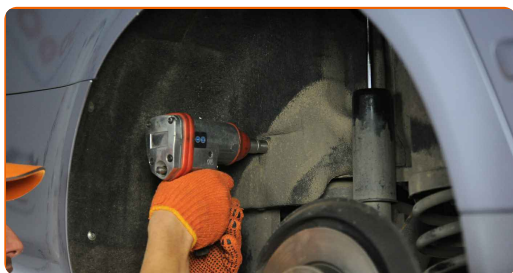

6.2


Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage kärstivõtit.



7 Eemaldage rattakoopa kate.




8 Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

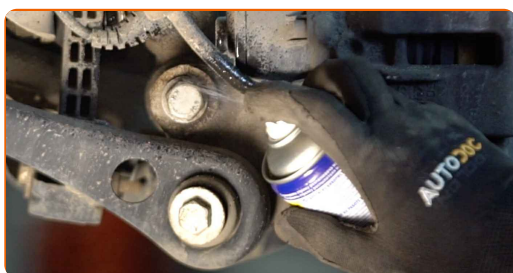

9 Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr.21. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage kärstivõtit.



10 Eemaldage kinnitus polt.

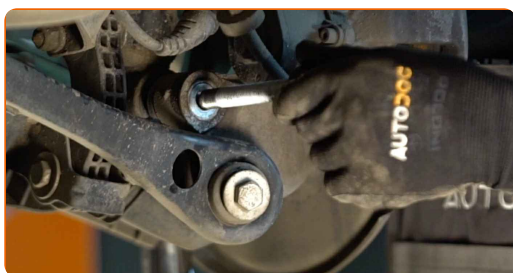

11 Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.




12 Eraldage amortisaatori alumine osa. Kasutage torni. Kasutage haamrit.

13 Eemalda hoova alt tugi.

Vahetamine: amortisaatorite – Audi A4 B7 Avant. AUTODOC soovib:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.

14 Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

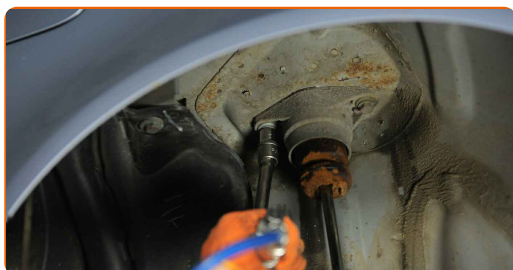

AUTODOC soovib:


- Tähtis! Hoia amortisaatorit kinnituspoltide lahtikeeramisel kinni. Audi A4 B7 Avant

15 Eemaldage amortisaator.




16

Puhastage amortisaatorivarda kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

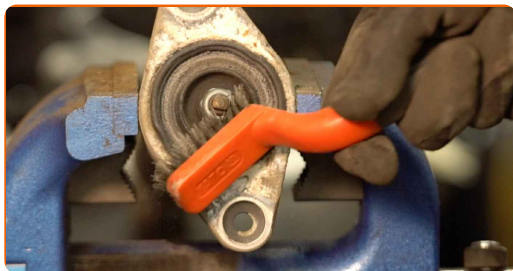


17

Eemaldage amortisaatori kolvivarre kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr.16. Kasutage reguleeritavat mutrivõtit.

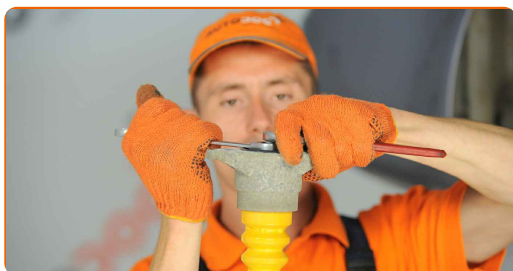

18

Eemalda amortisaatori alus, saabas ja stopper. Kasutage kummihaamrit.

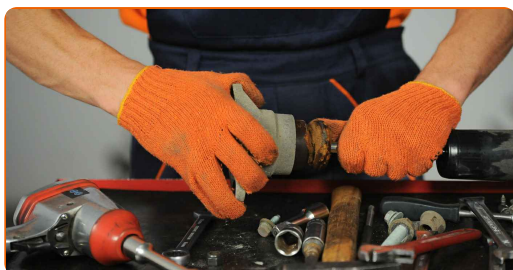

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amortisaatorite – Audi A4 B7 Avant. Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tolmuKate ja läbilöögipuks üle. Vajadusel vaheta need välja.
- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.


19 Paigaldage alus, saabas ja stopper uuele amortisaatorile.




20 Pingutage amortisaatorivarda mutrit. Kasutage kombivõtit Nr.16. Kasutage reguleeritavat mutrivõtit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.



21 Puhastage amortisaatorite paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

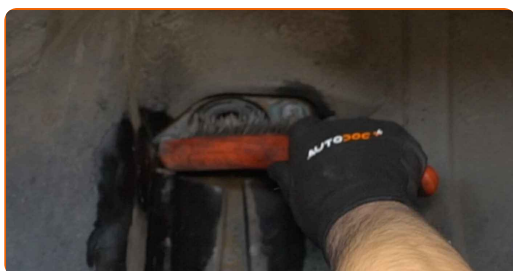


22 Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.

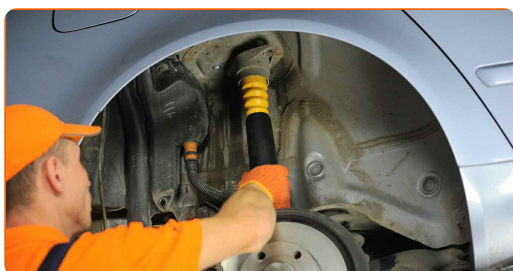

AUTODOC soovitab:


- Vigastuste vältimiseks hoidke amortisaatorit kinnituspoltide keeramisel ettevaatlikult ning tihedalt.

- 23** Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 36 Nm pöördemomendiga.

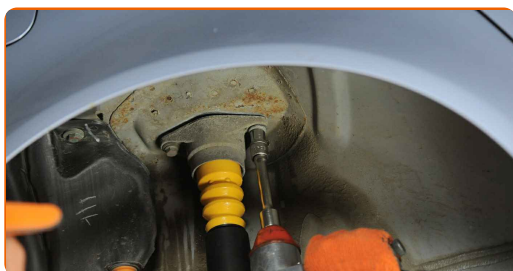

- 24** Paigaldage amortisaatori alumine osa.


- 25** Paigaldage kinnituspolt. Kasutage haamrit. Kasutage torni.

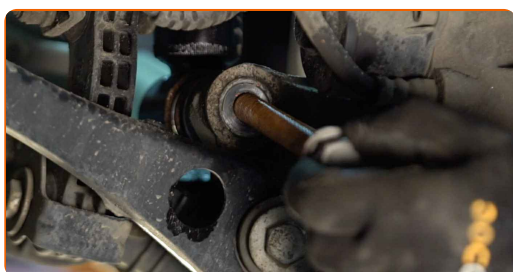

- 26** Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



- 27** Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr.21. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 150 Nm pöördemomendiga.+90°

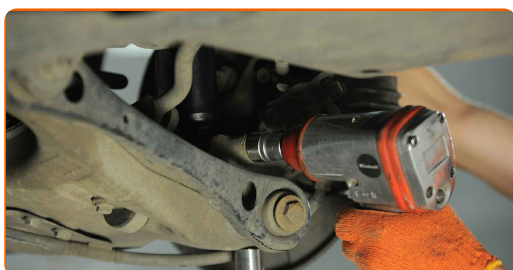

Vahetamine: amortisaatorite – Audi A4 B7 Avant. Professionaalid soovivad:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

28

Eemalda hoova alt tugi.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amortisaatorite – Audi A4 B7 Avant. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.


29

Määrige amordipüstaku kinnitusi. Kasutage vasemääret.



30


Paigaldage rattakoopa kate selle paigalduskohta.

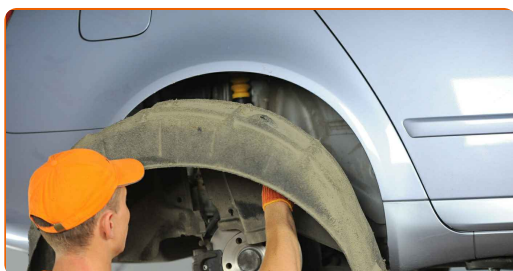


- 31** Paigaldage ja pingutage rattakoopa katete kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage kärstivõtit.



- 32** Määrige pinda, kus piduriketask puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

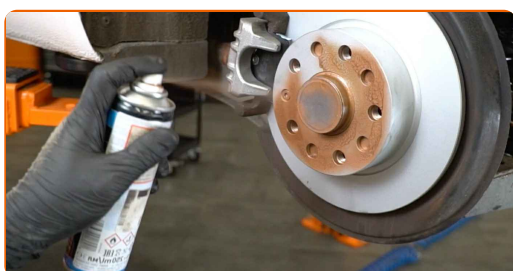

- 33** Puhastage piduriketask pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

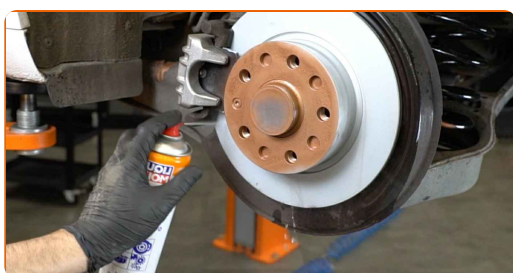

AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: amortisaatorite – Audi A4 B7 Avant. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

- 34** Paigaldage ratas.



Vahetamine: amortisaatorite – Audi A4 B7 Avant. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.


35

Keerake ratast poldid kinni. Kasutage ratast löökpadrunit #17.




36

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratast löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

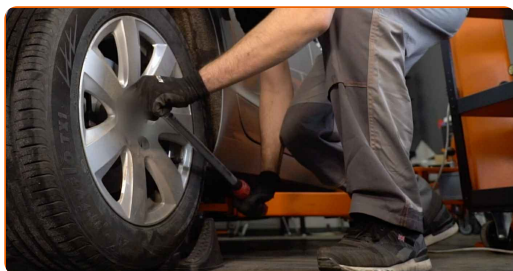

37

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

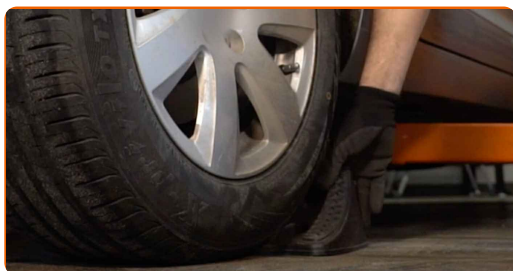

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE AUDI VARUOSASID

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

VALIGE AUDI A4 B7 AVANT JAOKS VARUOSASID

AMORTISAATORITE AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD

**AMORTISAATORITE AUTOLE AUDI A4 B7 AVANT: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.