



Kuidas vahetada **Audi A6**
4F2 esi-piduriketaste –
õpetus

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A6 C6 Sedaan (4F2) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 C6 Sedaan (4F2) 3.2 FSI, AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 quattro, AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.7 quattro, AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 4.0 TDI quattro, AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0, AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 6.0 W12 quattro, AUDI A6 C6 Sedaan (4F2) 2.4, AUDI A6 C6 Sedaan (4F2) 3.2 FSI quattro, AUDI A6 C6 Sedaan (4F2) 4.2 quattro, AUDI A6 C6 Sedaan (4F2) 3.0 TDI quattro, AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 TDI quattro, AUDI A6 C6 Sedaan (4F2) 2.7 TDI, AUDI A6 C6 Sedaan (4F2) 2.4 quattro, (+ 34)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – AUDI A6 4F2.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**



- Terashari
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Torx otsik T30
- Kuuskant otsik nr.H7.
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Pidurisadula tööriist
- Käristivõti
- Momentvõti
- Toruvõti
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: piduriketaste – Audi A6 4F2. AUTODOC soovitab:

- Vahetage pidurikettad autol Audi A6 4F2 komplektina iga telje kohta. See kindlustab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades ühe telje mõlemad pidurikettad.
- Kui vahetate pidurikettaid, vahetage alati ka piduriklotsid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – AUDI A6 4F2. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.



2

Fikseerige rattad tõkisingadega.

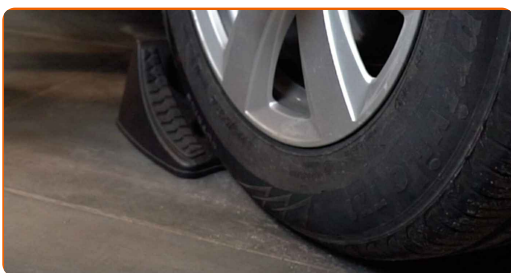

3

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




4

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



5

Keerake lahti ratta poldid.

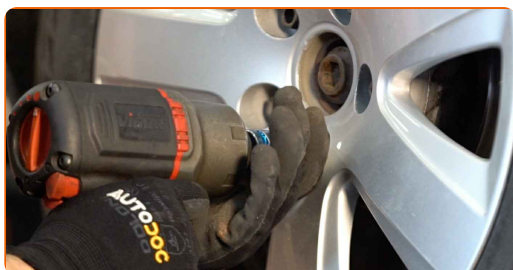

AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Audi A6 4F2

6

Eemaldage ratas.



7

Ühendage lahti piduriklotside kulumisandurid. Kasutage sõrgkangi.




Pöörake tähelepanu!

- Mõned autod pole varustatud piduriklotside kulumisanduriga.


8

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

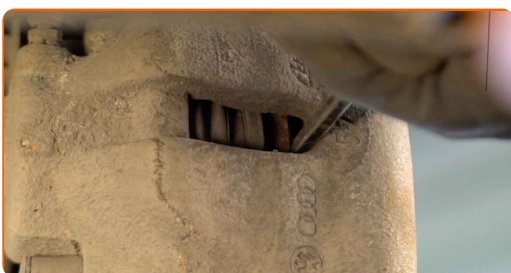


9

Eemaldage pidurisadula juhttihtide tolmuaitsekorgid. Kasutage sõrgkangi.

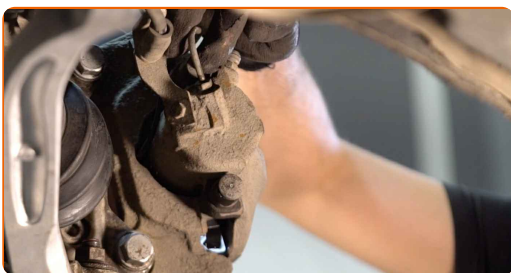


10

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage kärstivõtit.

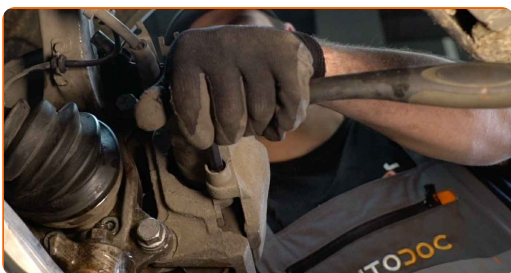


11

Eemaldage pidurisadula kinnituskamber. Kasutage sõrgkangi.

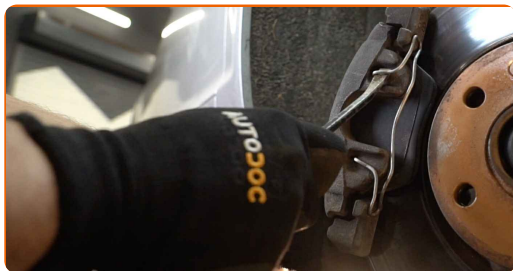

12


Eemaldage pidurisadul.

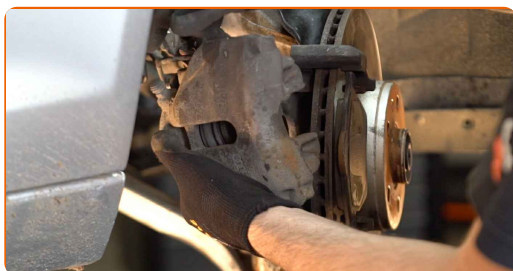


Vahetamine: piduriketaste – Audi A6 4F2. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.


13 Eemaldage piduriklotsid.

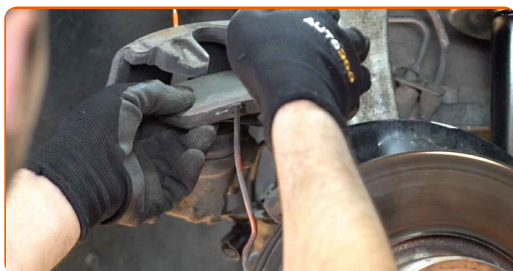


14 Keerake lahti sadula klambri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage kärstivõtit. Kasutage toruvõtit.

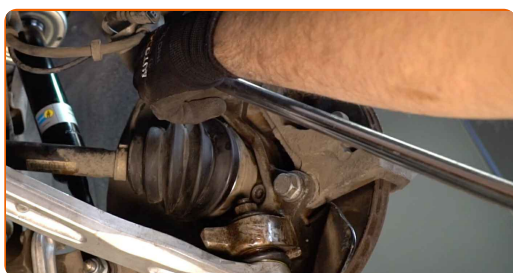

15 Eemaldage sadula klamber.

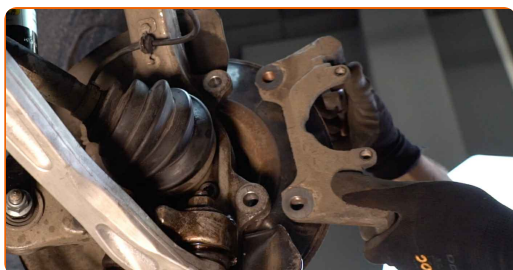


16 Keerake pidur lahti. Kasutage tähkvõtit T30. Kasutage kärstivõtit.

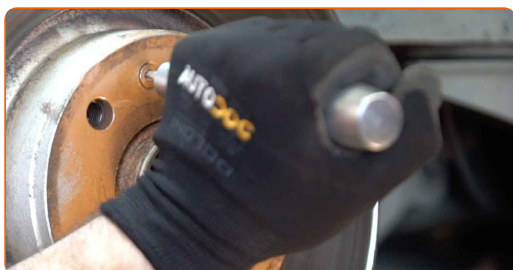

17 Eemaldage piduriketas.

18

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

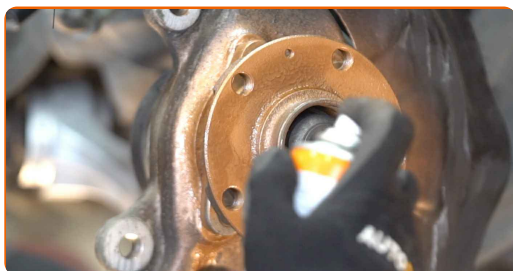

19

Paigaldage piduriketast.



20

Tugevdage piduriketast kinnitused. Kasutage tähkvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 5 Nm pöördemomendiga.



21

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: piduriketaste – Audi A6 4F2. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


22

Paigaldage pidurisadula klamber.




23

Pingutage pidurisadula klambrit. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 190 Nm pöördemomendiga.

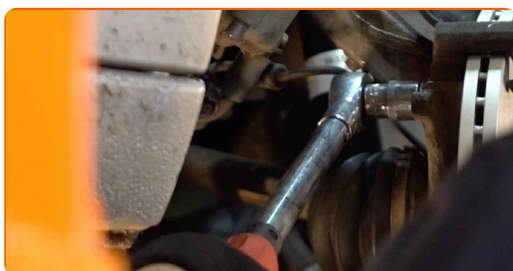

24


Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage piduri puhastusvahendit.

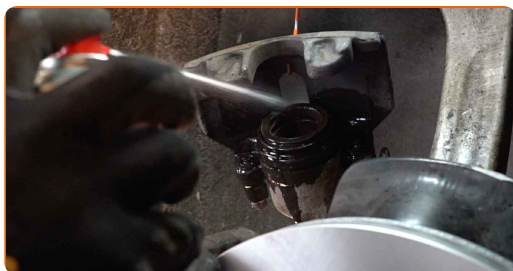

Vahetamine: piduriketaste – Audi A6 4F2. Professionaalid soovitavad:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

25 Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.

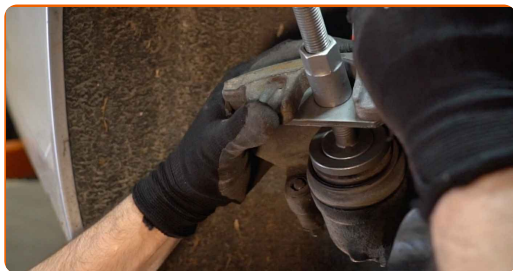


26 Paigaldage piduriklotsid.




27 Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage tühikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.



28 Paigaldage pidurisadula juhttihvtide tolmuaitsekorgid.

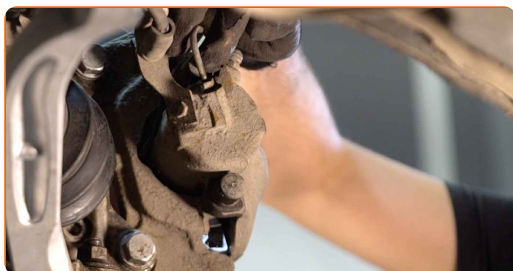

29 Ühendage piduriklotsid kulumisanduriga.

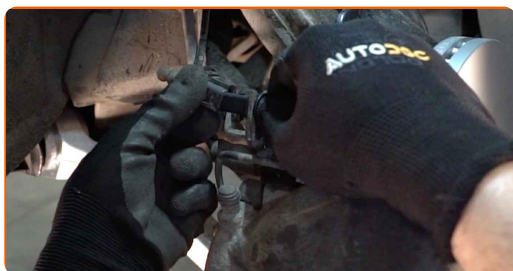

30 Paigaldage pidurihargi lukustusvedru. Kasutage sõrgkangi.



31 Määrige pinda, kus piduriketast puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.




32 Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: piduriketaste – Audi A6 4F2. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

33 Paigaldage ratas.

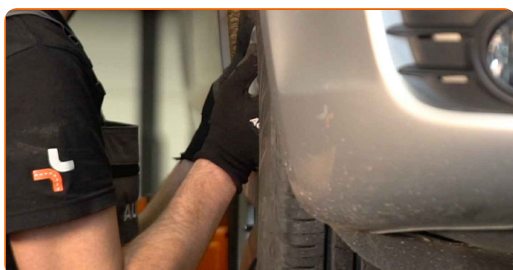


Vahetamine: piduriketaste – Audi A6 4F2. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

34

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

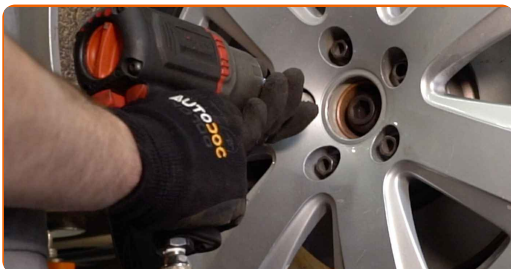


35

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



36

Eemaldage tungrauad ja tökiskingad.

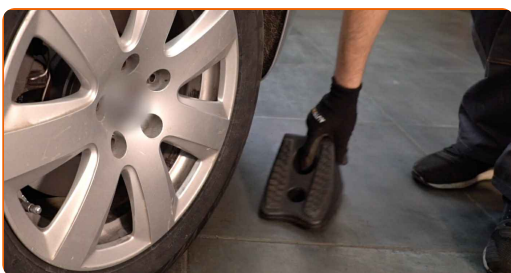

AUTODOC soovitab:

- Oluline! Vahetamine: piduriketaste – Audi A6 4F2. Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

37

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.

Vahetamine: piduriketaste – Audi A6 4F2. Soovitus:

- Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.

38

Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE AUDI VARUOSASID

PIDURIKETASTE: LAI VALIK

VALIGE AUDI A6 4F2 JAOKS VARUOSASID

PIDURIKETASTE AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD

PIDURIKETASTE AUTOLE AUDI A6 4F2: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.