



Kuidas vahetada **Audi A6**
4F2 taga-rattalaagri –
õpetus

VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A6 Sedaan (4F2, C6) 3.2 FSI, AUDI A6 Sedaan (4F2, C6) 2.4, AUDI A6 Sedaan (4F2, C6) 2.7 TDI, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4, AUDI A6 Sedaan (4F2, C6) 2.0 TFSI, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI, AUDI A6 Sedaan (4F2, C6) 2.0 TDI, AUDI A6 Sedaan (4F2, C6) 2.8 FSI, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI, AUDI A6 Sedaan (4F2, C6) 3.0, AUDI A6 Sedaan (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: RATTALAAGRI – AUDI A6 4F2. NIMEKIRI
TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**

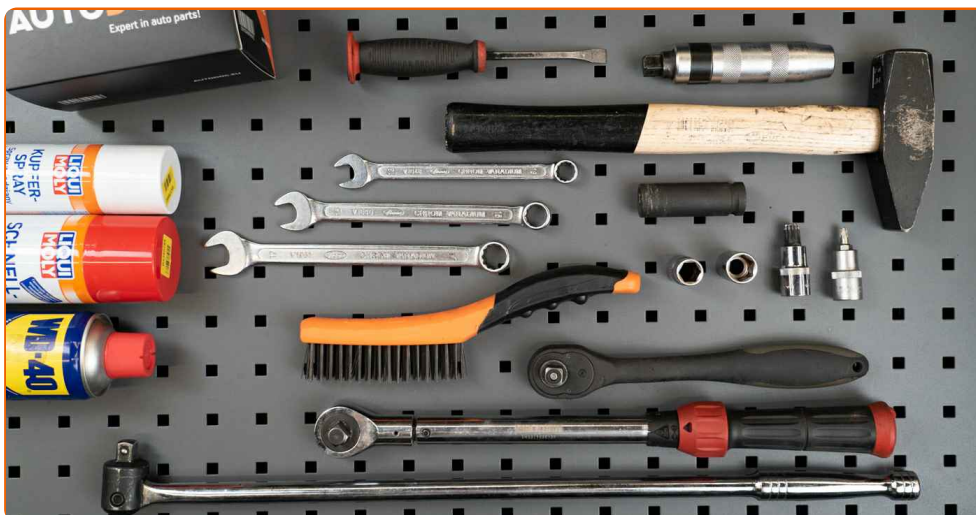

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.13
- Lehtsilmusvõti Nr.15
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Torx otsik T20
- XZN padrun nr.12
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Toruvõti
- Philipsi kruvikeeraja
- Löökkruvikeeraja
- Haamer
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: rattalaagri – Audi A6 4F2. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Ärge taaskasutage laagrite komplekti oma Audi A6 4F2 autol.
- Rattarummu laagri asendamise protseduur on sama telje mõlema ratta puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: RATTALAAGRI – AUDI A6 4F2. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Fikseerige rattad tõkisingadega.

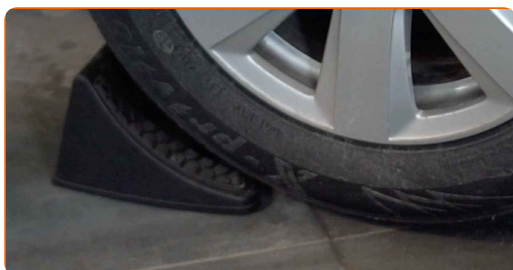


2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

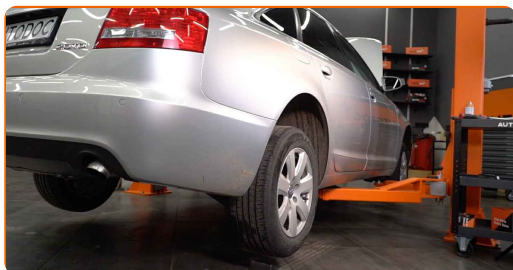

4

Keerake lahti ratta poldid.

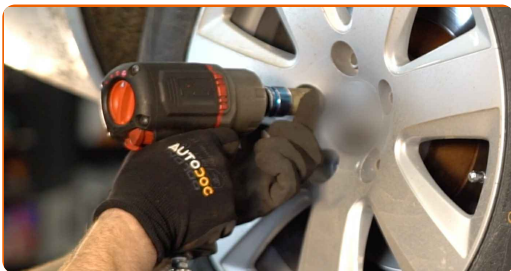


AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Audi A6 4F2

5

Eemaldage ratas.

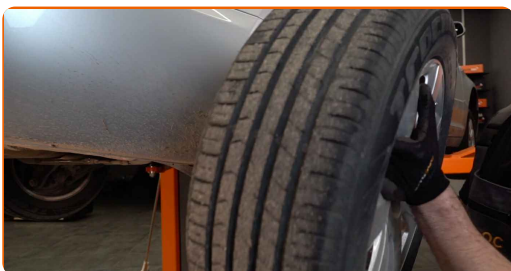


6

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




7

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr.13. Kasutage kombivõtit Nr.15.

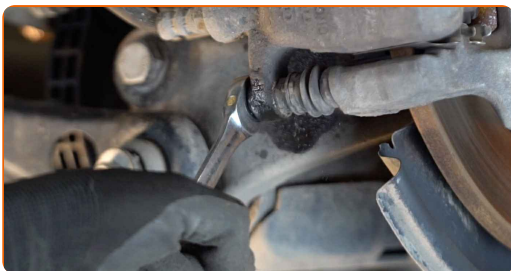

8

Eemaldage pidurisadul. Kasutage sõrgkangi.

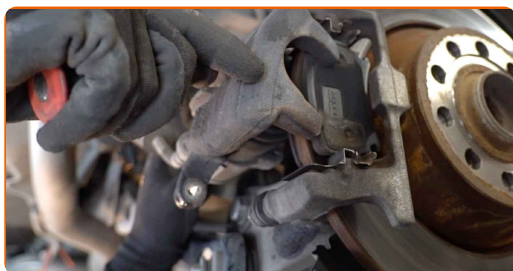


Vahetamine: rattalaagri – Audi A6 4F2. AUTODOC soovitab:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.


9

Eemaldage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

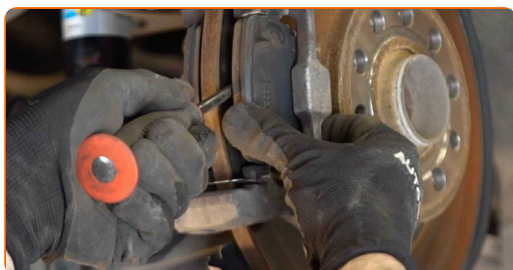


10

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

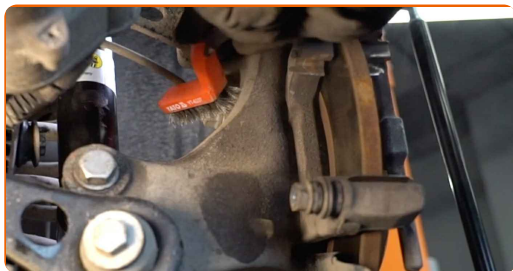


11

Keerake lahti sadula klambri kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 17.

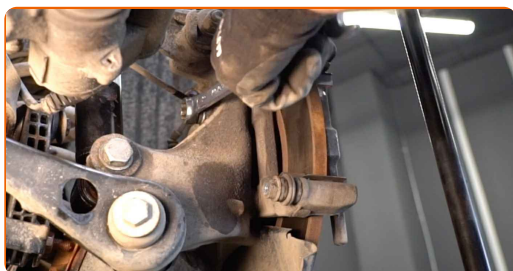

12

Eemaldage sadula klamber.

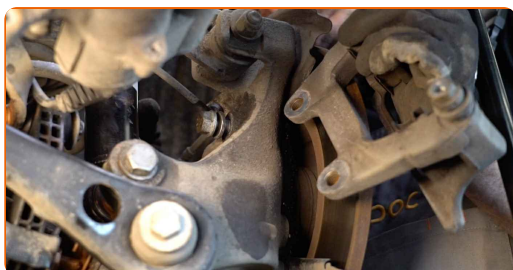


13


Puhastage piduriketta kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

14


Keerake pidur lahti. Kasutage Philipsi kruvikeerajat. Kasutage löökkruvikeerajat.

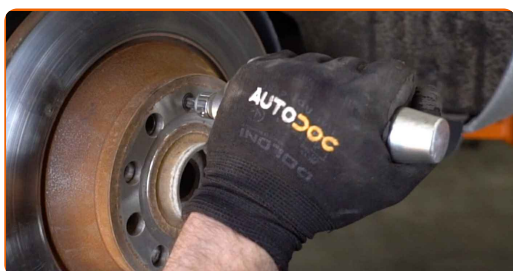

15 Eemaldage piduriketas.

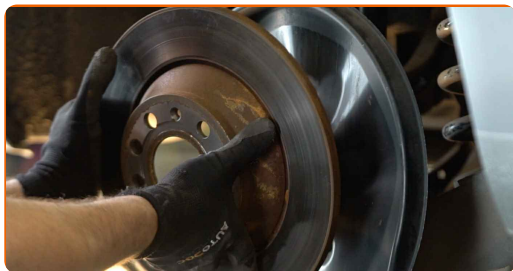


16 Puhastage piduriketta katte kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

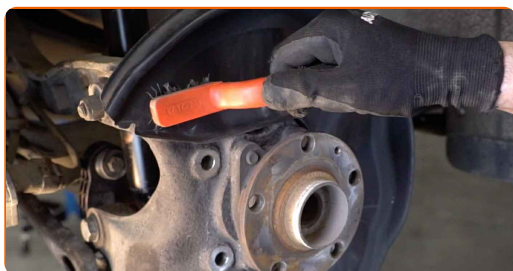

17 Keerake piduriketta katte kinnitused lahti. Kasutage tähikvõtit T20.




18 Eemaldage piduriketta kate.

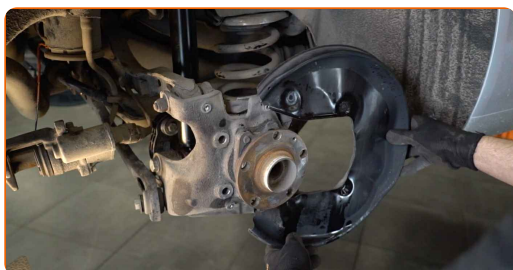

19

Puhastage rattarummu laagri kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

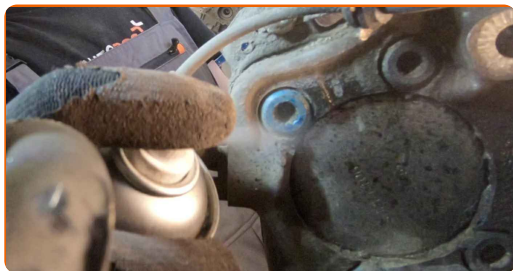


20

Keerake lahti rummu laagri kinnitus. Kasutage XZN #12. Kasutage kärstivõtit. Kasutage toruvõtit.




21

Eemaldage kinnituspoldid.

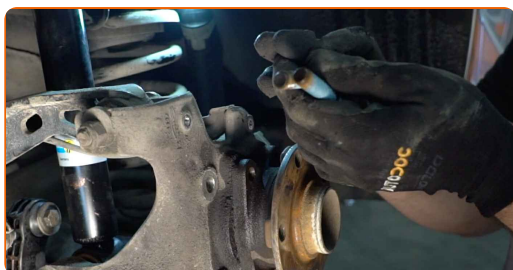


22

Eemaldage rumm ja laager koos, kuna nad on tihendatud üksus. Kasutage haamrit.

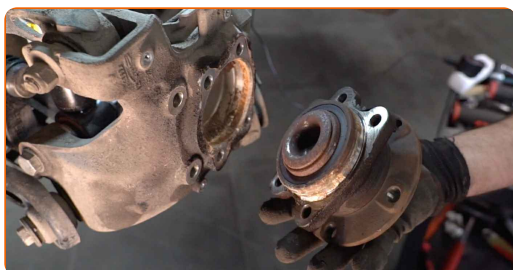

23

Puhastage rummu laagri kinnituspesa. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

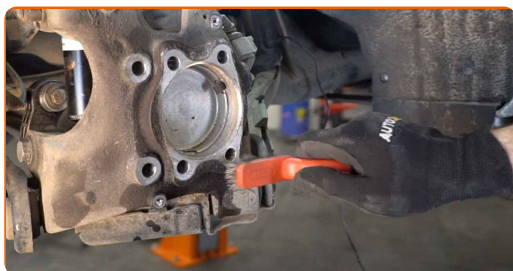


24

Kandke laagrikomplekti kinnituspesale spetsiaalset määrdeainet. Kasutage vasemääret.




25

Paigaldage uus rattarumm koos laagriga.

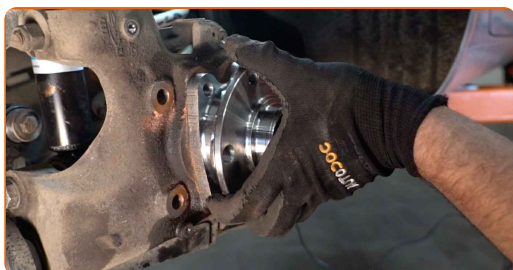


26

Paigaldage kinnituspoldid.

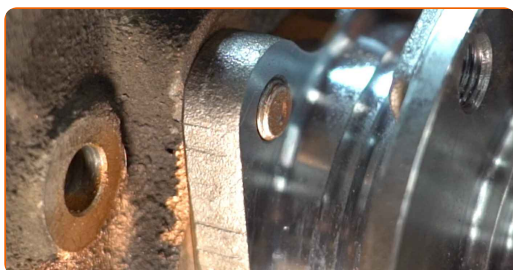

27

Pingutage rattarummu laagri kinnitust. Kasutage XZN #12. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 80 Nm pöördemomendiga. +90°

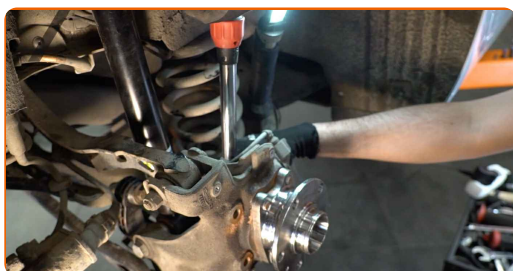

Vahetamine: rattalaagri – Audi A6 4F2. Professionaalid soovitavad:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.
- Rattalaagri üksus ei tohi telje nõelal kalduda.

28

Paigaldage piduriketta kate.




29

Keerake piduriketta katte kinnitused kinni. Kasutage tähikvõtit T20.



30

Töödelge rummu kohtadest, kus see puutub kokku pidurikettaga. Kasutage vasemääret.

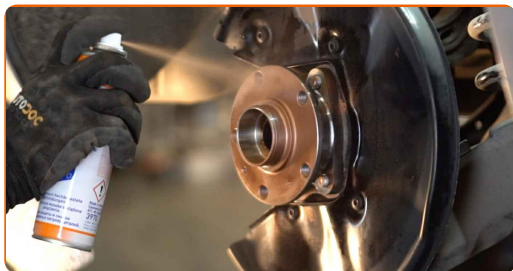

31

Paigaldage piduriketas.




32

Tugevdage piduriketta kinnitused. Kasutage Philipsi kruvikeerajat. Kasutage löökkruvikeerajat. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 5 Nm pöördemomendiga.




33

Paigaldage pidurisadula klamber.

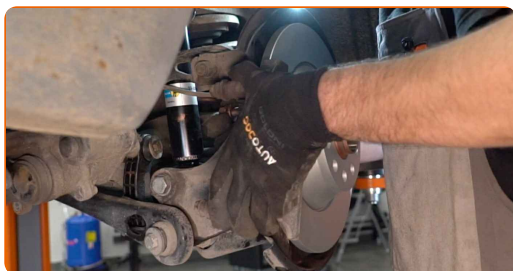

34

Pingutage pidurisadula klambrit. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 85 Nm pöördemomendiga.

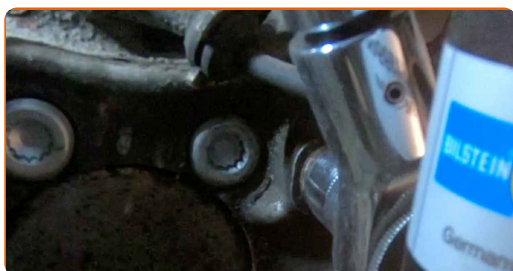

35

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.




Vahetamine: rattalaagri – Audi A6 4F2. AUTODOCi soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.


36

Paigaldage piduriklotsid.

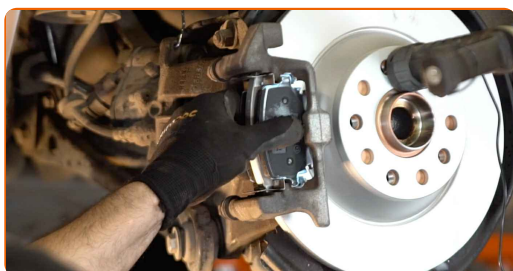

37

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage kombivõtit Nr.13. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.

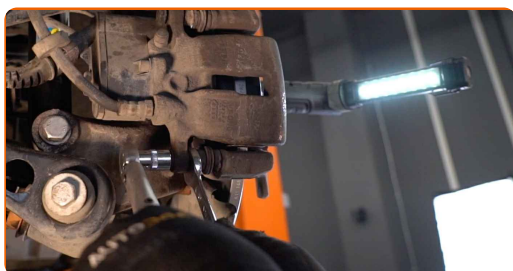

38

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



39

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: rattalaagri – Audi A6 4F2. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

40

Paigaldage ratas.




Vahetamine: rattalaagri – Audi A6 4F2. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratas kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.


41

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

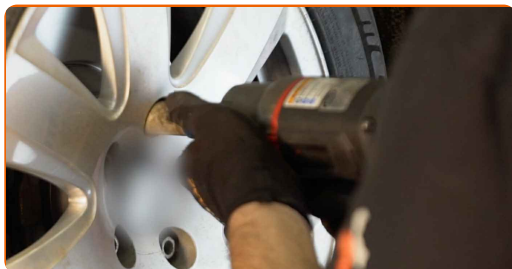


42

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

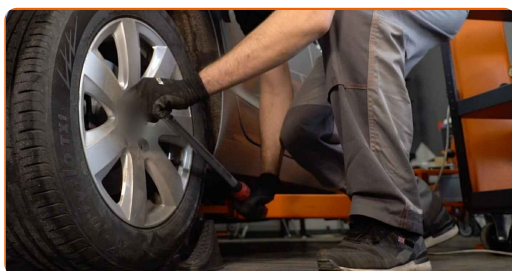

43

Eemaldage tungrauad ja tökiskingad.

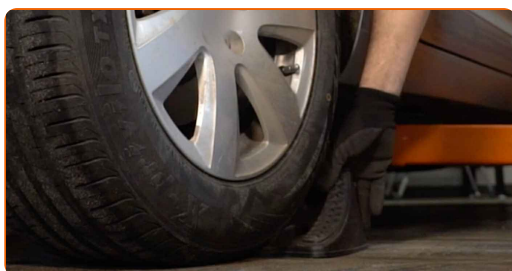

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE AUDI VARUOSASID

RATTALAAGRI: LAI VALIK

VALIGE AUDI A6 4F2 JAOKS VARUOSASID

RATTALAAGRI AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD

RATTALAAGRI AUTOLE AUDI A6 4F2: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.