

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Ford**
Fiesta V JH JD esi-
vedruamort – õpetus

VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.3, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) ST150, FORD Fiesta Mk5 Van 1.3, FORD Fiesta Mk5 Van 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Van 1.6 TDCi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: VEDRUAMORT – FORD FIESTA V JH JD.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**

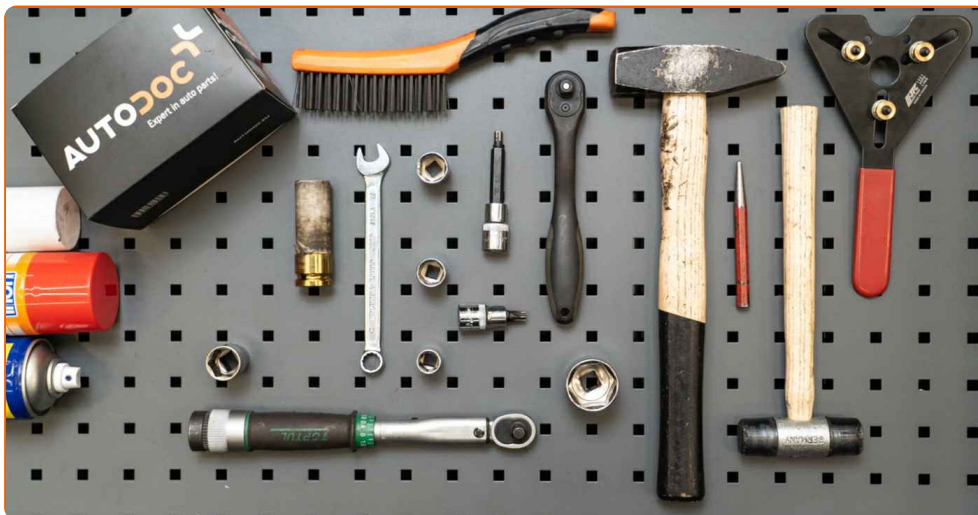

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr. 13
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.15
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Kruvikeeraja otsik nr.32
- Kuuskant otsik Nr.H6.
- Torx otsik T50
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Amortisaatori padrun
- Haamer
- Toruvõti
- Torn
- Kummivasar
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Hüdrauliline tungraud
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: vedruamort – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Mõlemad esivedrustuse vedrupüstakud tuleb asendada samaaegselt.
- Asendamisprotseduur on identne esivedrustuse vasaku ja parema amordipüstaku puhul.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – Ford Fiesta V JH JD.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott.




2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.




3

Puhastage amordipüstaku ülemised kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-30 aerosooli.

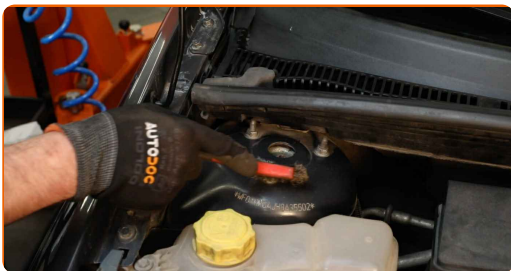


4

Vabastage vedruamordi tugilaagri ülemine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 13.

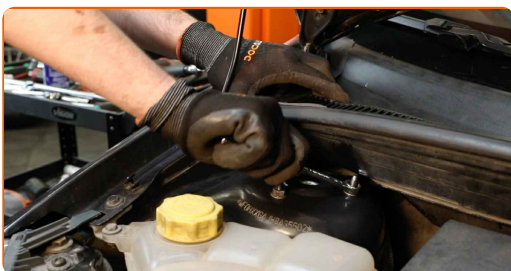


5

Fikseerige rattad tõkisingadega.

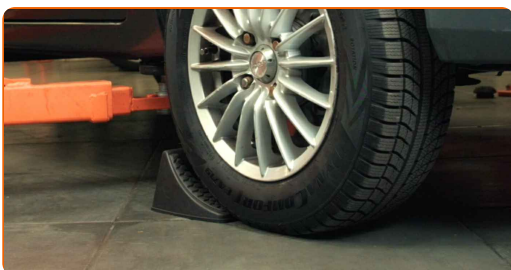

6

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

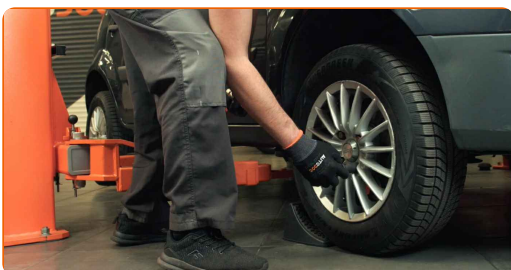

7

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



8

Keerake lahti ratta poldid.



Vahetamine: vedruamort – Ford Fiesta V JH JD. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


9

Eemaldage ratas.




10

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

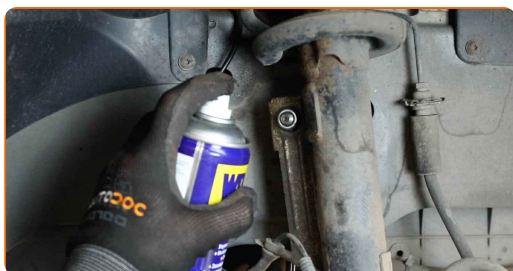


11

Keerake lahti stabilisaatorilüli amordipüstaku külge kinnitav kinnitus. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.

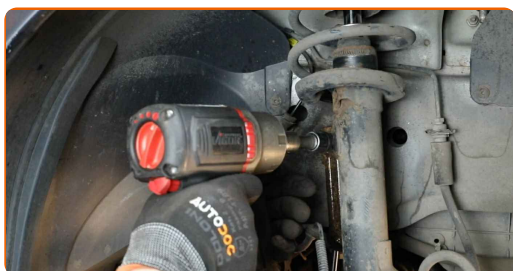


12

Eemaldage stabilisaatorivarras.

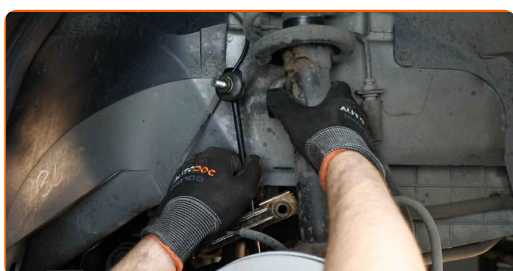


13

Eemaldage pidurivooliku hoideklamber. Kasutage sõrgkangi.

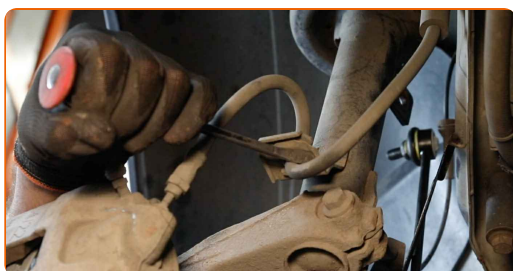


14

Eemaldage pidurivoolik amordipüstakust.

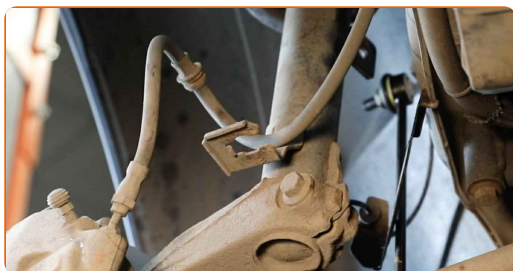


15


Puhastage kinnitused, mis ühendavad amordipüstakut käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

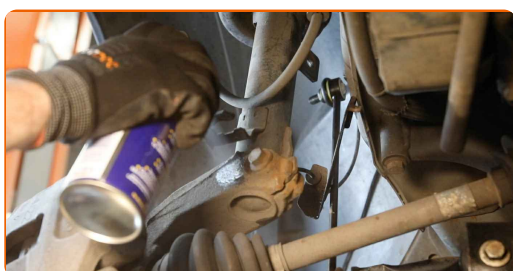

- 16** Keerake lahti alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage toruvõtit.

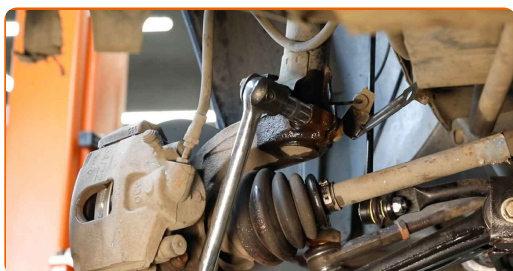

- 17** Eemaldage kinnitus polt.

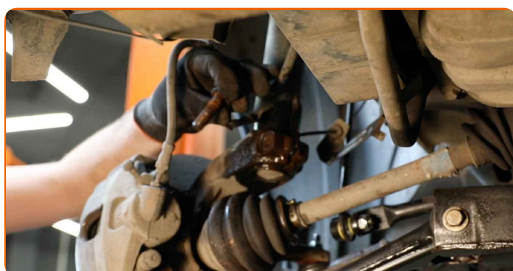


- 18** Puhastage veovõlli kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




- 19** Lõdvendage veovõlli kinnitus. Kasutage padrunit Nr.32. Kasutage toruvõtit.




20 Eemaldage kinnitusmutter. Kasutage padrunit Nr.32.

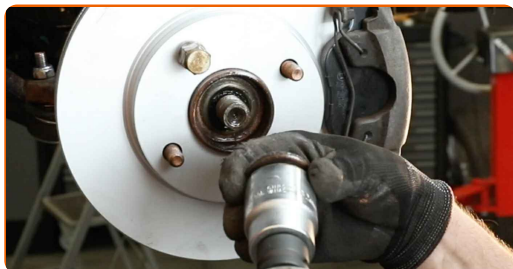


21 Puhastage kinnitusdetail, mis ühendab kuulliigendit ja käändtelge. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

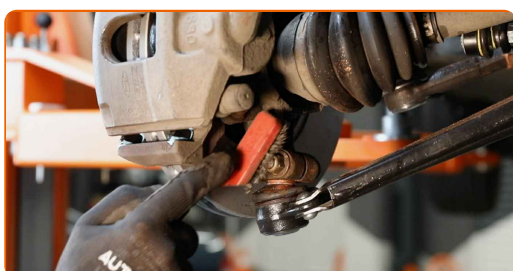


22 Keerake kuulliigendi kinnitus käändtelje küljest lahti. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage tähikvõtit T50. Kasutage kärstivõtit.

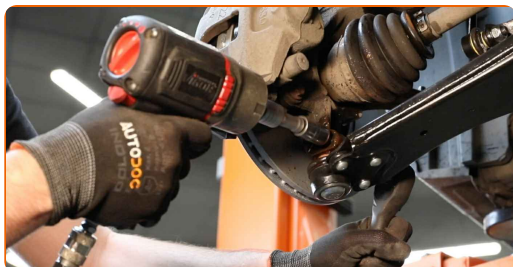

23 Eemaldage kinnitus polt.

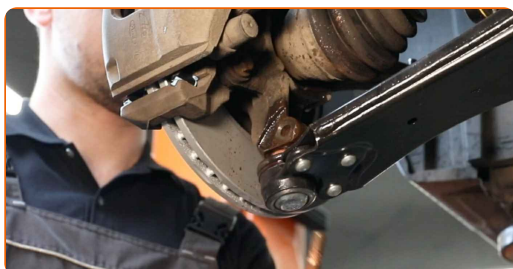


24 Eemaldage veovõll. Kasutage torni. Kasutage haamrit.

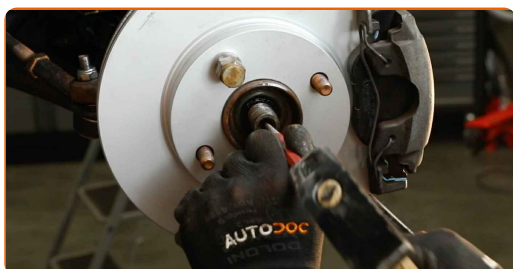

25

Ühendage lahti käänmiku alumine hoob.

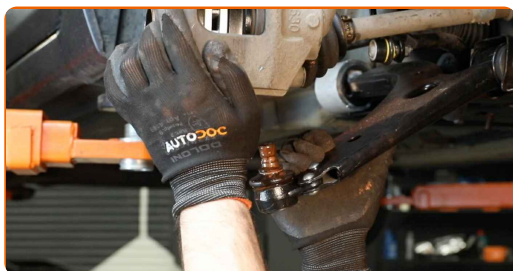


Vahetamine: vedruamort – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et veovõll poleks laetud (kui auto on üles tõstetud).


26

Tõstke kääntelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

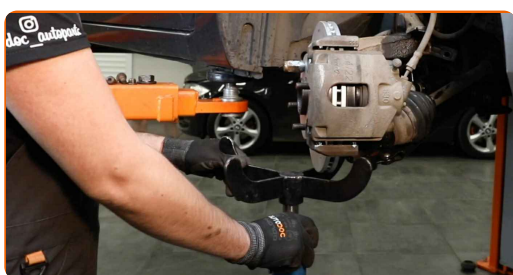


27

Vabastage alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käänteljega. Kasutage spetsiaalset ajami padrunit, et eemaldada amort.

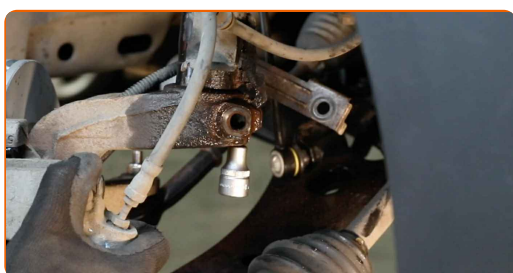


28

Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti kääntelg. Kasutage haamrit.

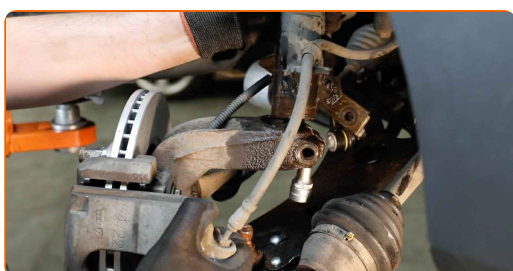

29

Keerake lahti amordi tugiposti ülemine kinnitus.

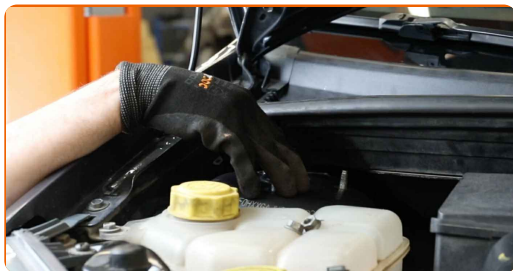

AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia amordipüstakut kinnituspoltide lahtikeeramisel kinni. Ford Fiesta V JH JD


30

Eemaldage suspensiooni tugipost.



31

Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.

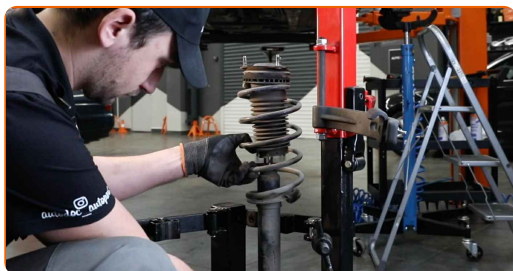

Vahetamine: vedruamort – Ford Fiesta V JH JD. Professionaalid soovitavad:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.


32

Suruge vedru kokku.




33

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

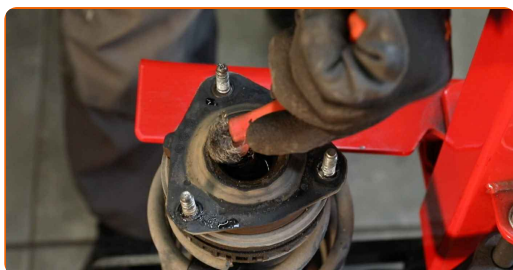

34

Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage tühikut Nr.H6. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.

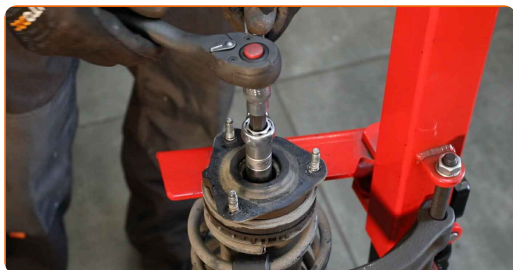

35

Eemalda amortisaatori alus, saabas ja stopper.




Vahetamine: vedruamort – Ford Fiesta V JH JD. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Uurige põhjalikult amortisaatori kinnitust, tolmuakatet ja kaitsekummi. Vajadusel vahetage need välja.


36

Vabastage spiraalvedru.

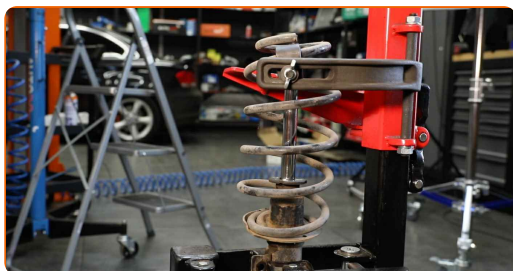


37

Eemaldage vedru.

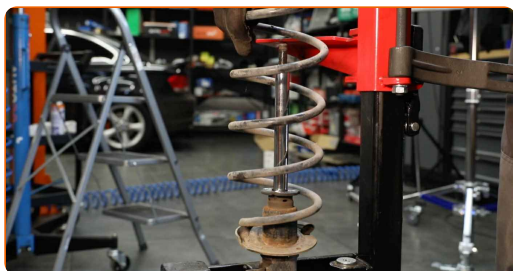

38

Eemaldage vana amortisaator hüdraulilisest spiraalvedru tõmmitsast.

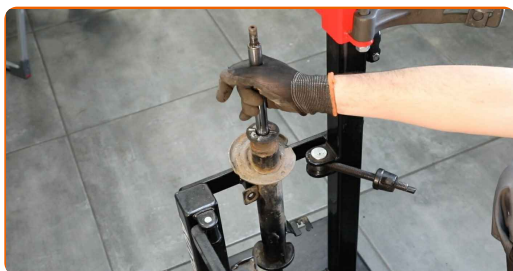


Vahetamine: vedruamort – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.


39

Paigaldage hüdraulilisse spiraalvedru tõmmitsasse uus amortisaator.

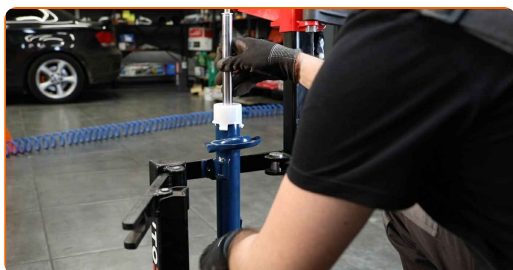


40

Paigaldage amortisaatori vedru.

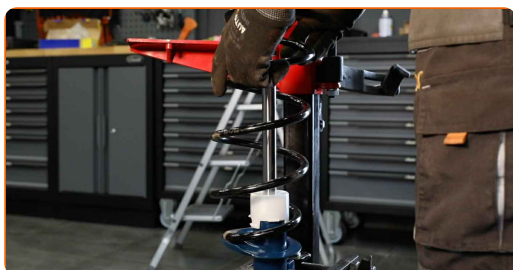


41

Suruge vedru kokku.

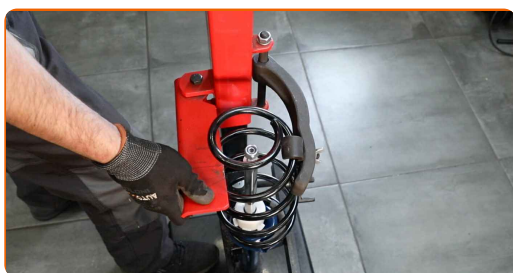

42

Paigaldage alus, saabas ja stopper uuele amortisaatorile.

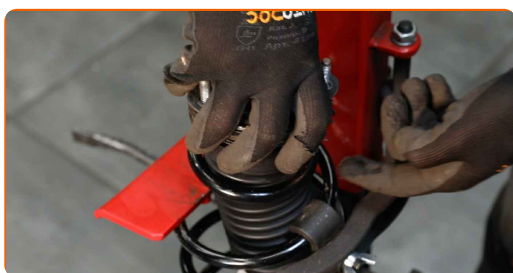


- 43** Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage tühikut Nr.H6. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 48 Nm pöördemomendiga.




Vahetamine: vedruamort – Ford Fiesta V JH JD. Soovitus:

- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kaldumist.


- 44** Laske vedru surve alt vabaks.

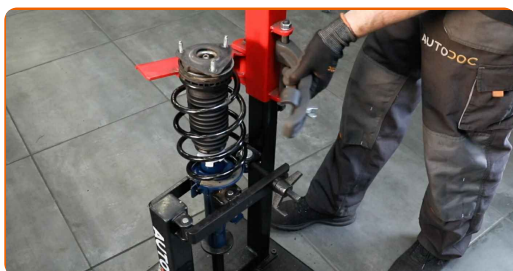

- 45** Eemaldage vedrupüstaku koost.

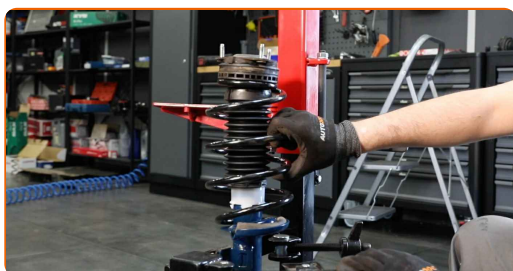


- 46** Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.

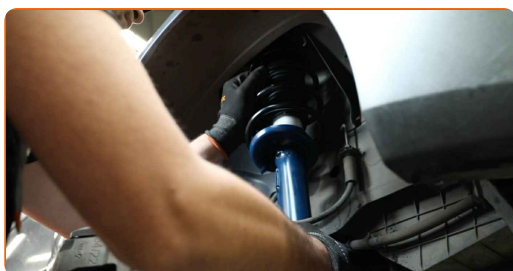

47

Keerake amordi tugiposti ülemine vedru kinni. Ärge pingutage neid.

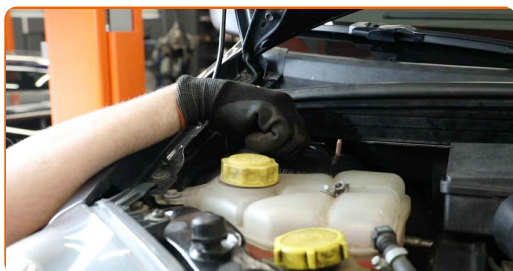


AUTODOC soovitab:

- Ford Fiesta V JH JD – Et vältida vigastusi, hoia amordipüstakut kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni.


48

Määrige amordipüstakute paigalduspesad käändteljel. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

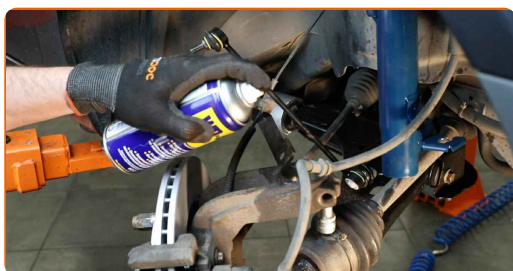


49

Fikseerige amortisaatori tugipost käändmiku külge.

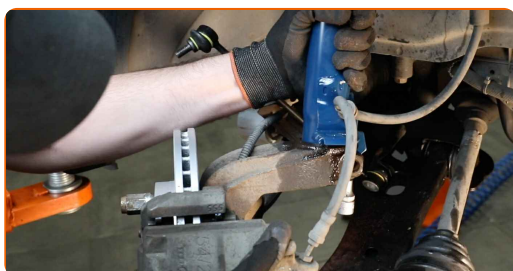


50

Paigaldage kinnituspolt.

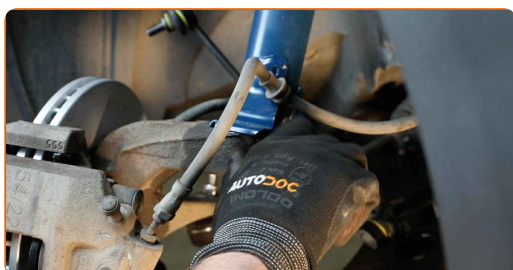


51

Keerake sisse kinnitus, mis ühendab amordipütsakut käändteljega. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage kärstivõtit.

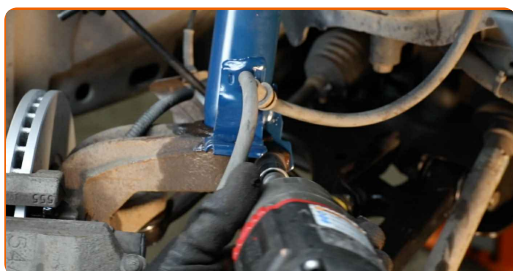


52

Puhastage veovõlli püsikiirusliigendi spliinid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

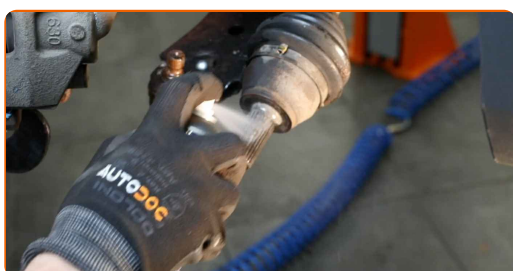


53

Kinnitage veovõll rattarummu.

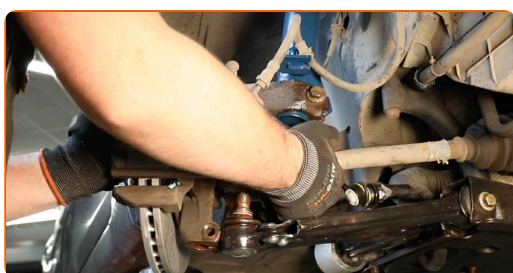

54


Eemalda toetust käändtelje alt.

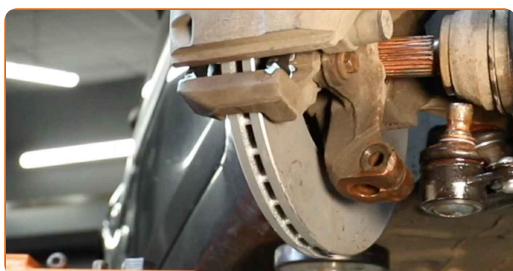


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedruamort – Ford Fiesta V JH JD. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.


55 Ühendage alumine hoob käändtelge.

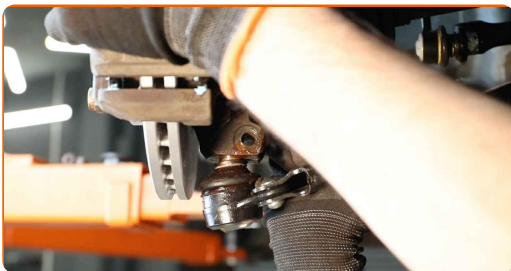


56 Paigaldage kinnituspolt.

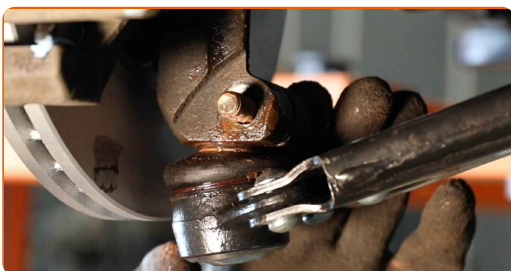


57 Kruvige kuulligendi kinnitid kinni. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage tähikvõtit T50. Kasutage kärstivõtit.

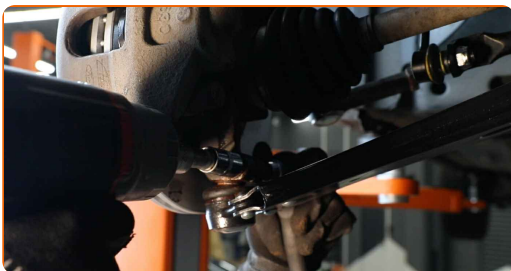


58 Kinnitage pidurivoolikud tugipostile.

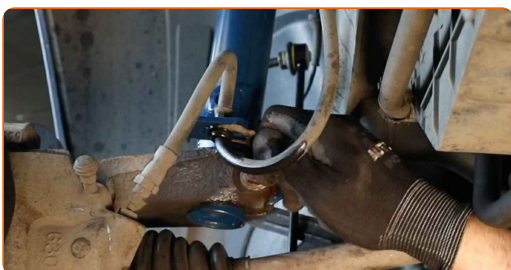


59 Paigaldage pidurivooliku hoideklamber. Kasutage kummihaamrit.

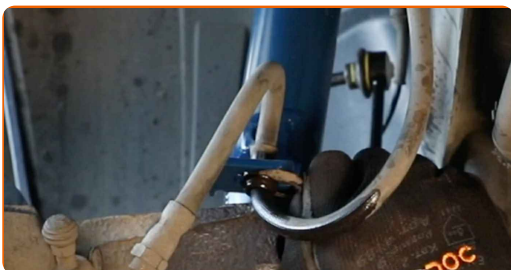

60 Paigaldage transversaalne stabilisaatori ühendus.

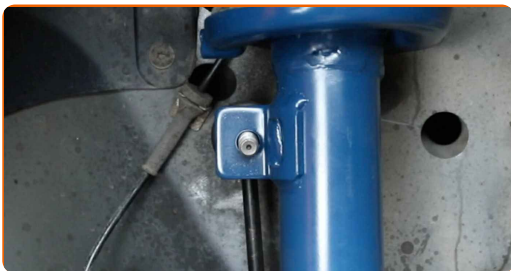

61 Pingutage stabilisaatoriringi kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.

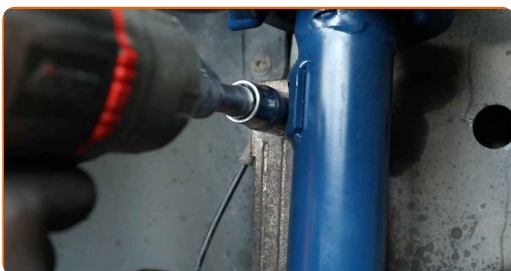

62 Paigaldage kinnitusmutter.



63 Pingutage veovõlli mutrit. Kasutage padrunit Nr.32. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 290 Nm pöördemomendiga.




AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.


64

Pingutage alumisi amordipüstaku ja käändtelje vahelisi kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.

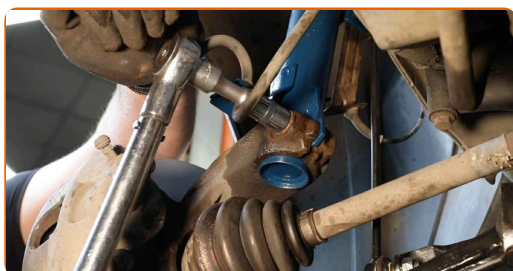

65

Pingutage kuulliigendi kinnitust. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 48 Nm pöördemomendiga.

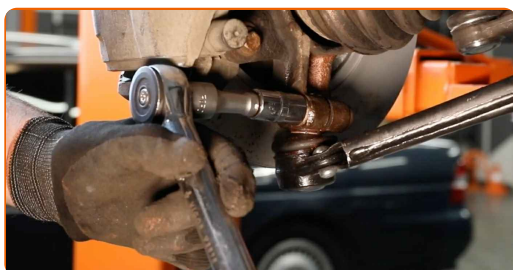


66

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilülid amordipüstakuga. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 48 Nm pöördemomendiga.




67

Määrige amordipüstaku kinnitusi. Kasutage vasemääret.

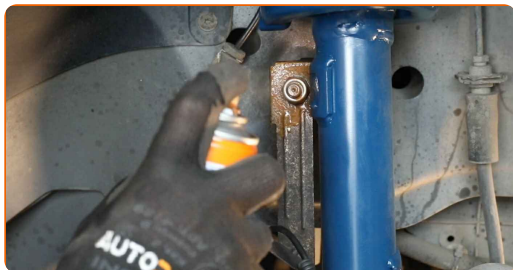


68

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

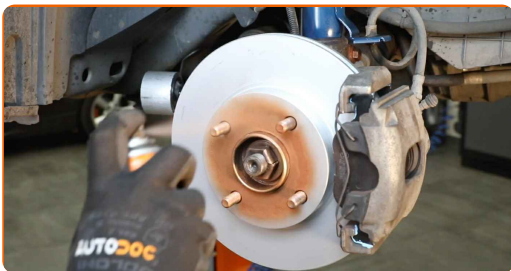

69

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

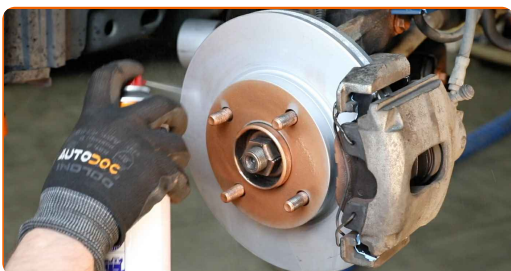


AUTODOC soovib:

- Vahtamine: vedruamort – Ford Fiesta V JH JD. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

70

Paigaldage ratas.

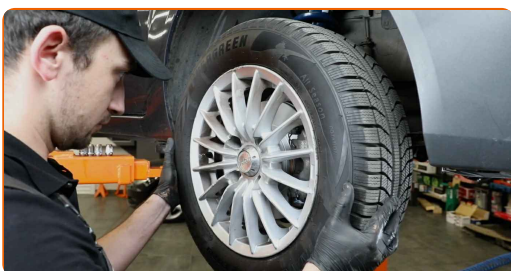

Vahtamine: vedruamort – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC soovib:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.


71

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.




72

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 95 Nm pöördemomendiga.

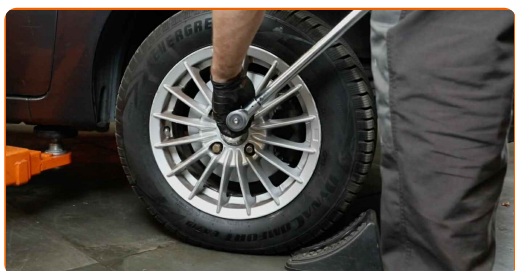


73

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

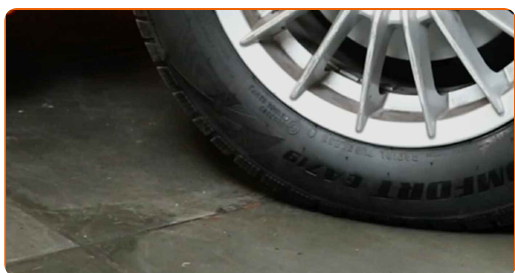

74

Pingutage amortisaatori tugiposti ülemist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.

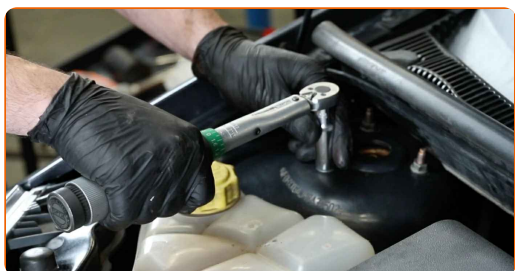

75

Töödelge amordipüstaku tugilaagri kinnitusi. Kasutage vasemääret.


76

Eemaldage kaitsekate.



77

Sulgege kapott.

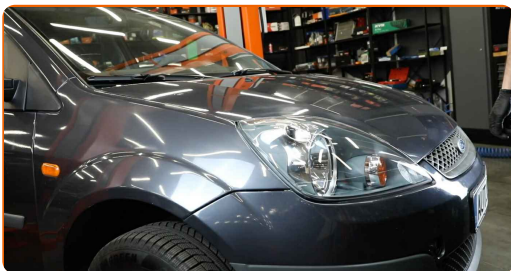

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FORD VARUOSASID

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

VALIGE FORD FIESTA V JH JD JAOKS VARUOSASID

AMORTISAATORITE AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD

**AMORTISAATORITE AUTOLE FORD FIESTA V JH JD:
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.