

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Ford**
Fiesta V JH JD
süüteküünalde – õpetus

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD Escort V Hatchback (AAL, ABL) 1.8 16V XR3i, FORD ORION III (GAL) 1.6 i 16V, FORD ORION III (GAL) 1.8 i 16V, FORD MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V, FORD MONDEO I Luukpära (GBP) 1.6 i 16V, FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V, FORD MONDEO I Luukpära (GBP) 1.8 i 16V, FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V, FORD MONDEO I Luukpära (GBP) 2.0 i 16V, FORD Escort V Hatchback (GAL) 1.6 i 16V, FORD Escort V Kombi (ANL) 1.8 16V, FORD ESCORT V Kabriolett (ALL) 1.8 16V XR3i, FORD MONDEO I Kombi (BNP) 1.6 i 16V, FORD MONDEO I Kombi (BNP) 1.8 i 16V, FORD MONDEO I Kombi (BNP) 2.0 i 16V, (+ 66)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – FORD FIESTA V JH
JD. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**



- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Süüteküünla padrun nr.16
- Käristivõti
- Momentvõti
- Ümara otsaga tangid
- Click R klambritangid
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: süüteküünalde – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOCi soovitus:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – FORD FIESTA V JH JD. JÄRGI NEID SAMME:

1

Avage kapott.




2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.




3

Ühendage õhufiltri korpusest lahti õhu sissevoolu toru.

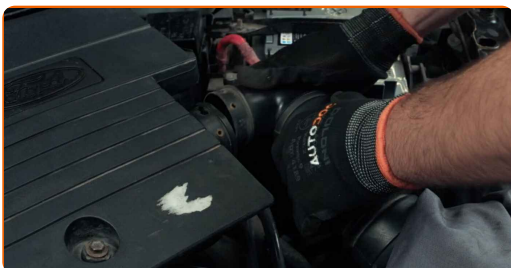


4

Eemaldage õhu sisselaskevooliku klamber. Kasutage click-r klambritange.

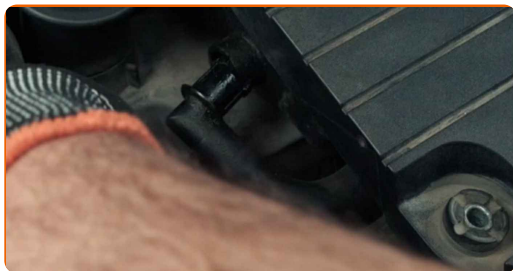


5

Eemalda õhuvõtu toru.

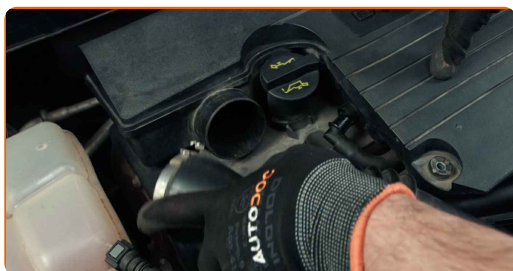

6

Keerake lahti korpuse kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

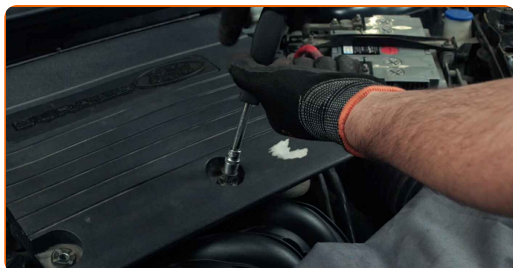

7

Ühendage mootori korpuse vasakult küljelt lahti karteri ventilatsiooni voolik.

8

Eemaldage õhufiltri korpus.



Pöörake tähelepanu!

- Õhufiltri korpus on integreeritud mootorikattesse.


9

Katke õhu sisselaskevoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.



10


Eemaldage süüteküünla juhtmeühendused süüteküünalde pesadest. Kasutage ümara otsaga tange.

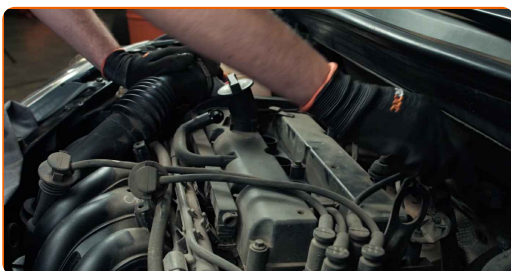


Vahetamine: süüteküünalde – Ford Fiesta V JH JD. Professionaalid soovitavad:

- Olge ettevaatlik, et vältida süüteküünalde juhtmete kahjustamist.
- Pidage meeles, milline oli süüteküünalde juhtmeühenduste järjekord.


11 Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.

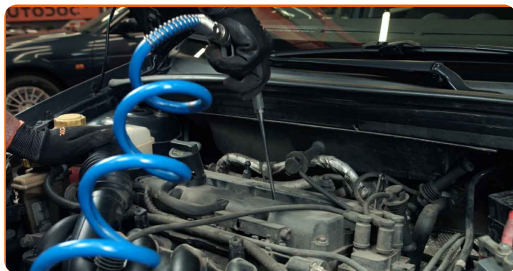


12 Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärstivõtit.

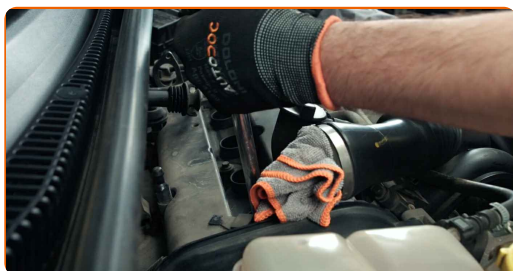


13 Eemaldage süüteküünlad.

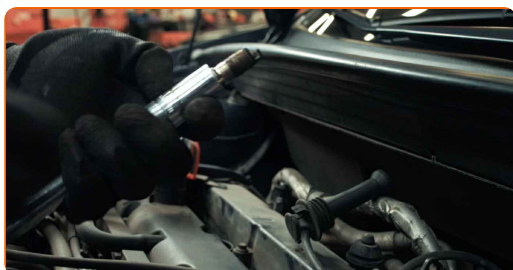


14 Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.

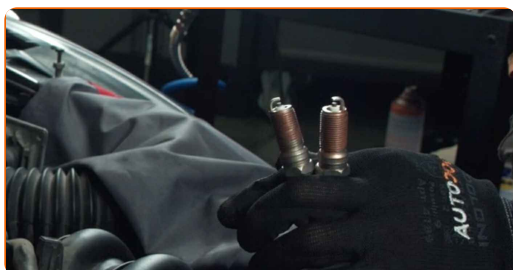

15 Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse.

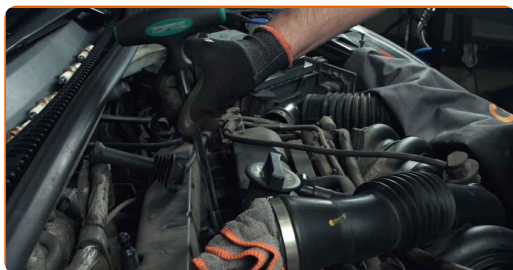


- 16** Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 15 Nm pöördemomendiga.

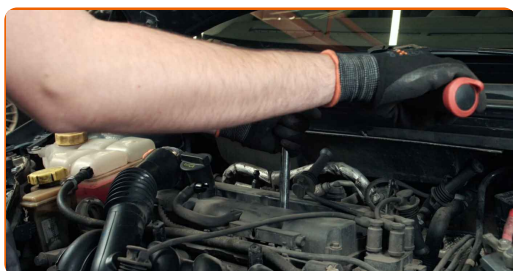

Vahetamine: süüteküünalde – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC soovib:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.


- 17** Paigaldage süüteküünalde juhtmeühendused süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

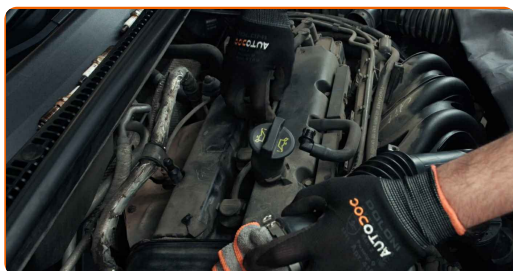


AUTODOC soovib:

- Vahetamine: süüteküünalde – Ford Fiesta V JH JD. Järgi paigaldamise samme.

18 Paigaldage õhufiltri korpus.

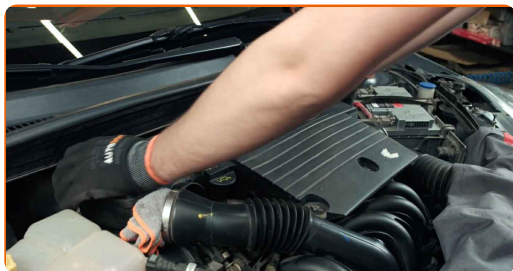

19 Keerake kinni korpuse kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

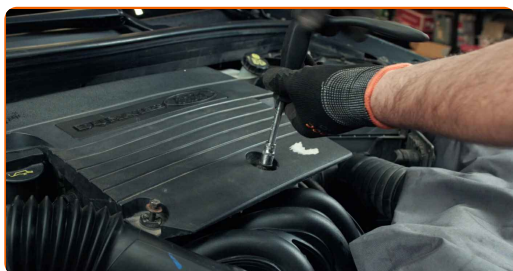

20 Ühendage mootori korpus vasakult küljelt karteri ventilatsiooni voolikuga.




21 Eemaldage õhu sisselaskevoolikult mikrokiust lapp.




22 Paigaldage õhu sisselaske toru ja kinnitage see.



23 Kinnitage õhu sisselaskevoolikule klamber. Kasutage click-r klambritange.

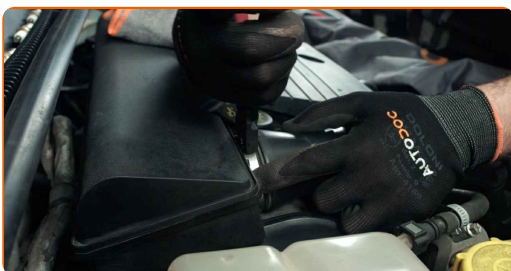


24 Ühendage õhu sissevoolutoru õhufiltri korpusesse.

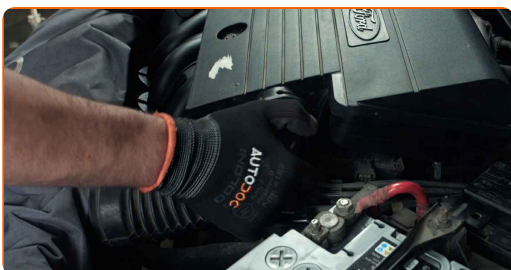

25 Eemaldage kaitsekate.



26 Sulgege kapott.

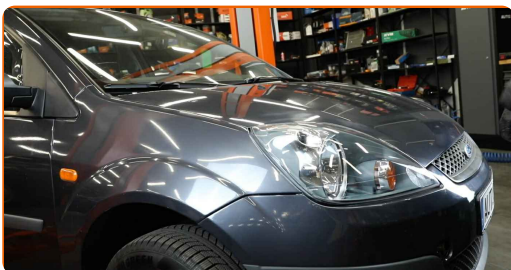

27

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

28

Lülitage mootor välja.

HEA TÖÖ!

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FORD VARUOSASID

SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

VALIGE FORD FIESTA V JH JD JAOKS VARUOSASID

SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD

**SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE FORD FIESTA V JH JD:
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.