



Kuidas vahetada **FORD**
Fiesta Mk3 Hatchback
(GFJ) esi-piduriketaste –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

i Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD Fiesta Mk3 Hatchback (GFJ) 1.1, FORD Fiesta Mk3 Hatchback (GFJ) 1.4, FORD Fiesta Mk3 Hatchback (GFJ) 1.8 D, FORD Fiesta Mk3 Hatchback (GFJ) 1.3 Cat, FORD Fiesta Mk3 Hatchback (GFJ) 1.6 XR2i, FORD Fiesta Mk3 Hatchback (GFJ) 1.8 16V, FORD Fiesta Mk3 Hatchback (GFJ) 1.8 XR2i 16V, FORD Fiesta Mk3 Hatchback (GFJ) 1.6, FORD Fiesta Mk3 Hatchback (GFJ) 1.4 Cat, FORD Fiesta Mk3 Hatchback (GFJ) 1.6 Turbo, FORD Fiesta Mk3 Hatchback (GFJ) 1.0, FORD Fiesta Mk3 Hatchback (GFJ) 1.6 i 16V, FORD Fiesta Mk3 Hatchback (GFJ) 1.3, FORD Fiesta Mk3 Hatchback (GFJ) 1.8 TD

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – FORD FIESTA MK3
HATCHBACK (GFJ). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Kuuskant otsik Nr.H7.
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Pidurisadula tööriist
- Toruvõti
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: piduriketaste – FORD Fiesta Mk3 Hatchback (GFJ). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Vahetage pidurikettad autol FORD Fiesta Mk3 Hatchback (GFJ) komplektina iga telje kohta. See kindlustab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades ühe telje mõlemad pidurikettad.
- Kui vahetate pidurikettaid, vahetage alati ka piduriklotsid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – FORD FIESTA MK3 HATCHBACK (GFJ). JÄRGI NEID SAMME:


1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.



2

Fikseerige rattad tõkisingadega.

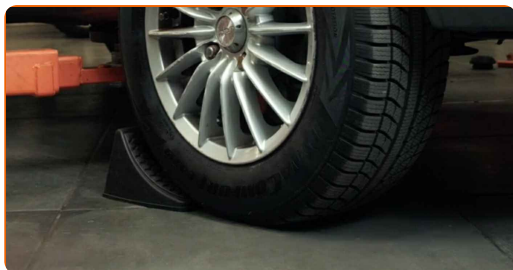

3

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



4

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

5

Keerake lahti ratta poldid.



Vahetamine: piduriketaste – FORD Fiesta Mk3 Hatchback (GFJ). AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

6

Eemaldage ratas.



7 Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



8 Eemaldage pidurisadula juhttihvtide tolmukaitsekorgid. Kasutage sõrgkangi.



9 Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage kärstivõtit.



10 Eemaldage pidurisadula kinnitusklamber. Kasutage sõrgkangi.



11 Eemaldage pidurisadul.



Vahetamine: piduriketaste – FORD Fiesta Mk3 Hatchback (GFJ).
Professionaalid soovitavad:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

12

Eemaldage piduriklotsid.



13

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



14

Keerake lahti sadula klambri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage toruvõtit. Kasutage kärstivõtit.




15

Eemaldage sadula klamber.




16

Eemaldage piduriketas.

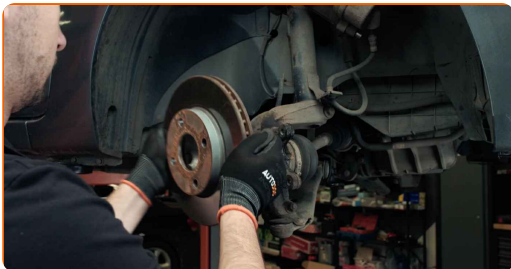

17

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

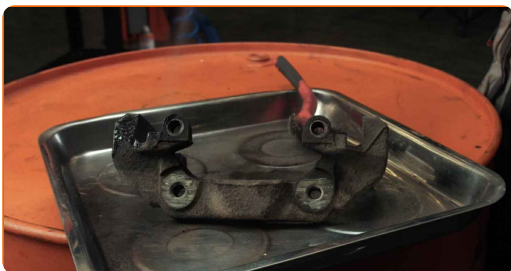

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriketaste – FORD Fiesta Mk3 Hatchback (GFJ). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

18

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



19

Paigaldage piduriketas.



20

Paigaldage pidurisadula klamber.



21

Pingutage pidurisadula klambrit. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 70 Nm pöördemomendiga.



22

Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: piduriketaste – FORD Fiesta Mk3 Hatchback (GFJ). AUTODOCi soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.


23

Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.



24

Paigaldage piduriklotsid.

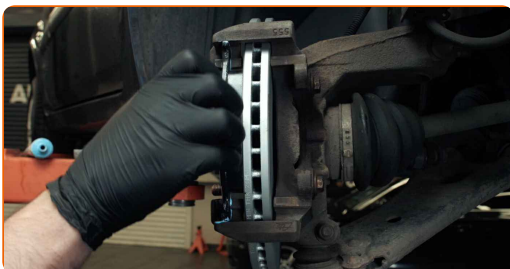

- 25 Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage tühikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.



- 26 Paigaldage pidurisadula juhttihvtide tolmuaitsekorgid.



- 27 Paigaldage pidurihargi lukustusvedru.



- 28 Määrige pinda, kus piduriketaskohtub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



- 29 Puhastage piduriketastapind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: piduriketaste – FORD Fiesta Mk3 Hatchback (GFJ). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

30

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. FORD Fiesta Mk3 Hatchback (GFJ)

31

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



32

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 95 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: piduriketaste – FORD Fiesta Mk3 Hatchback (GFJ). AUTODOC soovib:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

33

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.




AUTODOC soovib:

- FORD Fiesta Mk3 Hatchback (GFJ) - Vajuta ilma mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni tunned pedaalis pinget.

34

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

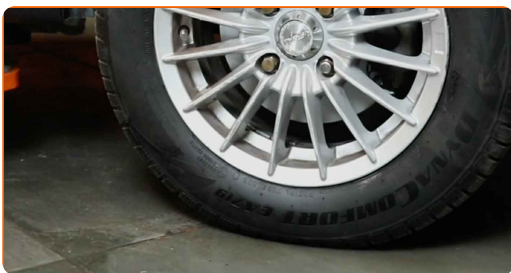

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURIKETASTE: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.