

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **FORD**
Focus II Hatchback
(DA_, HCP, DP) EGR klapi
– õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
FORD Focus II Sedaan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

**VAHETAMINE: EGR KLAPI – FORD FOCUS II
HATCHBACK (DA_, HCP, DP). TÖÖRIISTAD, MIDA
VAJAD:**



- Universaalne puhastav spreid
- Elektrikontaktide määre
- Tihendussegu
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.8
- Käristivõti
- Click R klambritangid
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: EGR klapi – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). AUTODOC soovib:

- Pärast EGR klapi vahetamist eemaldage juhtploki mälust veakood.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: EGR KLAPI – FORD FOCUS II HATCHBACK (DA_, HCP, DP). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Eemaldage mootori kate.



AUTODOC soovib:

- Vahetamine: EGR klapi – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.


4

Puhastage EGR klapp. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




5

Eemaldage EGR klapi ühendus.

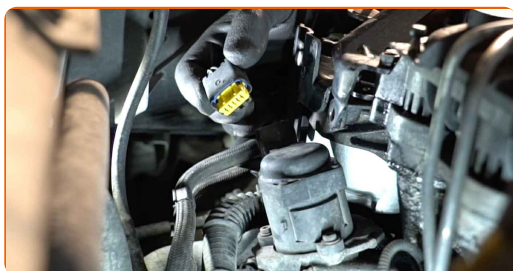


6

Eemaldage EGR klapi vooliku klamber. Kasutage click-r klambritange.

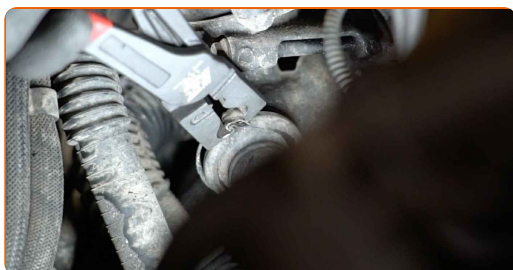

7

Ühendage EGR klapi voolik lahti.

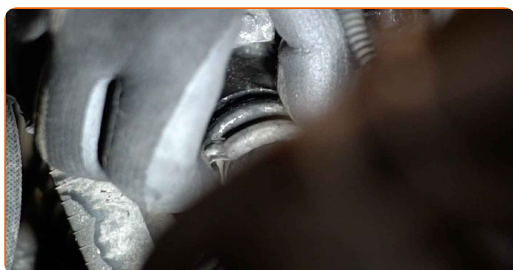

8

Keerake EGR klapi kinnitused lahti. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.



9

Eemaldage EGR klapp.



10

Puhastage EGR klapi paigaldusase. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



11

Käsitsege EGR klapi kinnitusi. Kasutage hermeetikut.



12

Paigaldage uus EGR klapp.




13

Pingutage EGR klapi kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 9 Nm pöördemomendiga.




14

Ühendage EGR klapi voolik.

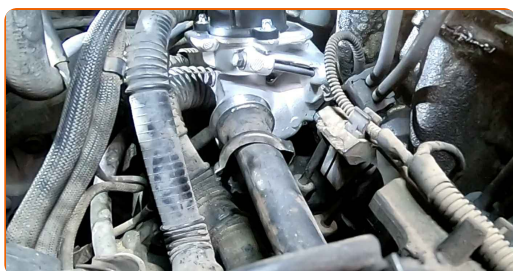


15


Paigaldage EGR klapi vooliku klamber. Kasutage click-r klambritange.

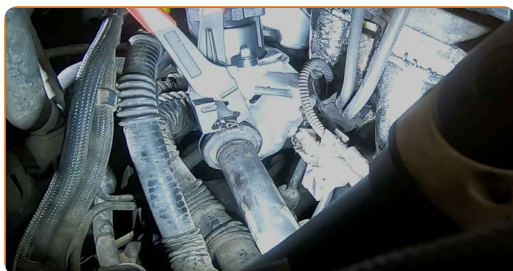


16 Käsitsege EGR klapi ühendust. Kasutage dielektrilist määret.

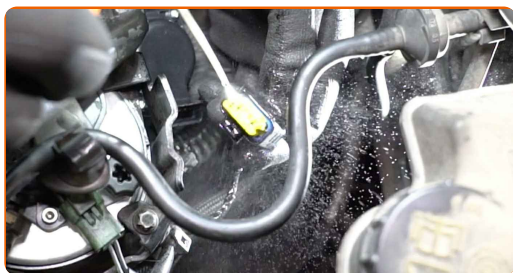

17 Pange EGR klapi ühendus pistikusse.

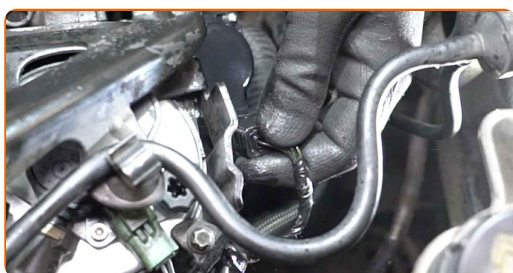

18 Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.

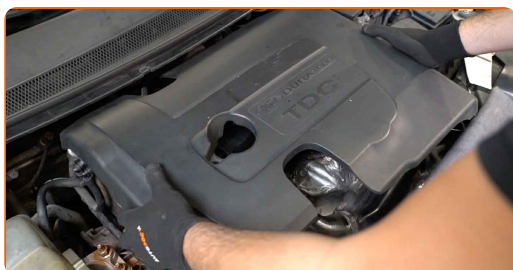

AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: EGR klapi – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.
- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.

19 Eemaldage kaitsekate.

20

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

EGR KLAPI: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.