

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **FORD**
MONDEO III (B5Y)
termostaat – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul FORD MONDEO III Luukpära (B4Y) 2.0 16V

**VAHETAMINE: TERMOSTAAT – FORD MONDEO III
(B5Y). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

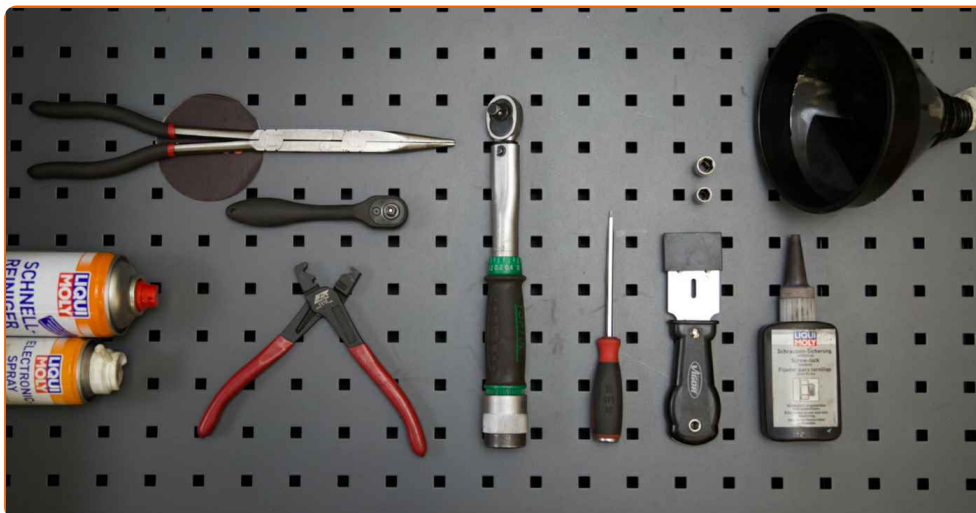

- Universaalne puhastav spreid
- Elektrikontaktide määre
- Tihendussegu
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.8
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Käristivõti
- Tihendi kaabits
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Lehter
- Vedelikumahuti
- Click R klambritangid

Osta tööriistu

Vahetamine: termostaat – FORD MONDEO III (B5Y). AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Kontrollige jahutusvedeliku seisukord iga kord, kui vahetate termostaati. Vajadusel vahetage jahutusvedelik.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: TERMOSTAAT – FORD MONDEO III (B5Y). JÄRGI NEID SAMME:


1

Avage kapott.



2

Eemaldage mootori kate.

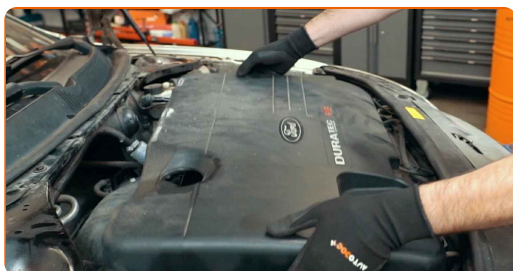


AUTODOC soovib:

- Vahetamine: termostaat – FORD MONDEO III (B5Y). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.


3 Keerake lahti radiaatorivõre kinnitused.




4 Eemaldage radiaatorivõre.

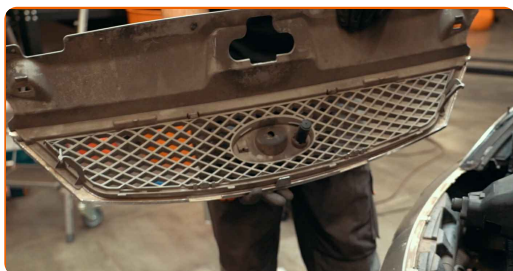


5 Eemaldage parempoolse esitule hoidikud.

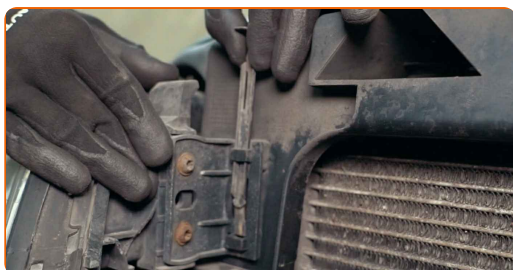

6 Eemaldage parempoolne esituli.

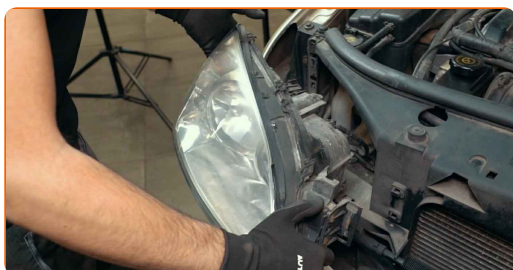


7 Ühendage parempoolse esitule konnektor lahti.

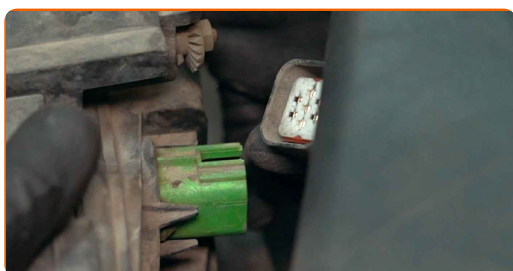

8

Keerake roolivõimendi toru kinniti kinnitus lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

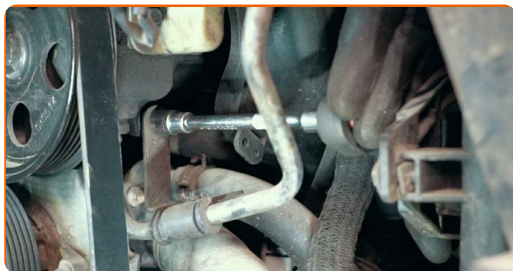


9

Keerake lahti jahutusvedeliku reservuaari kork.




10

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

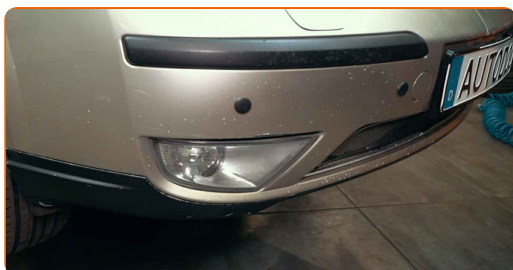


11

Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.

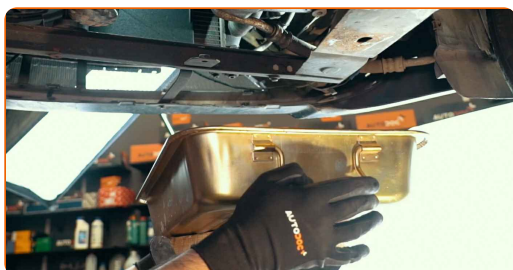


12

Puhastage jahutusvedeliku tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

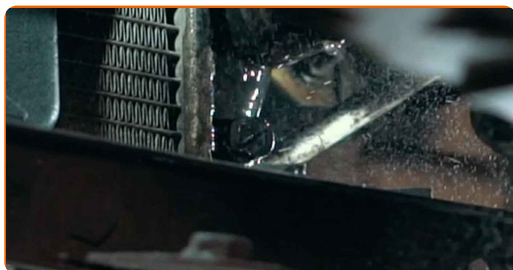

13

Keerake jahutusvedeliku tühjenduskork lahti. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

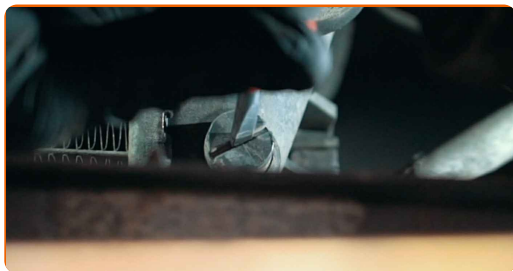

14

Tühjendage jahutusvedelik mootorist.



Vahetamine: termostaat – FORD MONDEO III (B5Y). Professionaalid soovitavad:

- Hoiatus! Jahutusvedelik võib väga kuum olla.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.
- Oodake kuni jahutusvedelik on tühjendusavast täielikult välja voolanud.

15

Keerake jahutusvedeliku tühjenduskork kinni. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




16 Laske auto alla.




17 Lõdvendage jahutusvedeliku voolikute klambreid. Kasutage click-r klambritange.




18 Ühendage jahutusvedeliku voolikute klambrid lahti.

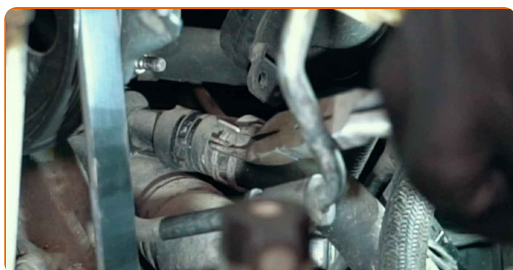

19 Ühendage jahutusvedeliku voolikud termostaadi korpusest lahti.

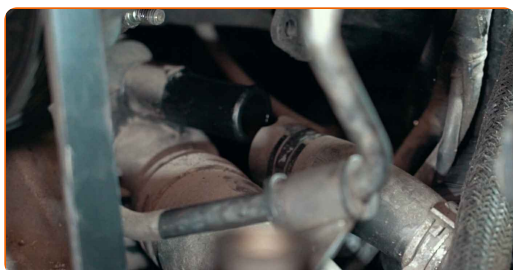

20 Puhastage termostaadi ümbris. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

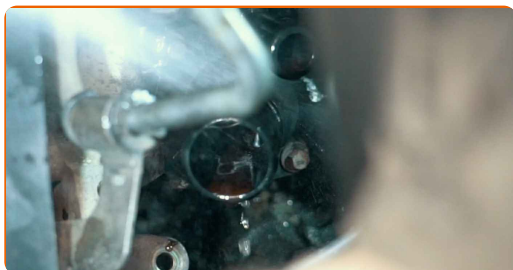

21

Keerake termostaadi ümbrise kinnitused lahti. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.



22

Eemaldage termostaadi ümbris koos termostaadiga.




Vahetamine: termostaat – FORD MONDEO III (B5Y). AUTODOCi soovitus:

- Ärge rakendage detaili eemaldades liigset jõudu. Vastasel juhul võite seda kahjustada.

23

Puhastage termostaadi ümbrise kinnitusasemed. Kasutage universaalset puhastusvahendit. Kasutage tihendi kaabitsat.

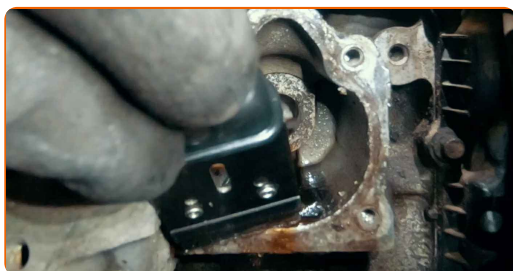


24

Puhastage termostaadi ümbris. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



25

Määrige termostaadi ümbrist. Kasutage hermeetikut.

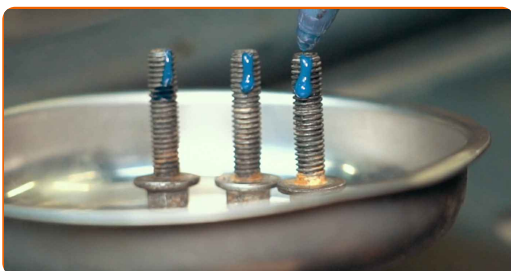


26

Paigaldage uus termostaadi ümbris koos termostaadiga.



27

Pingutage termostaadi ümbrise kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 6 Nm pöördemomendiga.

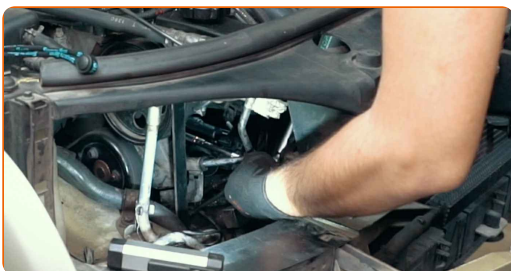

28

Ühendage jahutusvedeliku voolikud termostaadi korpusega.




29 Ühendage jahutusvedeliku voolikute klambrid. Kasutage click-r klambritange.




30 Keerake kinni roolivõimendi toru kinniti kinnitus.



31 Määrige parempoolse esitule konektorit. Kasutage dielektrilist määret.

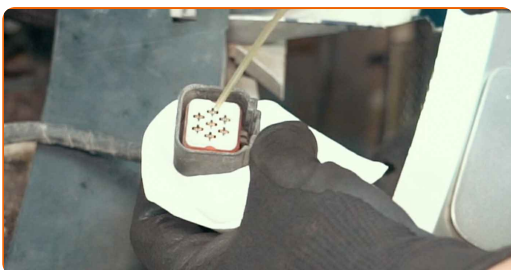

32 Ühendage parempoolse esitule konektor.

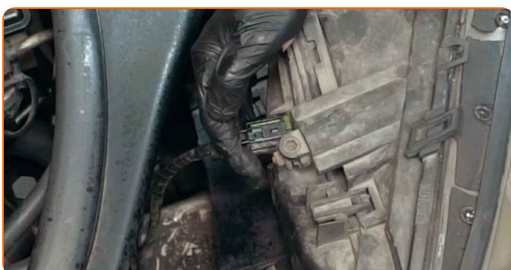


33 Paigaldage parempoolne esituli.



34 Paigaldage parempoolse esitule hoidikud.



35 Paigaldage radiaatorivõre.

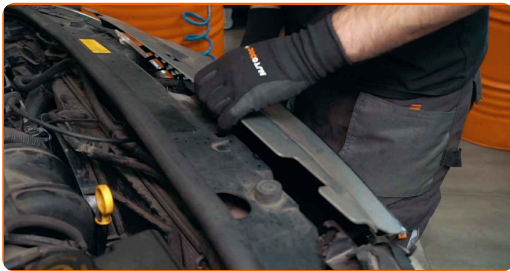


36 Keerake sisse radiaatorivõre kinnitus.



37 Eemaldage jahutusaine reservuaari kork.




38 Paigaldage lehter.

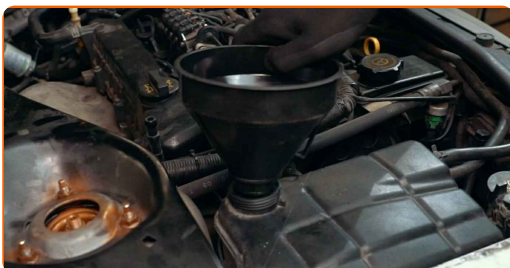

39

Kallake jahutusaine reservuaari.

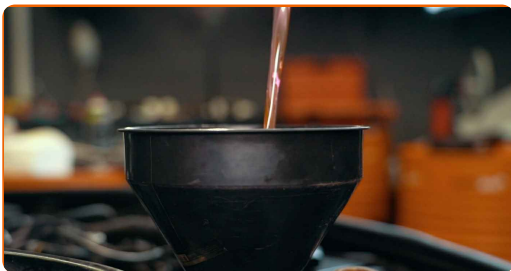


Vahetamine: termostaat – FORD MONDEO III (B5Y). AUTODOC soovib:

- Kasutage ainult tootja poolt soovitatud jahutusainet.
- Jahutusaine tase peaks olema MAX tasemel.
- Oodake kuni õhk väljub süsteemist.

40

Käivitage mootor paariks minutiks. Seda tuleks teha, et eemaldada liigne õhk jahutusaine süsteemist ja selleks, et kontrollida kas komponendid töötavad korrektselt.

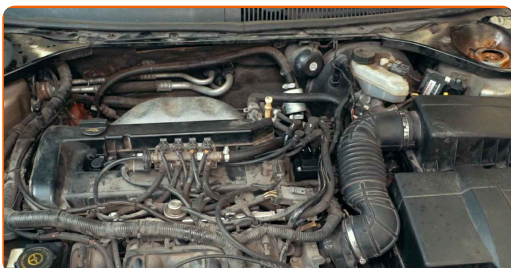

41

Lülitage mootor välja.

42

Kontrollige jahutusaine taset. Vajadusel lisage seda piisava tasemeni.

43

Paigaldage jahutusaine reservuaari kork.


44

Keerake peale jahutusaine reservuaari kork.



45

Paigaldage mootorikate ja kinnitage see.

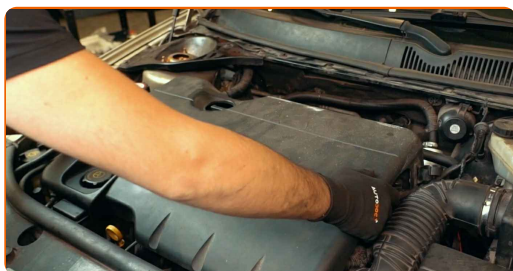


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: termostaat – FORD MONDEO III (B5Y). Et vältida osa kahjustamist, ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu.

46

Sulgege kapott.

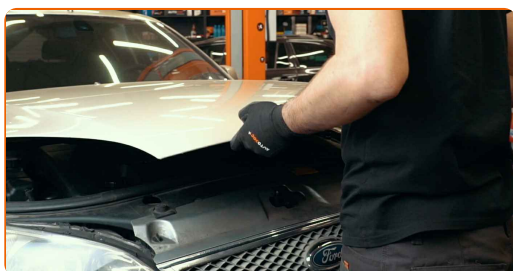

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

TERMOSTAAT: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.