



Kuidas vahetada **VW Golf**
5 taga-amortisaatorite –
õpetus

VIDEOÕPETUS

 **ⓘ Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Passat B7 Sedaan (362) 1.4 TSI, VW Passat B7 Sedaan (362) 1.8 TSI, VW Passat B7 Sedaan (362) 2.0 TSI, VW Passat B7 Sedaan (362) 1.6 TDI, VW Passat B7 Sedaan (362) 2.0 TDI, VW Passat B7 Sedaan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Sedaan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW Touran I (1T3) 1.2 TSI, (+ 156)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – VW GOLF 5. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhasusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Lehtsilmusvõti Nr.21
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Toruvõti
- Sõrgkang
- Lukustustangid
- Kruustangid
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: amortisaatorite – VW Golf 5. AUTODOC soovitab:

- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Hoiatus! Lülitata mootor välja enne, kui alustad tööd – VW Golf 5.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

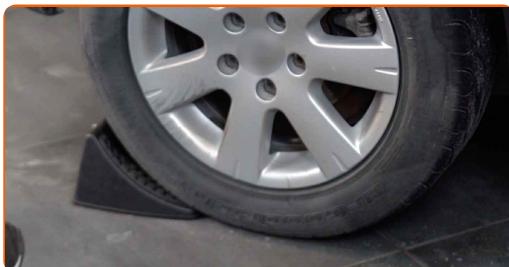

2

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.



4

Keerake lahti rattat poldid.




AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. VW Golf 5


5

Eemaldage ratas.

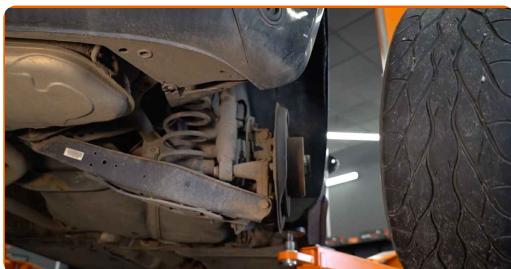

6

Puhastage kõik hoova liigidid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

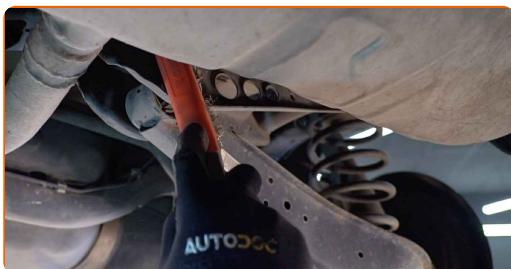

7

Tehke märgistus kalde reguleerimise poldil.



8

Keerake lahti hoova ja tala kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.



9

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



10

Eemaldage kinnitus polt. Kasutage sõrgkangi.



11

Eemalda hoova alt tugi.



Vahetamine: amortisaatorite – VW Golf 5. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.

12

Eemaldage vedru.



13

Puhaustage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



14

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage toruvõtit.



15

Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

**AUTODOC soovitab:**

- Vigastuste vältimiseks hoidke kinnituspoltide eemaldamisel amortisaatorit.

16

Eemaldage amortisaator.

**17**

Haarake amortisaatorist kruustangidega.

**18**

Eemaldage amortisaatori kinnituste kaitsekork. Kasutage sõrgkangi.

**19**

Puhastage amortisaatorivarda kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**20**

Eemaldage amortisaatori kolvivarre kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage lukustustange.



21

Eemalda amortisaatori alus, saabas ja stopper.



Vahetamine: amortisaatorite – VW Golf 5. Soovitus:

- Kontrollige amortisaatori tolmukatet ja stopperit. Vajadusel asendage need.
- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

22

Paigaldage alus, saabas ja stopper uuele amortisaatorile.



23

Keerake kinni amortisaatori survevarda, kolvivarda ülemine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage lukustustange. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.



24

Töödelge amortisaatorivarda kinnitust. Kasutage vasemääret.



25

Paigaldage amortisaatori kinnitusele kaitsekork.



26

Vabastage kruustangid ja võtke amortisaator välja.



27

Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.



Vahetamine: amortisaatorite – VW Golf 5. AUTODOCi soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke amortisaatorit kinnituspoltide keeramisel ettevaatlikult ning tihedalt.


28

Kruvige amortisaatori ülemine kinniti kinni. Kasutage padrunit Nr.10.




29

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 21. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 130 Nm pöördemomendiga.

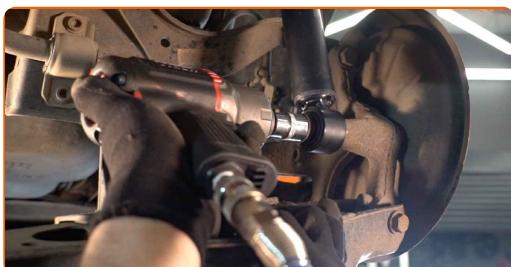

30

Paigaldage spiraalvedru koos kummist kinnitusega paigalduspessa. Kasutage sõrgkangi.

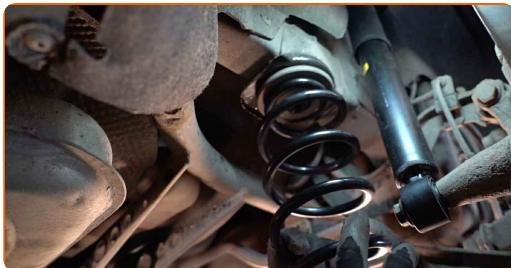

31

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



32

Paigaldage kinnituspolt.



Vahetamine: amortisaatorite – VW Golf 5. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Reguleerige joonduspoldi asendit vastavalt märgistusele.

33

Eemalda hoova alt tugi.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amortisaatorite – VW Golf 5. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

34

Keerake sisse kinnitus, mis ühendab õõtsharki tagumise vedrustuse talaga. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18.




35

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

**36**


Pingutage kinnitust, mis ühendab õõtsharki tagumise vedrustuse talaga. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 95 Nm pöördemomendiga.

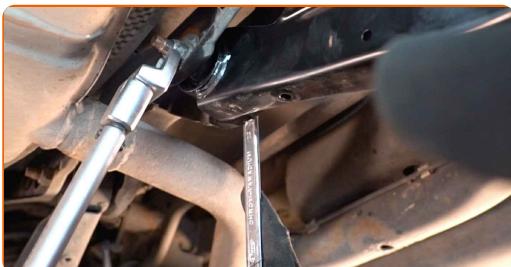**37**

Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 50 Nm pöördemomendiga.

**38**

Eemalda hoova alt tugi.

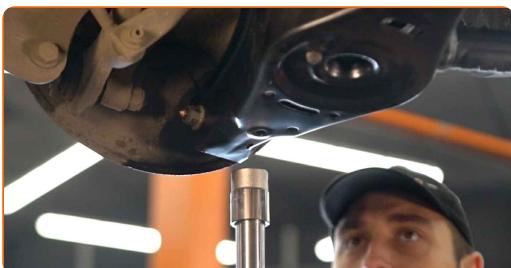

Vahetamine: amortisaatorite – VW Golf 5. AUTODOC soovitab:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.

39

Töödelge amortisaatori kinnitusi. Määrite hoova kõiki liigendeid. Kasutage vasemääret.

**40**

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

**41**

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: amortisaatorite – VW Golf 5. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

42

Paigaldage ratas.

**Vahetamine: amortisaatorite – VW Golf 5. Professionalid soovitavad:**

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

43

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




44

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



45

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

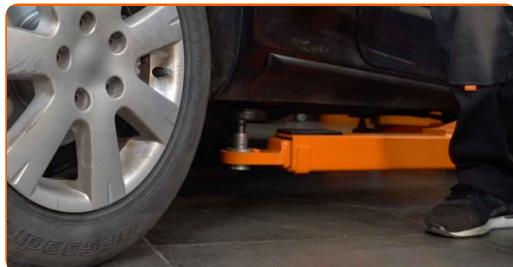


HEA TÖÖ!

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

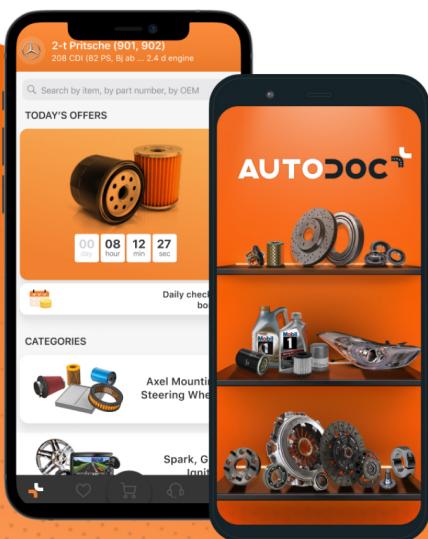

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VW VARUOSASID

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

VALIGE VW GOLF 5 JAOKS VARUOSASID**AMORTISAATORITE AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD****AMORTISAATORITE AUTOLE VW GOLF 5: PARIMAD DIILID
& PAKKUMISED**

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.