

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Fiat**
Doblo Cargo rooliotsa –
õpetus

VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FIAT Doblo Cargo (223_) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT Doblo Cargo (223_) 1.9 JTD Multijet, FIAT MAREA (185) 1.4 80 12V, FIAT MAREA (185) 1.6 100 16V, FIAT MAREA (185) 1.8 115 16V, FIAT MAREA (185) 1.9 TD 75, FIAT MAREA (185) 1.9 TD 100, FIAT MAREA Weekend (185) 1.4 80 12V, FIAT MAREA Weekend (185) 1.6 100 16V, FIAT MAREA Weekend (185) 1.8 115 16V, FIAT MAREA Weekend (185) 1.9 TD 75, FIAT MAREA Weekend (185) 1.9 TD 100, FIAT MAREA (185) 1.6, FIAT MAREA (185) 1.6 16V, FIAT MULTIPLA (186) 1.6 100 16V, (+ 40)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: ROOLIOTSA – FIAT DOBLO CARGO.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**

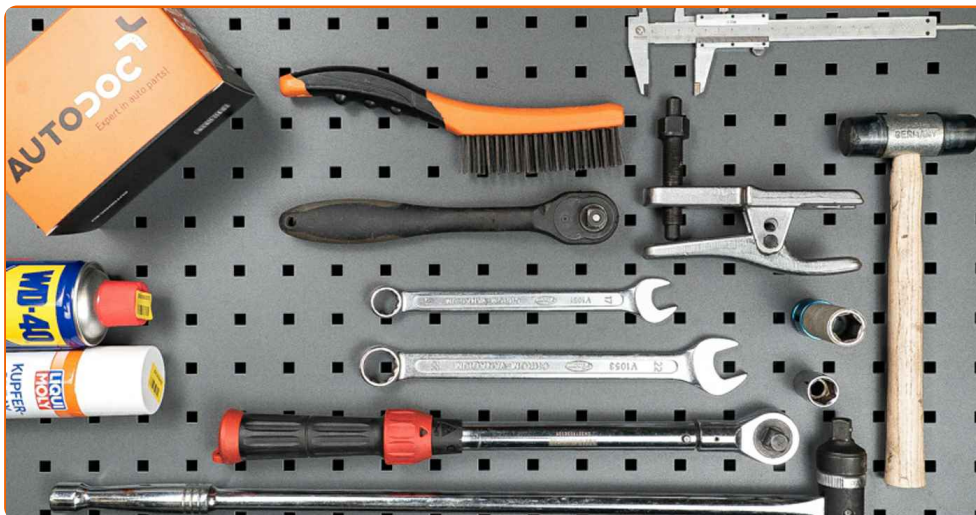

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Lehtsilmusvõti Nr. 22
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Momentvõti
- Toruvõti
- Kuulliigendi tõmmits
- Nooniusega nihik
- Tökiskingad

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: rooliotsa – Fiat Doblo Cargo. AUTODOC soovitab:

- Asendage roolilati otsad paaris.
- Parema ja vasaku roolilati otsa asendamisprotseduur on identne.
- Paigaldamise käigus kasutage ainult uusi polte ja mutreid.
- Kogu töö tuleb teostada seistatud mootoriga.

VAHETAMINE: ROOLIOTSA – FIAT DOBLO CARGO. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1

Fikseerige rattad tõkisingadega.

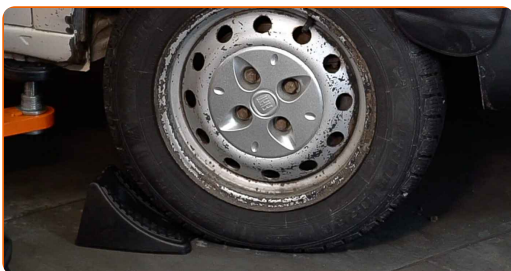

2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

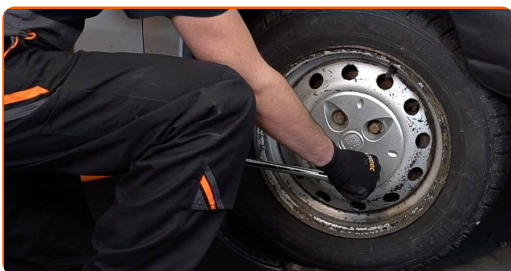

3 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.




4 Keerake lahti ratta poldid.

AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Fiat Doblo Cargo

5 Eemaldage ratas.

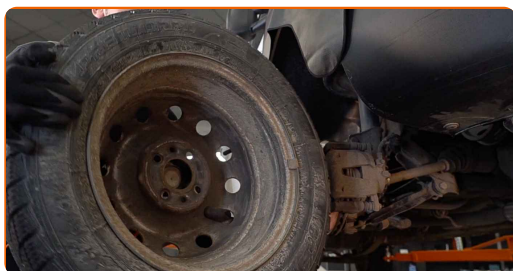


6 Puhastage kinnitus, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




- 7** Demonteerides märkige või mõõtku kuulliigendi täpne asukoht rööpvardas või loendage pöördeid, et vältida hilisemaid vastuolusid. Kasutage nooniusega nihikut.



- 8** Lõdvendage lukustusmutter, mis kinnitab roolilati osta roolilatiga. Kasutage kombivõtit Nr. 22.

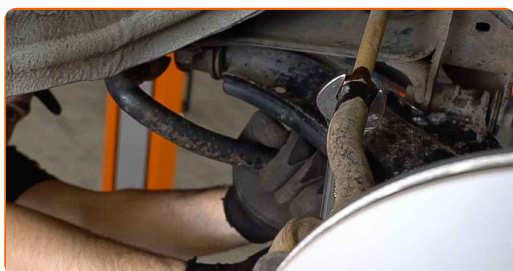

- 9** Keerake lahti käänmiku lõppkinnituse mutter. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage toruvõtit.

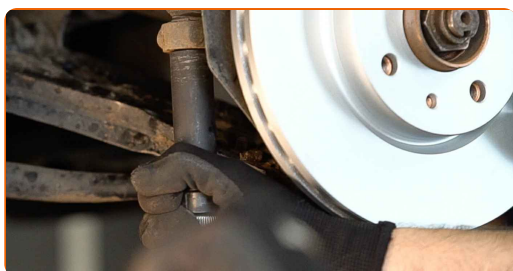


- 10** Ühendage lahti roolilati ots käänmikust. Kasutage kuulliigendi eemaldajat.




11

Keerake roolilati ots lahti.

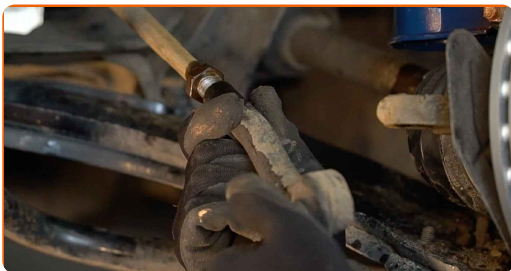

12

Keerake külge uus roolilati ots.

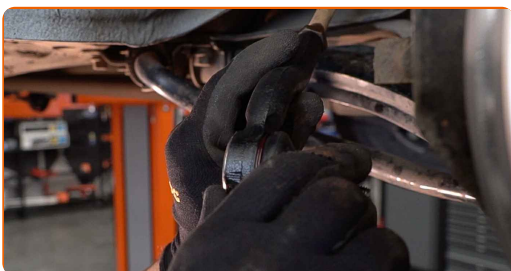


Vahetamine: rooliotsa – Fiat Doblo Cargo. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Paigaldades roolivarda otsa pidage meeles, et teeksite sama arvu pöördeid või jätaksite sama pika keerme, vastavalt oma mõõtmetele.


13

Puhastage roolivarda otsa paigalduspesa. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

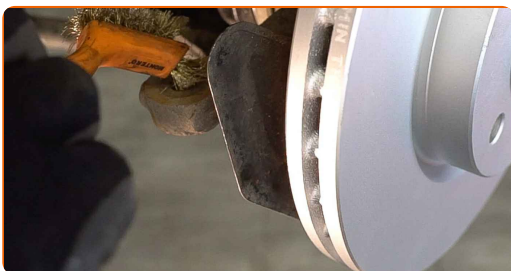


14

Töödelge kinnitust, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage vasemääret.

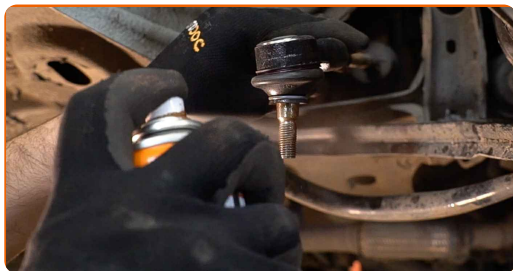


15

Ühendage roolilati ots käändteljega. Kasutage padrunit Nr.17.

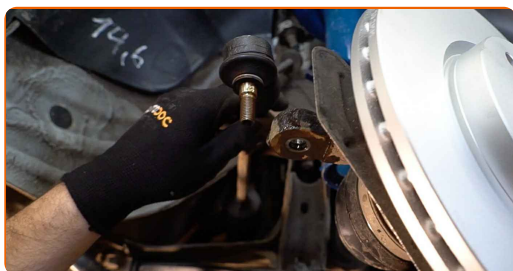


16

Keerake otsa roolilati otsa kontramutter. Kasutage kombivõtit Nr. 22.

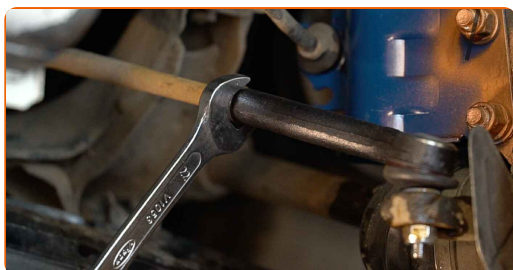

17

Pingutage roolilati otsa lukustusmutrit. Kasutage kombivõtit Nr. 22. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 85 Nm pöördemomendiga.

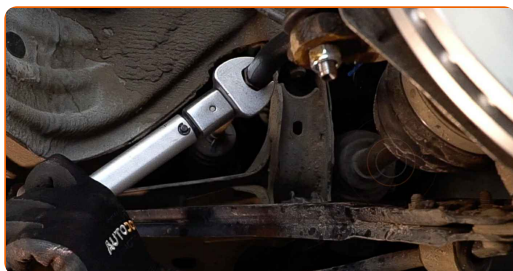


18

Pingutage kinnitusmutrit, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 49 Nm pöördemomendiga.



19

Töödelge kinnitust, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage vasemääret.

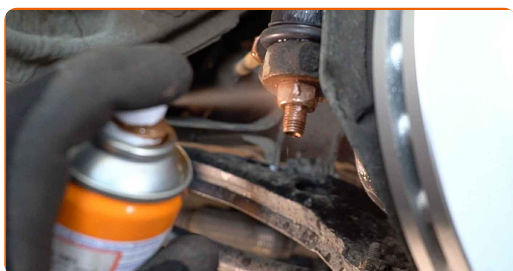

20

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.

21

Määrige pinda, kus piduriketras puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



22

Paigaldage ratas.




Vahetamine: rooliotsa – Fiat Doblo Cargo. AUTODOCi soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.


23

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

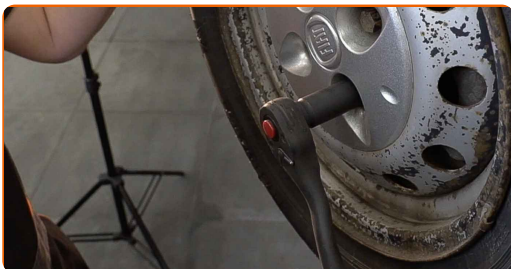

24

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 98 Nm pöördemomendiga.

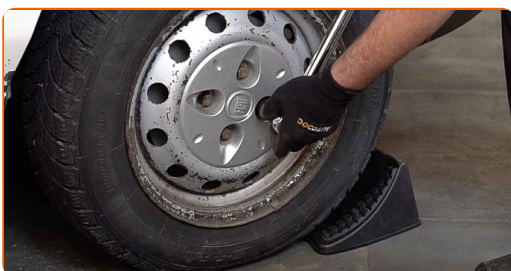

Vahetamine: rooliotsa – Fiat Doblo Cargo. Professionaalid soovitavad:

- Kontrollige ja kohandage joondust kui vajalik.

25

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FIAT VARUOSASID

ROOLIOTSA: LAI VALIK

VALIGE FIAT DOBLO CARGO JAOKS VARUOSASID

ROOLIOTSA AUTOLE FIAT: OSTKE NÜÜD

**ROOLIOTSA AUTOLE FIAT DOBLO CARGO: PARIMAD DIILID
& PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.