


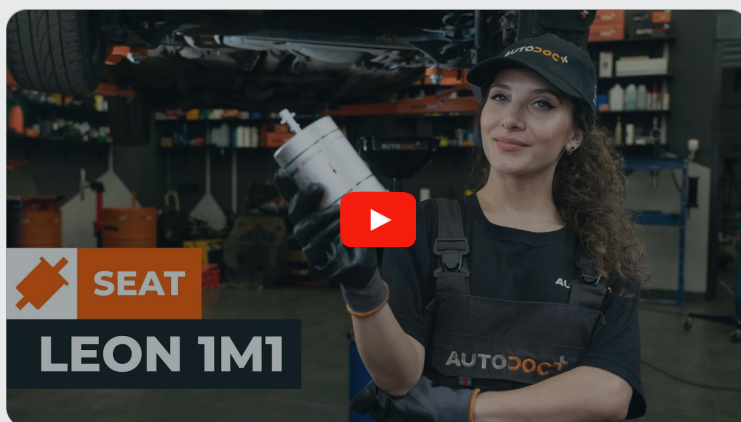

Kuidas vahetada **Seat  
Leon 1M1** kütusefiltri –  
õpetus

## VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SEAT Toledo II Sedaan (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Sedaan (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Sedaan (1M2) 2.3 V5, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.4 16V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T 4, SEAT Toledo II Sedaan (1M2) 1.4 16V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6 16 V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 2.8 Cupra 4, SEAT Toledo II Sedaan (1M2) 1.6 16V, SEAT Toledo II Sedaan (1M2) 2.3 V5 20V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 T Cupra R, SEAT Toledo II Sedaan (1M2) 1.8 20VT, SEAT Exeo Sedaan (3R2) 1.6, (+ 1)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – SEAT LEON 1M1.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Universaalne puhastav spreid
- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Käristivõti
- Kütusetoru tangid
- Vedelikumahuti

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: kütusefiltri – Seat Leon 1M1. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:


- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – Seat Leon 1M1.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kütusepaagi luuk.



2 Keerake lahti kütusepaaki kork.

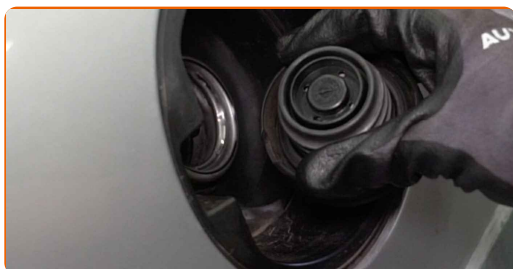

3 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.




4

Puhastage kütusefiltri kinnitusklamber. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




5

Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.

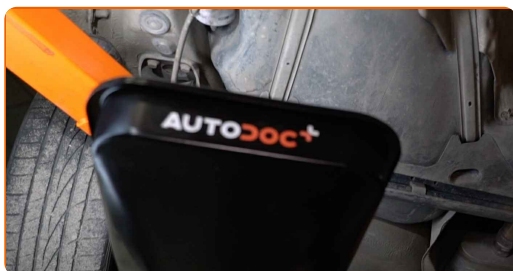


6

Ühendage käsipiduri kaabel lahti.

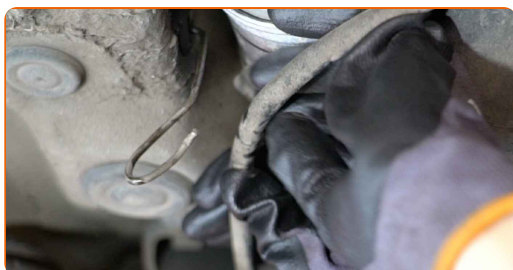


7

Lõdvendage kütusefiltri kinniteid. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.

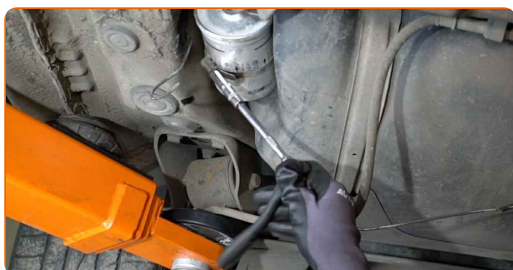


8

Puhastage kütusetarne liinide kinnitused. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

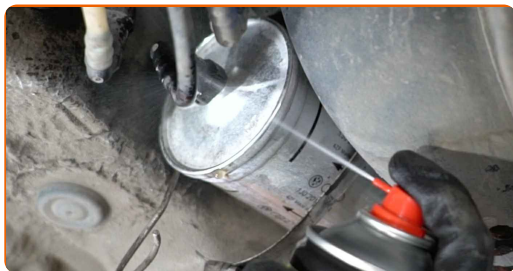

9

Ühendage mootoritoite torustik kütusefiltrist lahti. Kasutage kütusetoru tange.

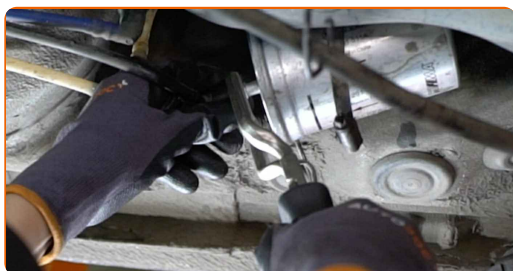


Vahetamine: kütusefiltri – Seat Leon 1M1. AUTODOC soovib:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.


10

Eemaldage kütusefilter.

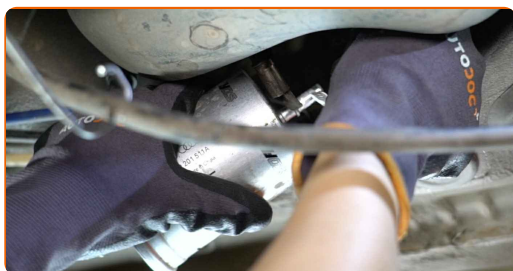

11

Puhastage kütusetorud. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

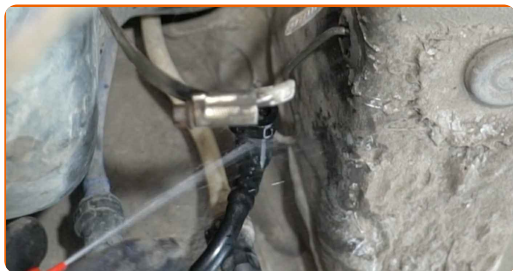

12

Paigaldage uus kütusefilter.




**AUTODOC soovitab:**

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.

13

Ühendage kütusetorud filtriga.

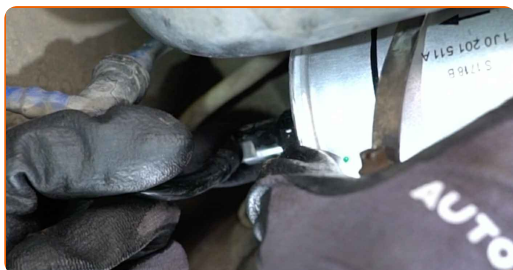


14

Keerake sisse kütusefiltri kinnitusklamber. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.




15

Kinnitage käsipiduri kaabel.

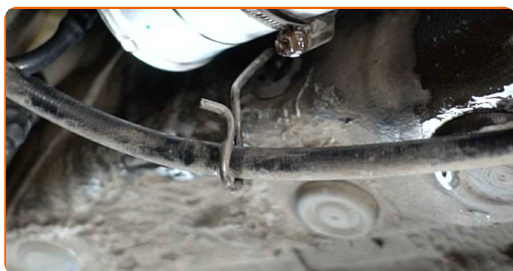


16

Eemaldage vedelikukonteiner kütusefiltri alt.

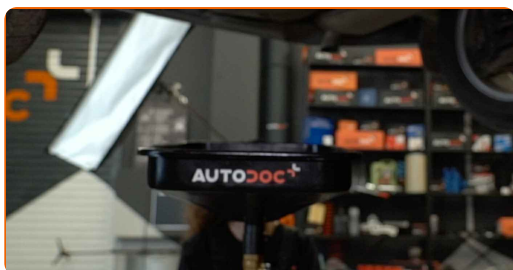


17

Laske auto alla.

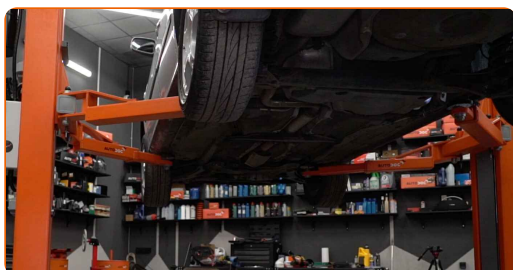

18

Pingutage kütusepaagi täitekork.

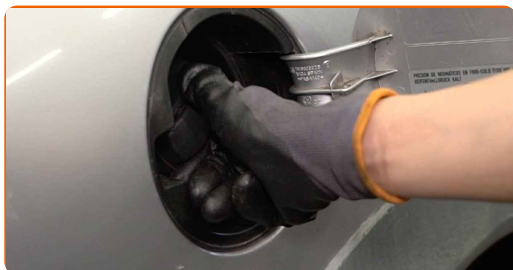



19

Sulgege kütusepaagi luuk.



Vahetamine: kütusefiltri – Seat Leon 1M1. Professionaalid soovitavad:

- Enne käivitamist lülitage süütepooli mitu korda sisse ja välja. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.

20

Laske mootoril paar minutit käia.



AUTODOC soovitab:

- See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

21

Lülitage mootor välja.

Vahetamine: kütusefiltri – Seat Leon 1M1. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE SEAT VARUOSASID**

**KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK**

**VALIGE SEAT LEON 1M1 JAOKS VARUOSASID**

**KÜTUSEFILTRI AUTOLE SEAT: OSTKE NÜÜD**

**KÜTUSEFILTRI AUTOLE SEAT LEON 1M1: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.