



Kuidas vahetada **Seat
Leon 1P1** mootoriõli ja
filtrit – õpetus

VIDEOÕPETUS


 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SEAT Altea (5P1) 2.0 FSI, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 FSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 FSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 TFSI, SEAT Altea (5P1) 2.0 TFSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 TFSI, SEAT Exeo Sedaan (3R2) 2.0 TFSI, SEAT Exeo ST (3R5) 2.0 TFSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 Cupra R, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – SEAT LEON
1P1. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**

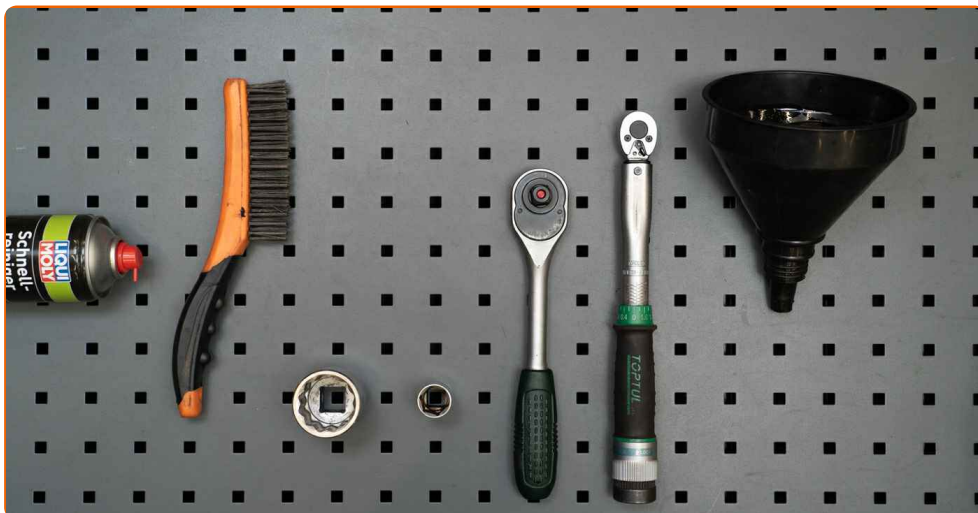

- Terashari
- Universaalne puhastav spreid
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Kruvikeeraja otsik nr.36
- Käristivõti
- Õli väljalaskevann
- Lehter
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: mootoriõli ja filter – Seat Leon 1P1. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Asendage õlifiltrit iga kord, kui vahetate mootoriõli.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Seat Leon 1P1 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott.

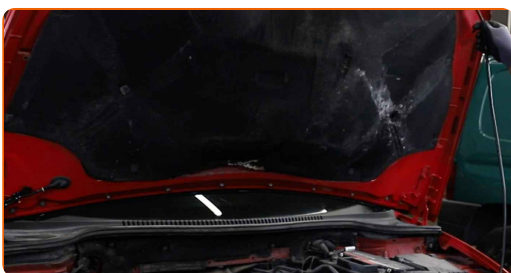


2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

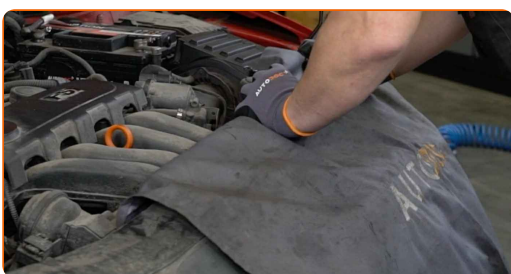


3

Keerake lahti õlifiltri kork.

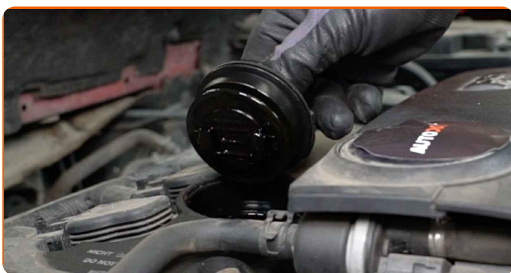


4

Tõmmake õlimõõtevarras üles.

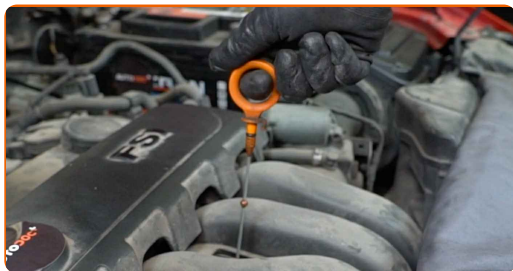

5

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

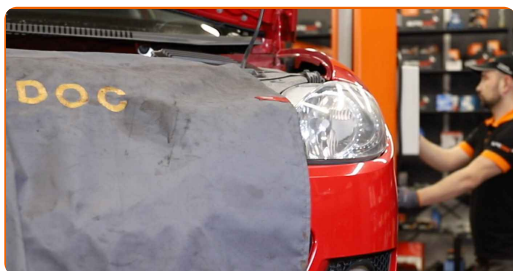

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Seat Leon 1P1. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Sõiduk peab olema tasasel kiilul, kui see on nurga alla peab äravoolu pistik olema madalamas punktis.


6

Asetage tühjendamisaugu alla vähemalt 5 liitrine konteiner kasutatud õli jaoks.




7

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

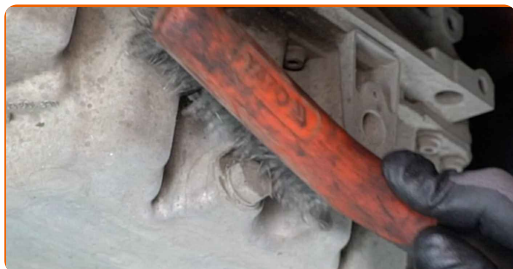


8

Keerake tühjenduskorki. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage kärstivõtit.

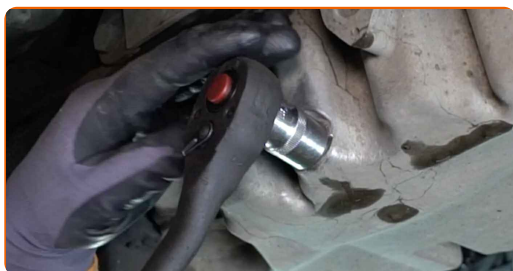

9

Nõrutage kasutatud õli.

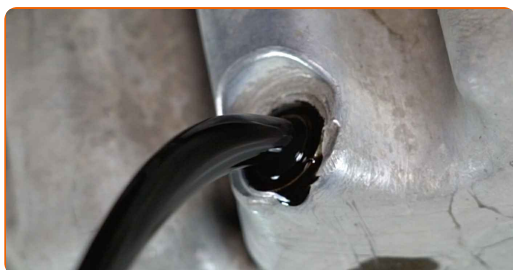


Vahetamine: mootoriõli ja filter – Seat Leon 1P1. AUTODOC soovib:

- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.
- Oodake kuni õli on täielikult tühjendusavast välja nõrgunud.


10

Puhastage õlifiltri korpuse kork. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

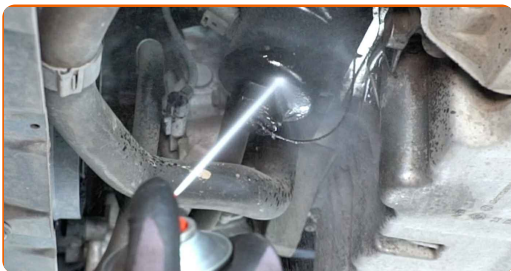

11

Keerake lahti filtri korpuse kork koos vana filterelemendiga. Kasutage padrunit Nr.36. Kasutage kärstivõtit.

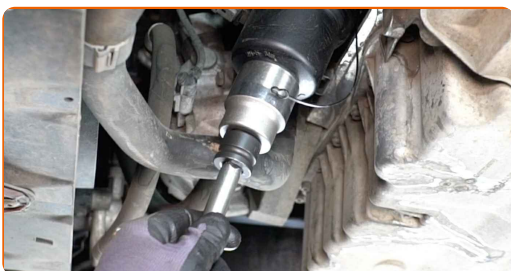


12

Pange vana õlifilter konteinerisse.




13

Eemaldage õlifilter selle korpusest.

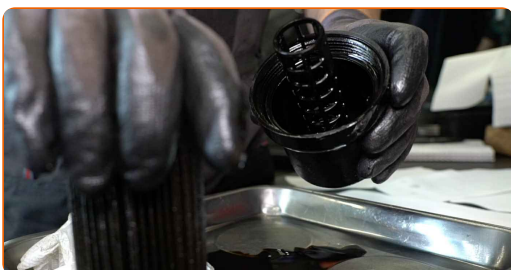

14 Eemaldage õlifiltri katte O-rõngas.

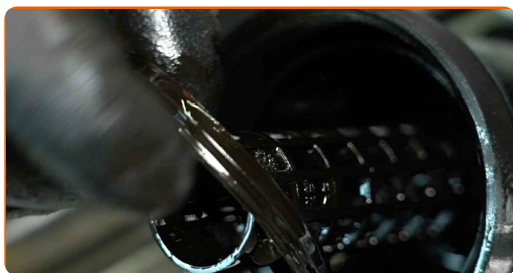


15 Puhastage õlifiltri korpuse kork. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



16 Paigaldage uus O-rõngas selle paigalduspesa, mis on filtrikatte lähedal.




17 Paigaldage uus õlifilter filtri katte paigalduspesa.

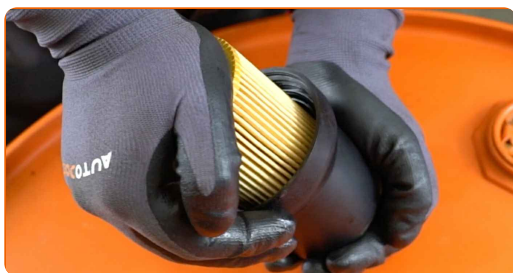


18

Puhastage õlifiltri pesa. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

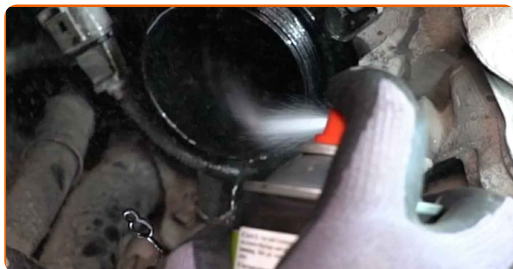


19

Paigaldage uus õlifiltri korpuse kaas ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.36. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

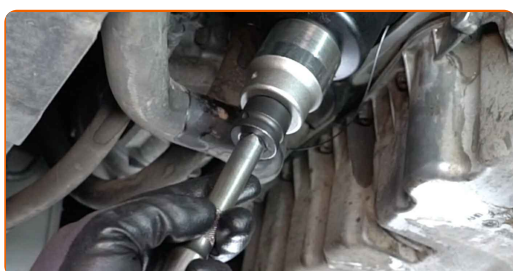

20

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

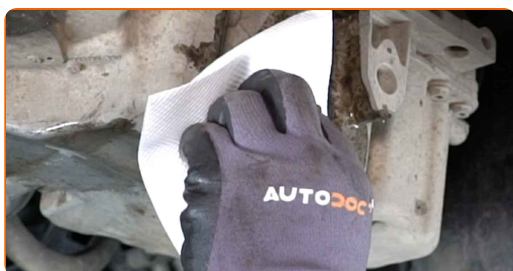


21

Keerake sisse uus tühjenduskork ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 27 Nm pöördemomendiga.



22

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

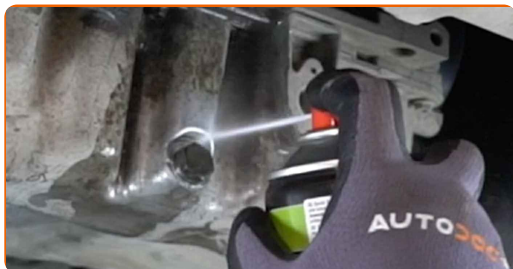


23

Laske auto alla.


24

Eemaldage õli täiteava kork.

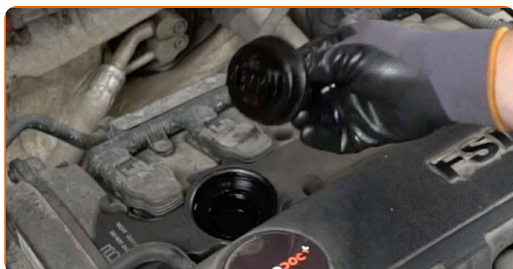


25

Paigaldage lehter.

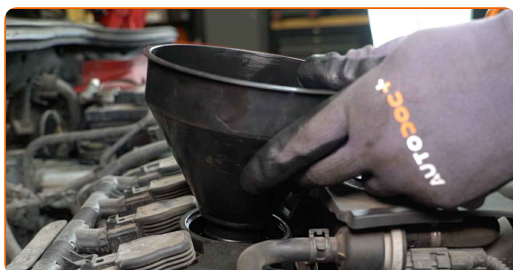

26

Valage õli mootorisse läbi täiteava. Nõutud õli kogus: 4.6 l.

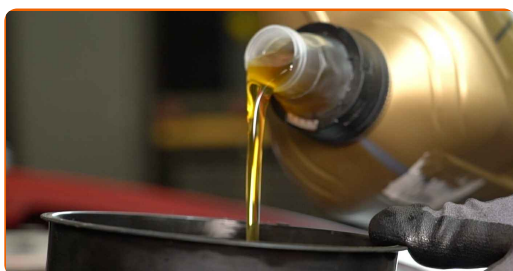


Vahetamine: mootoriõli ja filter – Seat Leon 1P1. Professionaalid soovivad:

- Kasutage tootjapoolt soovitatud õli.

27

Kontrollige õlitaset kasutades mõõtevarrast. Vajadusel lisagi õli.

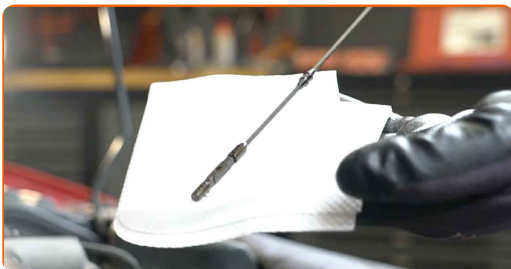


Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.

28

Paigaldage õli täite kork.

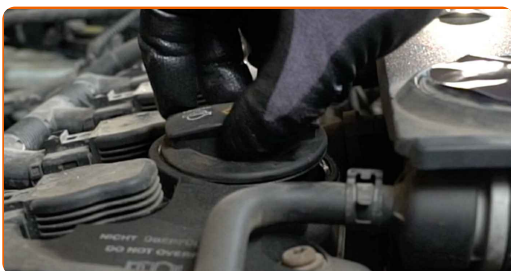

29

Pingutage õli täiteava korki.



30

Käivitage mootor paariks minutiks.



31


Pärast õlirõhu hoiatustule kustumist seisake mootor.

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Seat Leon 1P1. Soovitus:

- Pange tähele, et õlirõhu hoiatustuli, mis annab märku ebapiisavast rõhust määrimissüsteemis võib seekord põleda pisut kauem. Pärast paari sekundit täidab õli kõik kanalid ja tuli kustub.

32

Kontrollige õlitaset 5 minutit pärast mootoritöö lõpetamist, kasutage selleks mõõtevarrast, vajadusel kallake õli juurde.

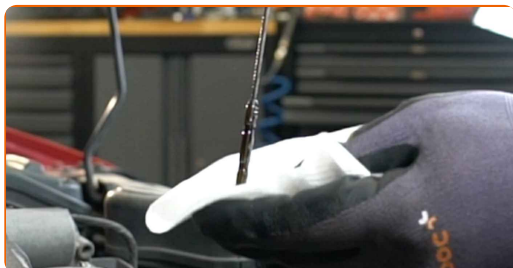

Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.

33 Veenduge, et õli täieava kork oleks korrektselt pingutatud.

34 Kontrollige tühjendusava keermestatud korki ja õlifiltri tihendit tiheduse suhtes. Vajadusel pingutage ettevaatlikult.

35 Eemaldage kaitsekate.



36 Sulgege kapott.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – Seat Leon 1P1. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE SEAT VARUOSASID

ÖLIFILTRI: LAI VALIK

VALIGE SEAT LEON 1P1 JAOKS VARUOSASID

ÕLIFILTRI AUTOLE SEAT: OSTKE NÜÜD

ÕLIFILTRI AUTOLE SEAT LEON 1P1: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.