



Kuidas vahetada auto
eelsüüteküünalde

VIDEOÕPETUS



PANGE VARUSTUS VALMIS:



- sobilik tööriistakomplekt
- uute hõõgküünalde komplekt
- momentvõti
- hõõgküünla padrun
- kõrgtemperatuuri taluv määrdeaine
- universaalne puhastav spreid
- aerosool WD40


OSTA TÖÖRIISTU

Pöörake tähelepanu!

- Hõõgküünlad on kütteelemendid, mida kasutatakse diiselmootori käivitamisel
- Nende arv vastab mootori silindrite arvule
- Kõigil hõõgküünaldel on sama tööiga ja need tuleks komplektina välja vahetada
- Hõõgküünlad asuvad silindripeas
- Sõltuvalt sõiduki ehitusest võivad need olla paigaldatud mootori esiossa, tagaossa või selle peale


1

Enne töö alustamist veenduge, et mootor oleks maha jahtunud

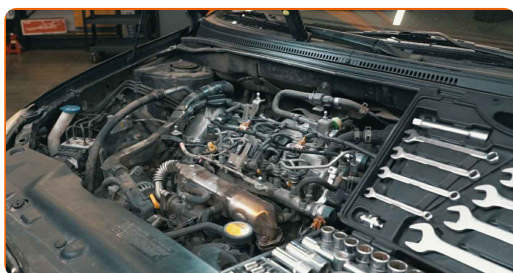

2

Avage kapott ja eemaldage mootorikate

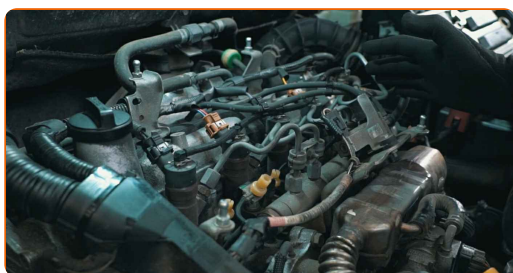


3

Tehke hõõgküünalde asukoht kindlaks



4

Tutvuge hõõgküünalde ja nende elektriliste ühenduste ehitusega

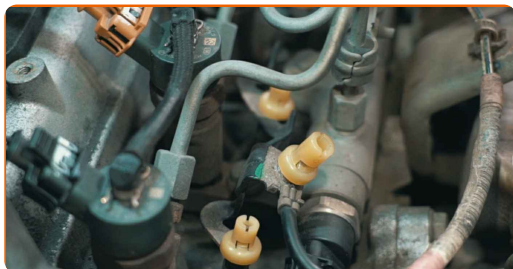


Tähtis!

- Enne tööle asumist kontrollige, et hõõgküünaldesse ei edastataks voolu
- Kontrollige, et süüde oleks väljas
- Mõningatel juhtudel võib teil olla vaja ühendada lahti aku negatiivne klemm


5

Kui teie autol on ühine toiteklemm, siis eemaldage see

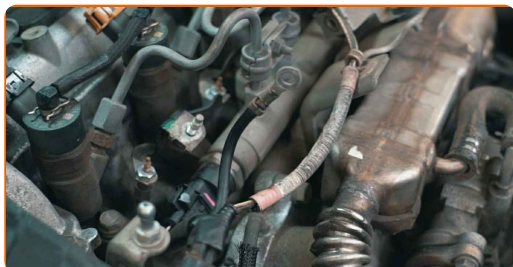

6

Või ühendage kõigi hõõgküünalde ühendused lahti

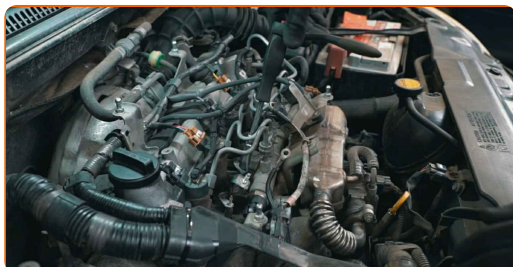

7

Puhastage tööala




8

Hõõgküünalde lahtikeeramiseks kasutage sobiva padruniga momendimõõtevõtit



9

Kasutage võtme puhul autotootja poolt soovitatud väändemomenti. See väärtus võib olla märgitud pakendile või auto parandusjuhendisse

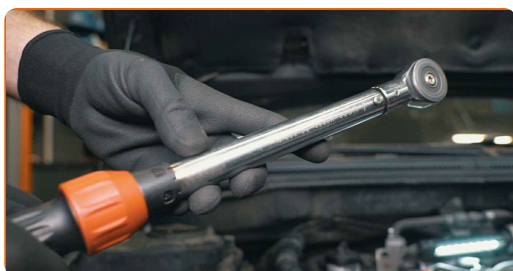


Ettevaatust!

- Selleks, et vältida hõõgküünla purunemist, ärge ületage ettenähtud pöördemomenti


10

Enne hõõgküünalde eemaldamist puhastage uuesti ala, mille kallal töötama hakkate

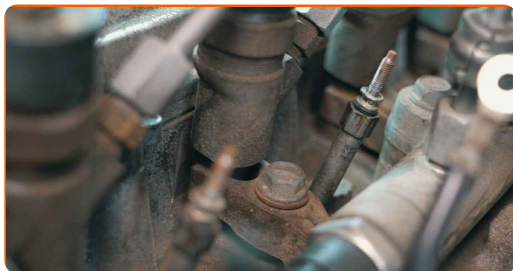


11

Kui hõõgküünaldele on raske ligi pääseda, siis kasutage painduva varrega magnetilist tööriista

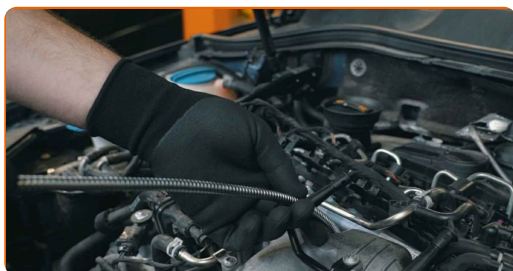

12

Kui eelseadistatud pöördemomendist ei piisa hõõgküünalde lahti keeramiseks, siis võite te proovida järgmist: Eemaldage küünlad pärast mootori ülessoojendamist töötemperatuurini

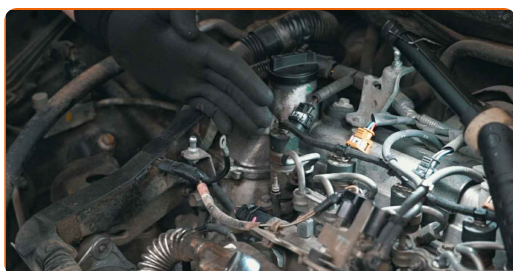

Tähelepanu!

- Tegutsege ettevaatlikult, et vältida põletusi

13

Kasutage WD-40 spreid




14

Kui küünlad on paigaldatud nurga all, siis mähkige need riidesse, et nad puutuks spreiga kokku



15


Parima tulemuse saavutamiseks korrake seda protseduuri päeva jooksul mitu korda

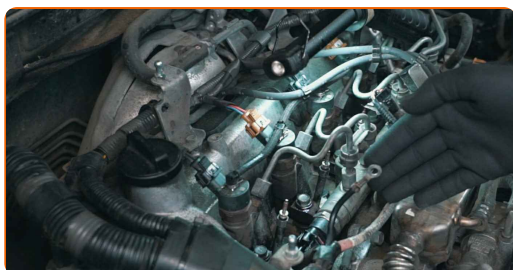

AUTODOC soovitab:

- Kui ükski meetod ei toimi, siis küsige professionaali abi


16 Pärast hõõgküünalde eemaldamist veenduge, et nende pesad on tahmavabad ja ning muust mustusest puhtad

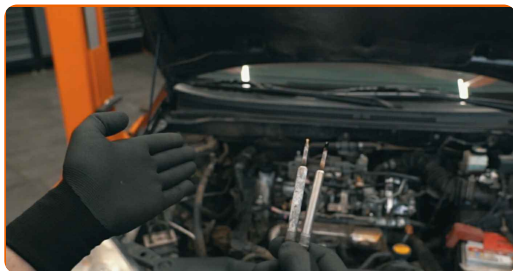


Pöörake tähelepanu!

- Ärge puudutage uute hõõgküünalde kütteseadet

17 Määrige küünla kereosa keerme algusest kuni alumise otsani kõrgtemperatuuri taluva määrdeainega. See takistab korrosiooni levikut

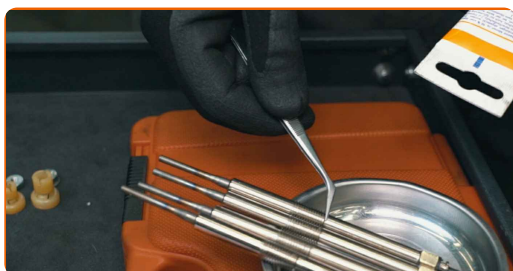

18 Paigaldage uued hõõgküünlad ettevaatlikult, vältides nende pesade seinte puudutamist

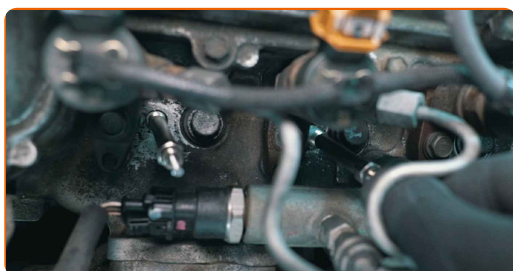


19

Pingutage küünlaid tootja poolt soovitatud pöördemomendiga




20

Kontrollige ühenduste seisukorda ning vahetage need vajadusel välja

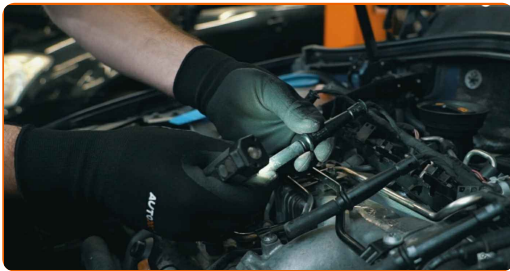

21

Pingutage ühise toiteklemmi kinniteid tootja poolt soovitatud pöördemomendiga

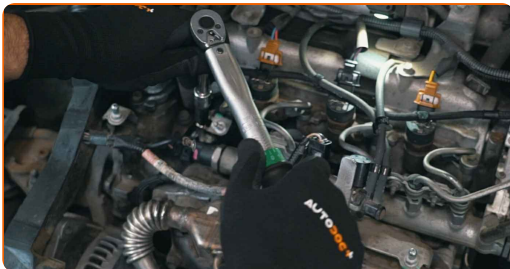

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

EELSÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.