



Kuidas vahetada **NISSAN**
Primastar Buss (X83)
eelsüüteküünalde –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

NISSAN PRIMASTAR Buss (X83) dCi 115, NISSAN PRIMASTAR Buss (X83) 2.5 dCi 140, NISSAN PRIMASTAR Buss (X83) dCi 150

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
RENAULT MASTER II Kast (FD) 2.2 dCi 90

VAHETAMINE: EELSÜÜTEKÜÜNALDE – NISSAN PRIMASTAR BUSS (X83). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- WD-40 spreid
- Elektroonika hooldussprei
- Keraamiline määrdeaine
- Momendimõõtevõti
- 7 mm padrun
- 10 mm padrun
- 10 mm hõõgküünla padrun
- Käristivõti
- Hõõgküünla tangid
- Auto kapotikate

Osta tööriistu

Vahetamine: eelsüüteküünalde – NISSAN Primastar Buss (X83). AUTODOCi eksperdid soovivad:


- Vahetusprotseduur on kõigi hõõgküünalde puhul sama.
- Kõik tööd tuleb läbi viia väljalülitatud süütega.

VAHETAMINE: EELSÜÜTEKÜÜNALDE – NISSAN PRIMASTAR BUSS (X83). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Lõdvendage klambrit, mis ühendab õhu sisselaskevoolikut õhuhulgaanduriga. Kasutage 7 mm padrunit. Kasutage kärivistõtit.

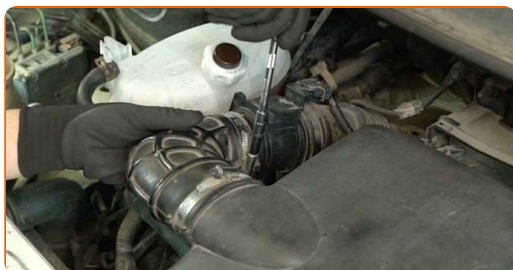

4 Ühendage õhu sisselaskevoolik õhuhulgaandurist lahti.



Vahetamine: eelsüüteküünalde – NISSAN Primastar Buss (X83).
Professionaalid soovitavad:

- Kaitske õhuhulgaandurit ja teisi õhu sisselaskesüsteemi osi mustuse ja saasteainete eest.

5

Eemaldage õhufiltri ümbris koos õhu sisselaskevoolikuga.




6

Keerake jahutusvedeliku paisupaagi kinnitus lahti. Kasutage 10 mm padrunit. Kasutage kärstivõtit.



7

Eemaldage kinnituspolt.

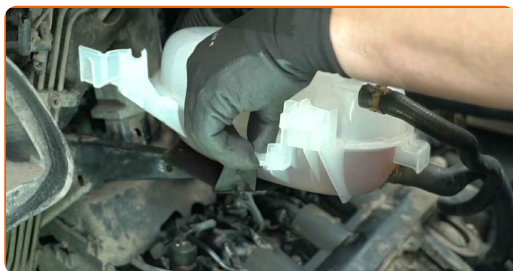


8

Eemaldage jahutusvedeliku paisupaak.




9

Ühendage hõõgküünalde ühendused lahti.

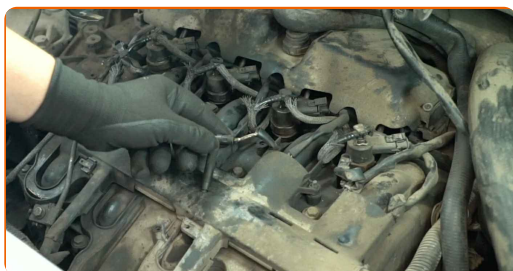


10

Puhastage hõõgküünalde paigaldusasemed. Kasutage WD-40 spreid.

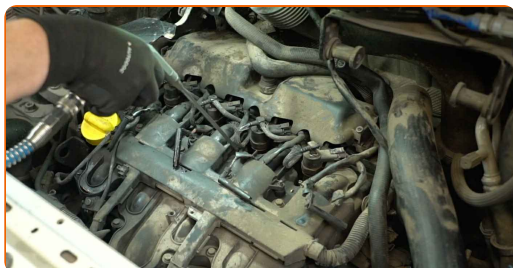

11

Keerake hõõgküünlad lahti. Kasutage 10 mm hõõgküünla padrunit. Kasutage momendimõõtevõtit. Kasutage kärstivõtit.

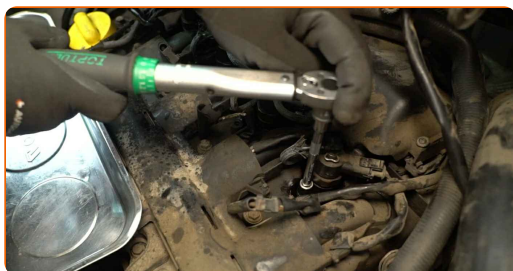


Vahetamine: eelsüüteküünalde – NISSAN Primastar Buss (X83). AUTODOCi soovitus:

- Hõõgküünlad võivad aja jooksul kinni kiiluda ja eemaldamisel puruneda.
- Enne nende lahti keeramist kasutage nende lõdvendamiseks momendimõõtevõtit, et vältida autotootja poolt ettenähtud lahtikeeramismomendi ületamist.
- Kui te olete saavutanud lahtikeeramismomendi ja hõõgküünlad ei liigu endiselt, siis peate te pöörduma professionaali poole: oma avasse kinnijäänud hõõgküünalde killud või paigaldusaseme keermete kahjustamine võib lõppeda kuluka mootoriremondiga.


12

Eemaldage hõõgküünlad. Kasutage hõõgküünla tange.

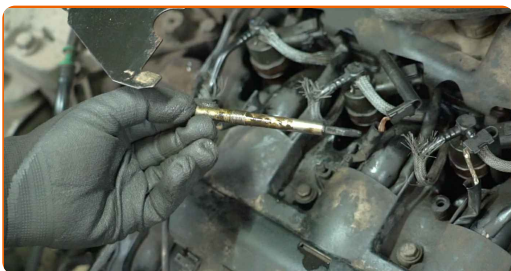


13

Määrige uusi hõõgküünlaid. Kasutage keraamilist määret.

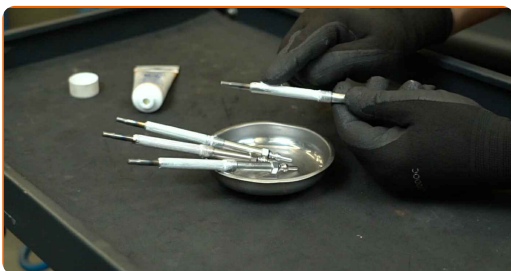


14

Paigaldage uued hõõgküünlad paigaldusasemetesse. Kasutage hõõgküünla tange. Kasutage kärstivõtit.

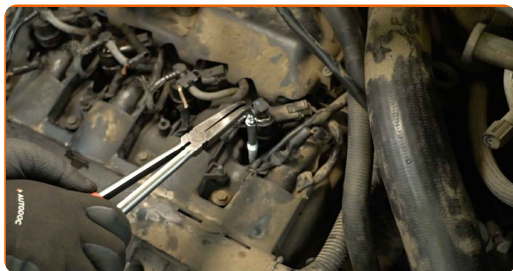

15

Pinguldage hõõgküünlaid. Kasutage 10 mm hõõgküünla padrunit. Kasutage momendimõõtevõtit. Pingutusmoment: 15 N·m.

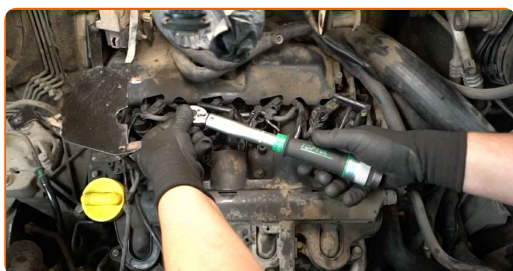


Vahetamine: eelsüüteküünalde – NISSAN Primastar Buss (X83). AUTODOC soovib:

- Ärge kasutage hõõgküünalde pinguldamisel liigselt jõudu. Liigne pinguldamine võib kahjustada keermestatud ühendust.

16

Määrige hõõgküünalde ühendusi. Kasutage elektroonika hooldusspreid.

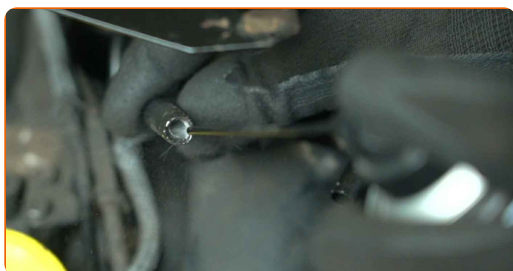

17 Ühendage hõõgküünalde ühendused.




18 Paigaldage jahutusvedeliku paisupaak.




19 Paigaldage kinnituspolt.



20 Pinguldage paisumispaaži kinnitust. Kasutage 10 mm padrunit. Kasutage kärstivõtit.

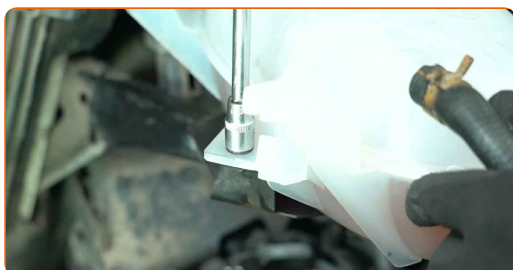

21 Paigaldage õhufiltri ümbris koos õhu sisselaskevoolikuga.

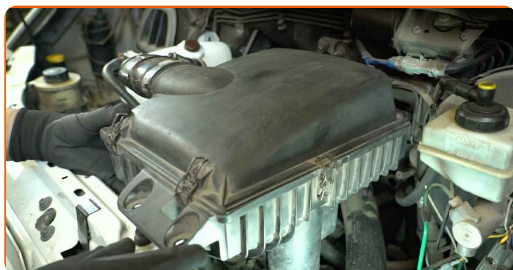


22

Ühendage õhu sisselaskevoolik õhuhulgaanduriga.



23

Pingutage klambrit, mis ühendab õhu sisselaskevoolikut õhuhulgaanduriga. Kasutage 7 mm padrunit. Kasutage kärstivõtit.

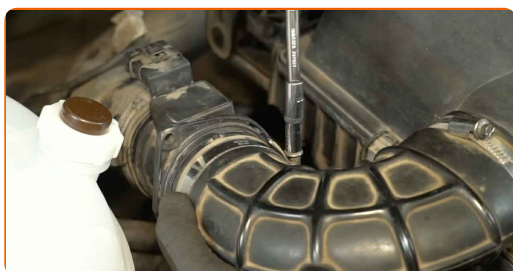

24

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik kindlaks tegemaks, et uued osad toimivad korrektselt.

25

Lülitage mootor välja.

26

Eemaldage kaitsekate.

27

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

EELSÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovarusade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovarusade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2025 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.