



Kuidas vahetada **OPEL**  
**Astra H Hatchback**  
**(A04)** süütepooli – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.6 (L48), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.8 (L48),  
OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.6 Turbo (L48)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

OPEL Astra H Sedaan (A04) 1.6 (L69)

VAHETAMINE: SÜÜTEPOOLI – OPEL ASTRA H  
HATCHBACK (A04). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Elektrikontaktide määre
- Momentvõti
- Torx otsik T40
- Käristivõti
- Sõrgkang
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: süütepooli – OPEL Astra H Hatchback (A04). AUTODOCI eksperdid soovitavad:

- Süütepoolide ja kõikide silindrite asendamisprotseduur on sama.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – OPEL Astra H Hatchback (A04) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.

2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateet.

3 Eemaldage mootori kate.



AUTODOC soovitab:

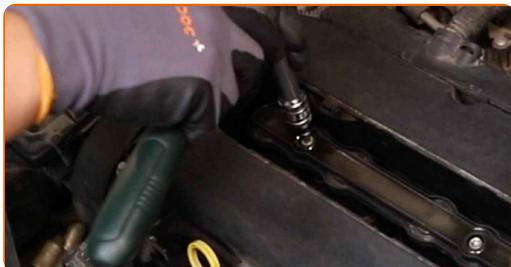
- Vahetamine: süütepooli – OPEL Astra H Hatchback (A04). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see voib osa kahjustada.

**4**

Võtke konnektor süütepooli küljest lahti.

**5**

Keerake süütepoolide poldid lahti. Kasutage tähikvõtit T40. Kasutage käristivõtit.

**6**

Tõstke süütepool üles. Kasutage sõrgkangi.

**7**

Võtke süütepool välja süüteküünalde pesast.

**8**

Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja prahd.



9

Paigaldage süüteküünla pessa uus süütepools.



10

Pingutage süütepoolsid polte. Kasutage tähikvõtit T40. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 7 Nm pöördemomendiga.



11

Töödelge süütepoolsi ühendust elektrikontaktide määrdega. Määardeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.



#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: süütepools - OPEL Astra H Hatchback (A04). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

12

Lülitage süütepools konnektorisse.



13

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.



#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: süütepools – OPEL Astra H Hatchback (A04). Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.

14

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

15

Lülitage mootor välja.

16

Eemaldage kaitsekate.

17

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!**

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SÜÜTEPOOLI: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.