



Kuidas vahetada
PEUGEOT 3008 I (0U_)
süüteküünalde – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT 3008 I (0U_) 1.6 VTi, PEUGEOT 3008 I (0U_) 1.6 THP

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – PEUGEOT 3008 I (0U_). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Elektrikontaktide määre
- Sõrgkang
- Süüteküünla padrun nr.14
- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Momentvõti
- Poritiivakate
- Süütepooli tööriist
- Teleskoopmagnet

Osta tööriistu

Vahetamine: süüteküünalde – PEUGEOT 3008 I (0U_). AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – PEUGEOT 3008 I (0U_). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Ühendage konnectorid süütepoolidest lahti. Kasutage süütepooli tõmmitsat.



4 Tõstke süütepool üles. Kasutage sõrgkangi. Võtke süütepool välja süüteküünalde pesast.

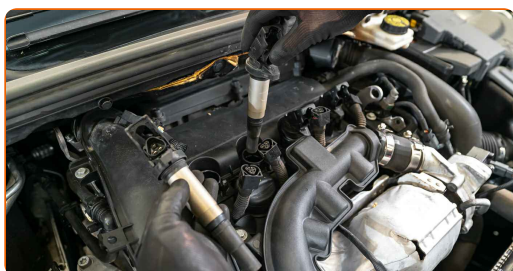

Vahetamine: süüteküünalde – PEUGEOT 3008 I (0U_). Soovitus:

- Jätke meelde süütepooli eemaldamise sammude järjestus.

5

Eemaldage süüteküünla pesast mustus, tolmu ja kivipraht.



6

Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage 12-nurgaga süüteküünla padrunit #14.



7

Eemaldage süüteküünlad. Kasutage teleskoopmagnetit.



8

Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgetemperatuurset anti-seize määret.



9

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse.



10

Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage 12-nurgaga süüteküünla padrunit #14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 23 Nm pöördemomendiga.




Vahetamine: süüteküünalde – PEUGEOT 3008 I (0U_). AUTODOCi soovitus:

- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.
- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.

11

Paigaldage süütepool süüteküünalde pesasse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

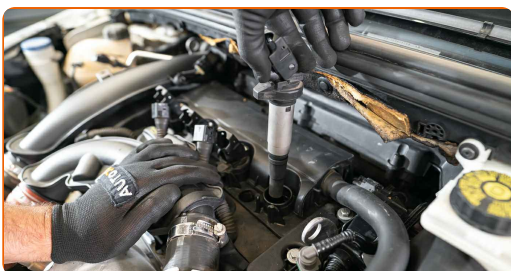


AUTODOC soovitab:

- **Vahetamine: süüteküünalde – PEUGEOT 3008 I (0U_). Järgi paigaldamise samme.**


12

Töödelge süütepooli ühendust elektrikontaktide määrdega. Määrdeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.

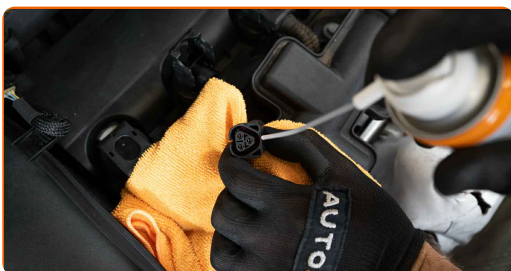


13

Ühendage süütepoolide konnektorid.

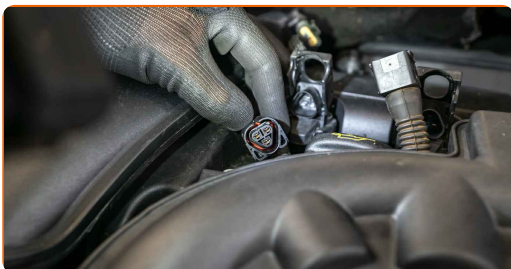

14

Lukustage konnektor.

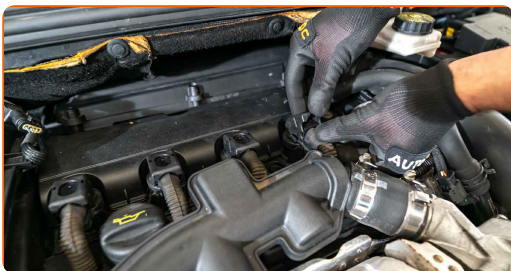

15

Eemaldage kaitsekate.

16

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SEle.