



Kuidas vahetada  
**PEUGEOT PARTNER**  
**CombiSpace (5F)** esi-  
aknatõstuki – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### **Oluline!**


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT PARTNER CombiSpace (5F) 1.1, PEUGEOT PARTNER CombiSpace (5F) 1.4, PEUGEOT PARTNER CombiSpace (5F) 1.9 D, PEUGEOT PARTNER CombiSpace (5F) 1.8, PEUGEOT PARTNER CombiSpace (5F) 2.0 HDI, PEUGEOT PARTNER CombiSpace (5F) 1.6 16V, PEUGEOT PARTNER CombiSpace (5F) 1.6 HDi 90, PEUGEOT PARTNER CombiSpace (5F) 1.6 HDi 75, PEUGEOT PARTNER CombiSpace (5F) 1.9 D 4x4, PEUGEOT PARTNER CombiSpace (5F) 2.0 HDi 4x4

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M\_) 1.9 D

VAHETAMINE: AKNATÕSTUKI – PEUGEOT PARTNER  
COMBISPACE (5F). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA  
VAJAD:

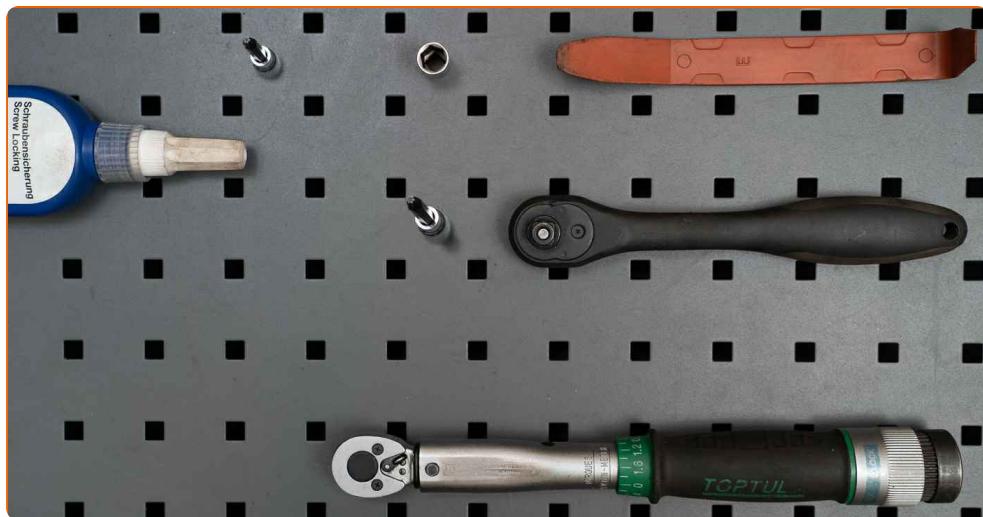

- Keermeliim
- Momentvõti
- Kravikeeraja otsik nr.10
- Torx otsik T20
- Torx otsik T30
- Käristivõti
- Plastikust eemaldaja

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: aknatõstuki – PEUGEOT PARTNER CombiSpace (5F). AUTODOC'i soovitus:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: AKNATÕSTUKI – PEUGEOT PARTNER COMBISPACE (5F). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Avage auto uks.


2 Võtke klaasitõstuki reguleeritav käepide lahti. Kasutage plastikust eemaldajat.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: aknatõstuki – PEUGEOT PARTNER CombiSpace (5F). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

3 Eemalda ukselingi iluliist. Kasutage plastikust eemaldajat.

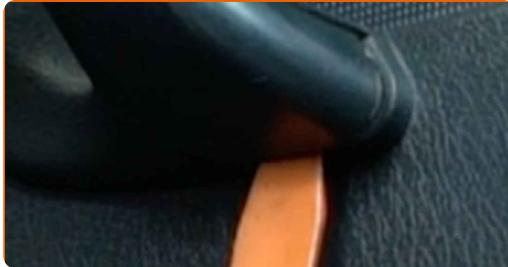

## AUTODOC soovitab:

- Ärge rakendage detaili eemaldades liigset jõudu. Vastasel juhul võite seda kahjustada.

4

Eemaldage ukse käepideme raam. Kasutage plastikust eemaldajat.



## AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: aknatõstuki – PEUGEOT PARTNER CombiSpace (5F). Et vältida osa kahjustamist selle eemaldamisel, ära kasuta üleliigset jõudu.

5

Keerake ehisliistu alumised kinnitused lahti. Kasutage tähikvõtit T20.



6

Keerake ukselingi kinnitus lahti. Kasutage tähikvõtit T30.



7

Eemaldage ukse kaart.

**AUTODOC soovitab:**

- Ärge rakendage detaili eemaldades liigset jõudu. Vastasel juhul võite seda kahjustada.

8

Eemaldage ülemine kummitihend.




9

Eemaldage ukse kaart.



10

Eemaldage uksevoodri heliisolatsioon.

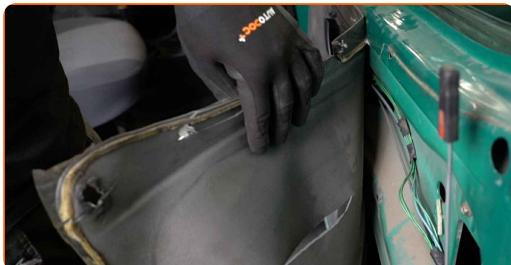

**11**


Eemaldage ukselink.

**12**

Kinnitage klaasitõstuki mehhanišmi reguleeritav käepide.

**13**

Laske klaasi allapoole, et te näeksite kinniteid, mis ühendavad seda klaasitõstuki mehhanismiga.

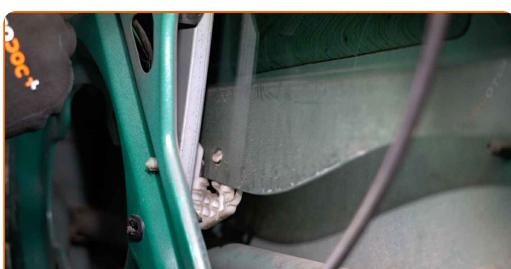**14**

Võtke klaasitõstuki reguleeritav käepide lahti.

**15**

Ühendage klaasi kinnitud lahti. Kasutage plastikust eemaldajat.



16

Tõstke klaasi pisut ja eemaldage see.



#### AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks hoidke klaasi selle tõstmisel.
- Vahetamine: aknatõstuki – PEUGEOT PARTNER CombiSpace (5F). Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.

17

Keerake klaasitõstuki mehhaniini kinnitused lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



18

Eemaldage aknatõstuki mehhaniism.



**19**


Paigaldage uus aknatõstuki mehhanism.

**20**

Määrite klaasitõstuki kinnitite keermeid. Kasutage keermeliimi.

**21**

Pingutage klaasitõstuki mehhanismi kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 12 Nm pöördemomendiga.

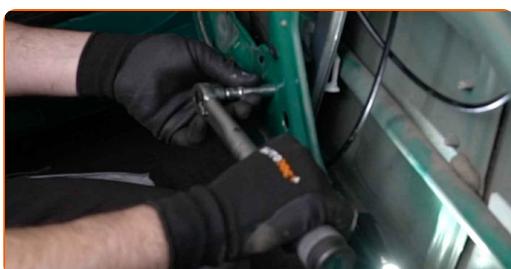**22**

Langetage aknaklaas ja paigaldage see akna tõstemehhanismi paigalduskohta.



## AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks hoidke klaasi selle alla laskmisel.
- Kui paigaldate ärge kasutage liigset jõudu, et vältida varuosa kahjustamist.

23

Kinnitage klaasitõstuki mehhanišmi reguleeritav käepide.



24

Tõstke klaas täielikult üles.



25

Võtke klaasitõstuki reguleeritav käepide lahti.



26

Kinnitage uksevoodri heliisolatsioon.



## AUTODOC soovitab:

- Kontrollige, et heliisolatsioon oleks kindlalt oma paigaldusasemetele kinnitatud.

27

Paigaldage ukselink.



28

Pange uksekaart tagasi. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



## AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: aknatõstuki – PEUGEOT PARTNER CombiSpace (5F). Et vältida osa kahjustamist, ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu.

29

Pingutage ukselingi kinnitit. Kasutage tähikvõtit T30.



**30**

Paigaldage ukse käepideme raam.

**31**

Keerake ukse ehisliistu alumised kinnitused kinni. Kasutage tähikvõtit T20.

**32**

Kinnitage klaasitõstuki mehhanišmi reguleeritav käepide.

**33**

Paigaldage ülemine kummitihend.

**34**

Kinnitage ukselingi iluliist.



**35**

Kontrollige, et klaasitõstuk töötaks tõrgeteta.

**36**

Sulgege auto uks.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

AKNATÕSTUKI: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.