



Kuidas vahetada **Fiat**  
**Punto 188** esi-  
piduriklotse – õpetus

## VIDEOÕPETUS

 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FIAT PANDA (169) 1.2, FIAT PANDA (169) 1.4 Natural Power, FIAT PANDA (169) 1.2 4x4, FIAT PUNTO (176) 1.1 55, FIAT PUNTO (176) 1.2 60, FIAT PUNTO (176) 1.2 75, FIAT PUNTO Kabriolett (176C) 1.2 60, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4, FIAT Seicento / 600 Hatchback (187\_) 0.9, FIAT Seicento / 600 Hatchback (187\_) 1.1, FIAT PANDA (169) 1.2 LPG, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 LPG, FIAT PUNTO (176) 1.7 D, FIAT Seicento / 600 Hatchback (187\_) Elektra (187AEA1A, 187BEA1A), FIAT PANDA (169) 1.1, (+ 15)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – FIAT PUNTO 188.  
PROFESSIONAALID SOOVITAVAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Vasemääre
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Pidurisadula tööriist
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Sõrgkang
- Tökiskingad

**OSTA TÖÖRIISTU**


Vahetamine: piduriklotside – Fiat Punto 188. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Asendage piduriklotsid tervete komplektidega telje kohta. See tagab efektiivse pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades sama telje mõlemad piduriklotsid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Fiat Punto 188 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

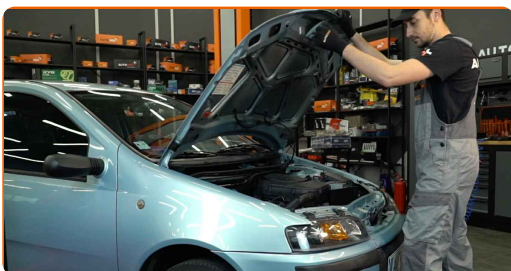

2

Fikseerige rattad tõkisingadega.

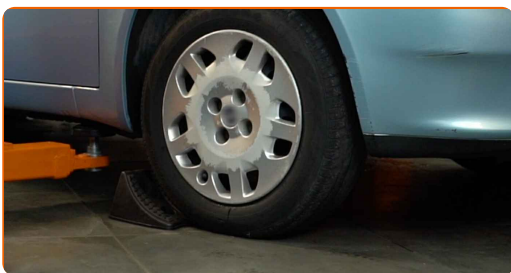

3

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



4

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



5

Keerake lahti ratta poldid.




AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Fiat Punto 188


6

Eemaldage ratas.

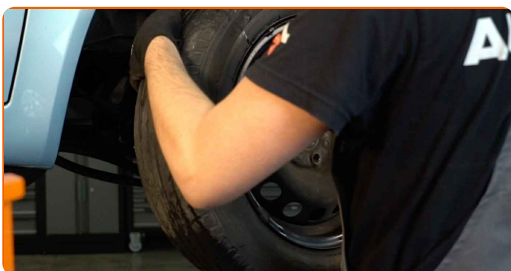

7

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

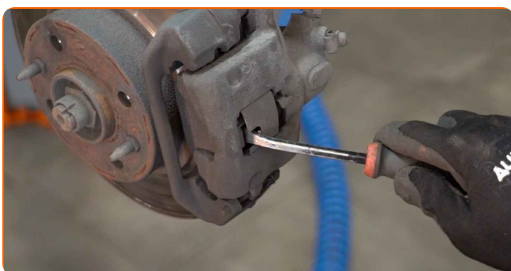

8

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




9

Eemaldage pidurisadula splint. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

10

Eemaldage pidurisadula kinnitus. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

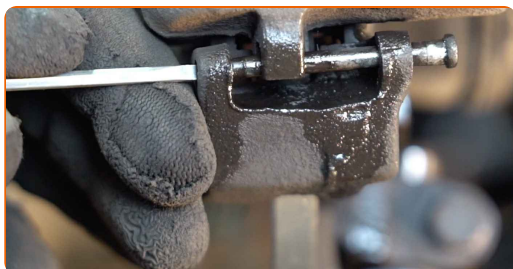

11

Eemaldage pidurisadul.




### Vahetamine: piduriklotside – Fiat Punto 188. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

12


Eemaldage piduriklotsid.

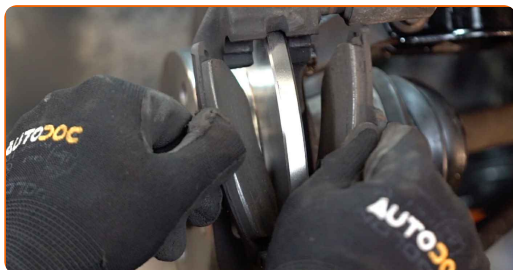

### Vahetamine: piduriklotside – Fiat Punto 188. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Mõõtke pidurikettaga paksust. Enne kulumislimiidini jõudmist tuleb detail asendada.

**13** Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

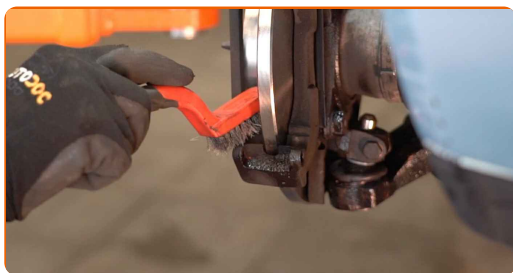

**AUTODOC soovitab:**

- Vaetamine: piduriketaste – Fiat Punto 188. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

**14** Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage piduri puhastusvahendit.



**Vaetamine: piduriklotside – Fiat Punto 188. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.**


- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.



**15** Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.



**16** Töödelge piduriklotside seda, ala kus pind puutub kokku pidurisadula kinnitusega. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.

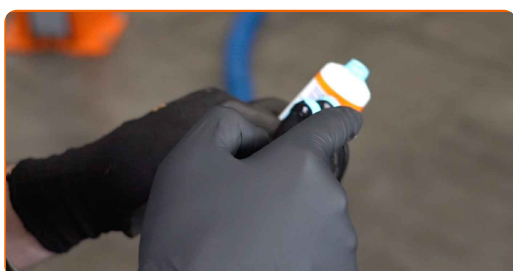

**Vahetamine: piduriklotside – Fiat Punto 188. AUTODOCi eksperdid soovitavad:**

- Veenduge, et ketta pind on puhas, enne kui paigaldate uued piduripedaalid.

**17** Paigaldage uued piduriklotsid.



**Vahetamine: piduriklotside – Fiat Punto 188. AUTODOC soovitab:**

- Veenduge, et klotsid on paigaldatud voodipool ketta poole.

**18** Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see.



**19** Paigaldage pidurisadula kinnitus.




**20** Paigaldage pidurisadula splint.



**21** Määrige pinda, kus piduriketras puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



**22** Puhastage piduriketras pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

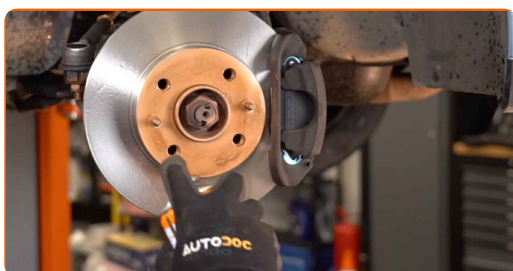


**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: piduriklotside – Fiat Punto 188. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

**23**

Paigaldage ratas.

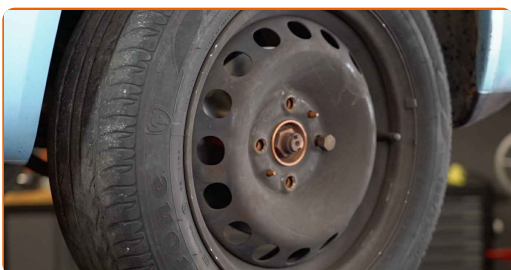


**AUTODOC soovitab:**

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Fiat Punto 188

**24**

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

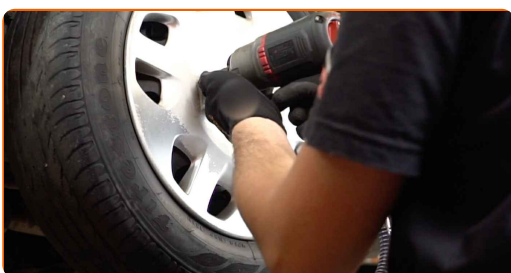


**25**

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 86 Nm pöördemomendiga.



26

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

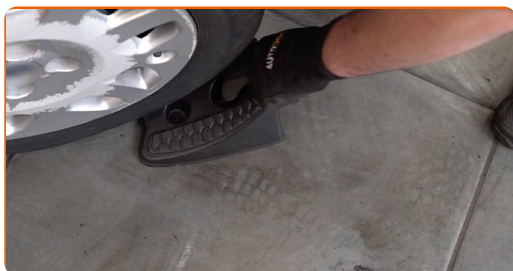


Vahetamine: piduriklotside – Fiat Punto 188. Professionaalid soovitavad:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

27

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.

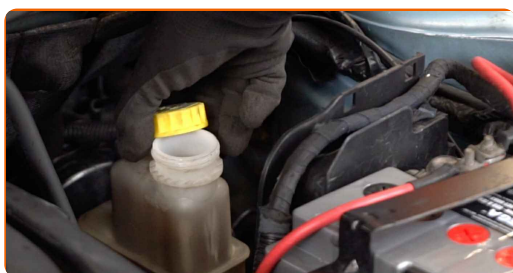

Vahetamine: piduriklotside – Fiat Punto 188. AUTODOCi soovitus:

- Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.

28

Sulgege kapott.



Vahetamine: piduriklotside – Fiat Punto 188. AUTODOC soovib:

- Esimese 150-200 km läbimisel pärast piduriklotside vahetamist aeglustage sujuvalt. Vältige peatumiseks tarbetuid ja teravaid pidurdamisi.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE FIAT VARUOSASID**

**PIDURIKLOTSID: LAI VALIK.**

**VALIGE FIAT PUNTO 188 JAOKS VARUOSASID**

**PIDURIKLOTSID AUTOLE FIAT: OSTKE NÜÜD.**

**PIDURIKLOTSID AUTOLE FIAT PUNTO 188: PARIMAD DIILID  
& PAKKUMISED.**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.