



Kuidas vahetada **Lexus**
RX XU30 esi-
piduriketaste – õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

LEXUS RX II (XU30) 3.0, LEXUS RX II (XU30) 3.3 400h, LEXUS RX II (XU30) 3.3 400h AWD, LEXUS RX II (XU30) 3.5 AWD, LEXUS RX II (XU30) 330 AWD (MCU38), LEXUS RX II (XU30) 330 (MCU38_), LEXUS RX II (XU30) 3.5, LEXUS RX II (XU30) 3.3, LEXUS RX II (XU30) 3.3 AWD

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – LEXUS RX XU30.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhasusaine
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.14
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Rehvi lõökpadrut Nr.21
- Pidurisadula tööriist
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Toruvõti
- Kummivasar
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

[OSTA TÖÖRIISTU](#)


Vahetamine: piduriketaste – Lexus RX XU30. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Vahetage pidurikettad autol Lexus RX XU30 komplektina iga telje kohta. See kindlustab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades ühe telje mõlemad pidurikettad.
- Kui vahetate pidurikettaid, vahetage alati ka piduriklotsid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – LEXUS RX XU30. JÄRGI NEID SAMME:

1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

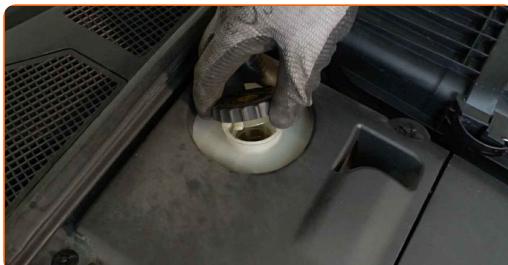

2

Vajutage kaitsekatte klambrid kinni.



3

Eemaldage kaitsekate. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

**4**

Eemaldage mootorikate. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

**5**

Eemaldage kaitsmekarbi kate.

**6**

Ühendage lahti ABS relee.



Vahetamine: piduriketaste – Lexus RX XU30. AUTODOC soovitab:

- Eemaldage osa järgides rangelt auto juhtmestiku diagrammi.

7

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



8

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #21.



9

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



10

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Lexus RX XU30

11

Eemaldage ratas.

**12**

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

**13**

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**14**

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 14.

**15**

Eemaldage pidurisadul.




Vahetamine: piduriketaste – Lexus RX XU30. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhtihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

16

Eemaldage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

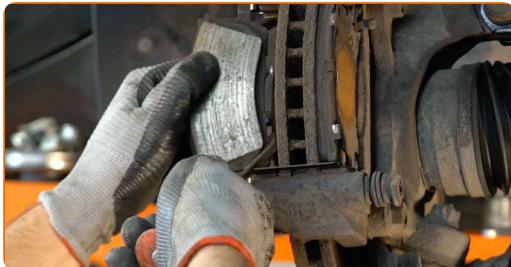

17

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



18

Keerake lahti sadula klambri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage toruvõtit. Kasutage käristivõtit.

**19**

Eemaldage sadula klamber.

**20**

Puhastage piduriketta kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**21**

Eemaldage piduriketas. Kasutage kummihaamrit.



22

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määridge kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



23

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: piduriketaste – Lexus RX XU30. Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.


24

Paigaldage piduriketas.



25

Paigaldage pidurisadula klamber.

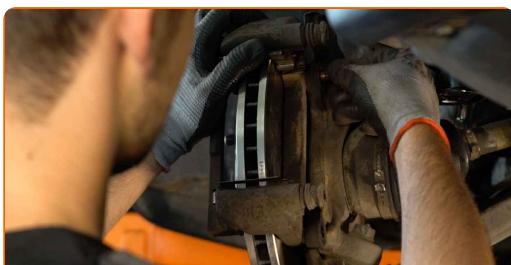

26

Pingutage pidurisadula klambrit. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 104 Nm pöördemomendiga.



27

Paigaldage pidurilklotsid.



28

Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriketaste – Lexus RX XU30. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

29

Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.




30

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.



31

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

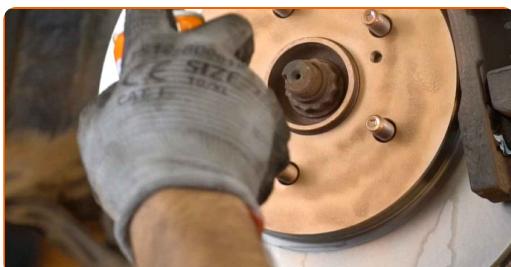

32

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: piduriketaste – Lexus RX XU30. AUTODOC'i soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

33

Paigaldage ratas.




AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Lexus RX XU30

34

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #21.

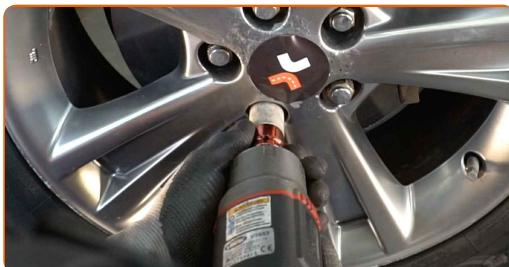

35

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 103 Nm pöördemomendiga.



36

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



AUTODOC soovitab:

- Oluline! Vahetamine: piduriketaste – Lexus RX XU30. Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

37

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.



AUTODOC soovitab:

- Lexus RX XU30 - Vajuta mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni see kindel tundub.

38

Kinnitage ABS relee.




Vahetamine: piduriketaste – Lexus RX XU30. AUTODOC soovitab:

- Paigaldage osa järgides rangelt auto juhtmestiku diagrammi.

39

Paigaldage kaitsmekarbi kate.

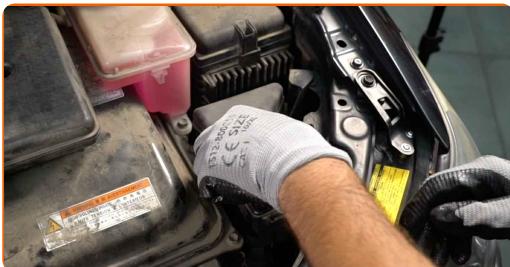**40**

Paigaldage mootorikate.

**41**

Paigaldage kaitsekate.

**42**

Pange kaitsekatte klambrid tagasi.



43

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** [VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE LEXUS VARUOSASID

PIDURIKETASTE: LAI VALIK

VALIGE LEXUS RX XU30 JAOKS VARUOSASID**PIDURIKETASTE AUTOLE LEXUS: OSTKE NÜÜD****PIDURIKETASTE AUTOLE LEXUS RX XU30: PARIMAD DIILID
& PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tölgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.