



Kuidas vahetada **Lexus RX XU30** esi-piduriklotse
– õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

LEXUS RX II (XU30) 3.0, LEXUS RX II (XU30) 3.3 400h, LEXUS RX II (XU30) 3.3 400h AWD, LEXUS RX II (XU30) 3.5 AWD, LEXUS RX II (XU30) 330 AWD (MCU38), LEXUS RX II (XU30) 330 (MCU38_), LEXUS RX II (XU30) 3.5

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – LEXUS RX XU30.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhasusaine
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.14
- Kruvikeeraja otsik nr.14
- Rehvi löökpadruri Nr.21
- Pidurisadula tööriist
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: piduriklotside – Lexus RX XU30. Professionalid soovitavad:

- Asendage piduriklotsid tervete komplektidega telje kohta. See tagab efektiivse pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades sama telje mõlemad piduriklotsid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – LEXUS RX XU30. JÄRGI NEID SAMME:

1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.



2

Vajutage kaitsekatte klambrid kinni.



3

Eemaldage kaitsekate. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



4

Eemaldage mootorikate. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

**5**

Eemaldage kaitsmekarbi kate.

**6**

Ühendage lahti ABS releeli.



Vahetamine: piduriklotside – Lexus RX XU30. AUTODOC soovitab:

- Eemaldage osa järgides rangelt auto juhtmestiku diagrammi.

7

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



8

Lödvendage rattat kinnituspolte. Kasutage rattat löökpadrunit #21.



9

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



10

Keerake lahti rattat poldid.



Vahetamine: piduriklotside – Lexus RX XU30. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

11

Eemaldage ratas.



12

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

**13**

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**14**

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 14.

**15**

Eemaldage pidurisadul.



Vahetamine: piduriklotside – Lexus RX XU30. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi röhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhtihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

16

Eemaldage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



Vahetamine: piduriklotside – Lexus RX XU30. AUTODOCi soovitus:

- Mõõtke piduriketta paksust. Enne kulumislimiidini jõudmist tuleb detail asendada.

17

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriklotside – Lexus RX XU30. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

18

Töödelge piduriklotside seda, ala kus pind puutub kokku pidurisadula kinnitusega. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.



Vahetamine: piduriklotside – Lexus RX XU30. AUTODOC soovitus:

- Veenduge, et ketta pind on puhas, enne kui paigaldate uued piduripedaalid.

19

Paigaldage uued piduriklotsid.



Vahetamine: piduriklotside – Lexus RX XU30. Professionalid soovitavad:

- Veenduge, et klotsid on paigaldatud voodipool ketta poole.

20

Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriklotside – Lexus RX XU30. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

21

Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.



22

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.



23

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



24

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: piduriklotside – Lexus RX XU30. AUTODOC soovitab:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

25

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Lexus RX XU30

26

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #21.



27

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 103 Nm pöördemomendiga.



28

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



AUTODOC soovitab:

- Oluline! Vahetamine: piduriklotside – Lexus RX XU30. Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

29

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.



AUTODOC soovitab:

- Lexus RX XU30 - Vajuta ilma mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni tunned pedaalis pinget.

30

Kinnitage ABS relee.

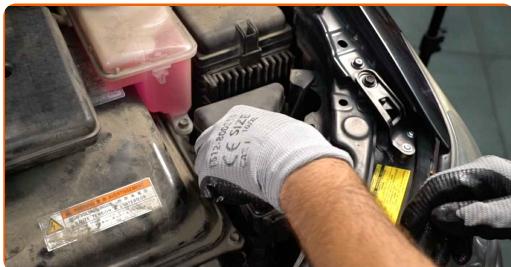


Vahetamine: piduriklotside – Lexus RX XU30. AUTODOC eksperdid soovitavad:

- Paigaldage osa järgides rangelt auto juhtmestiku diagrammi.

31

Paigaldage kaitsmekarbi kate.

**32**

Paigaldage mootorikate.

**33**

Paigaldage kaitsekate.

**34**

Pange kaitsekatte klambrid tagasi.

**35**

Sulgege kapott.



Vahetamine: piduriklotside – Lexus RX XU30. Soovitus AUTODOC ekspertidelt:

- Esimese 150-200 km läbimisel pärast piduriklotside vahetamist aeglustage sujuvalt. Vältige peatumiseks tarbetuid ja teravaid pidurdamisi.

HEA TÖÖ!

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE LEXUS VARUOSASID

PIDURIKLOTSIDE: LAI VALIK

VALIGE LEXUS RX XU30 JAOKS VARUOSASID**PIDURIKLOTSIDE AUTOLE LEXUS: OSTKE NÜÜD****PIDURIKLOTSIDE AUTOLE LEXUS RX XU30: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tölgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.