



Kuidas vahetada **SEAT**  
**Cordoba Sedaan (6L2)**  
taga-piduriketaste –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SEAT Cordoba Sedaan (6L2) 1.2, SEAT Cordoba Sedaan (6L2) 1.4 16V, SEAT Cordoba Sedaan (6L2) 1.9 TDI, SEAT Cordoba Sedaan (6L2) 1.9 SDI, SEAT Cordoba Sedaan (6L2) 1.4 TDI, SEAT Cordoba Sedaan (6L2) 1.6, SEAT Cordoba Sedaan (6L2) 2.0, SEAT Cordoba Sedaan (6L2) 1.2 12V, SEAT Cordoba Sedaan (6L2) 1.6 16V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

**VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – SEAT CORDOBA  
SEDAAN (6L2). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

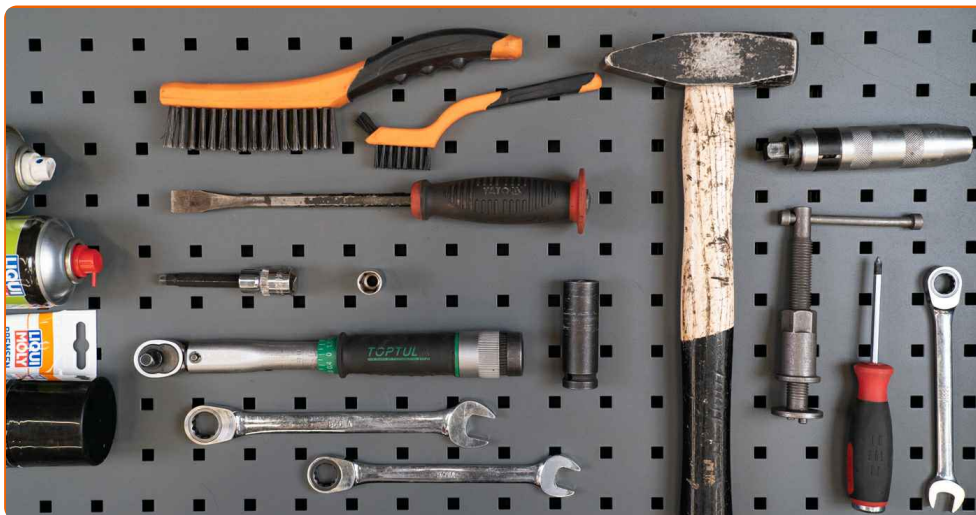

- Terashari
- Nailonist puhastushari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Keraamiline määre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Lehtsilmusvõti Nr.13
- Lehtsilmusvõti Nr.15
- Kuuskant otsik Nr.H8
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Pidurisadula tööriist
- Sõrgkang
- Toruvõti
- Löökkruvikeeraja
- Haamer
- Philipsi kruvikeeraja
- Tökiskingad

**Osta tööriistu**

Vahetamine: piduriketaste – SEAT Cordoba Sedaan (6L2). AUTODOC soovib:

- Vahetage pidurikettad autol SEAT Cordoba Sedaan (6L2) komplektina iga telje kohta. See kindlustab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades ühe telje mõlemad pidurikettad.
- Kui vahetate pidurikettaid, vahetage alati ka piduriklotsid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.

2 Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

3 Fikseerige rattad tõkiskingadega.

4 Lõdvendage rattapolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage toruvõtit.



5 Tõstke auto üles.

Vahetamine: piduriketaste – SEAT Cordoba Sedaan (6L2). Soovitus:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

6

Keerake lahti ratta poldid.




AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. SEAT Cordoba Sedaan (6L2)

7

Eemaldage ratas.

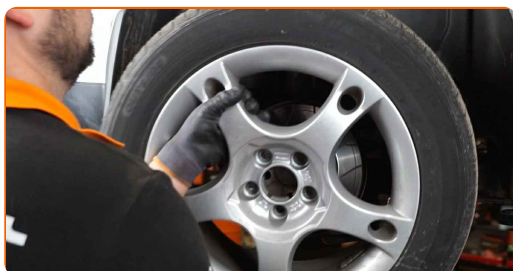


8

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




9

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 13. Kasutage kombivõtit Nr. 15.

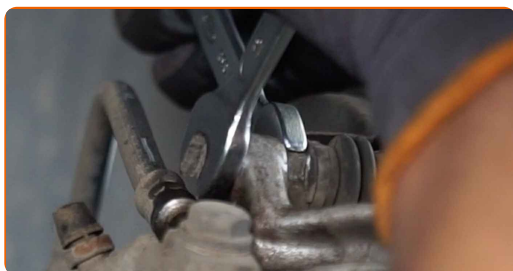


10

Eemaldage kinnituspoldid.

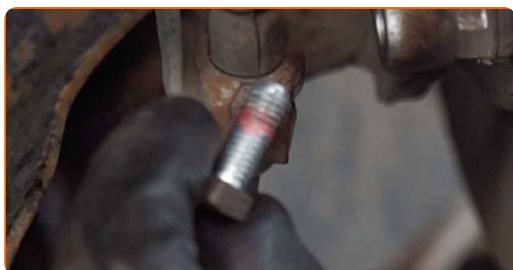

11

Eemaldage pidurisadul. Kasutage sõrgkangi.

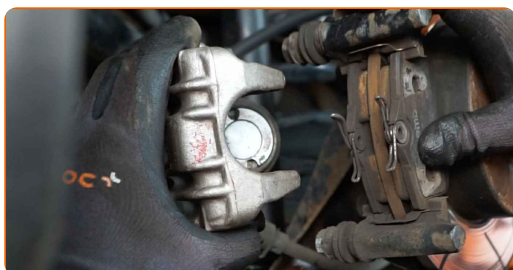


**AUTODOC soovitab:**

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.


**12**

Eemaldage piduriklotsid.

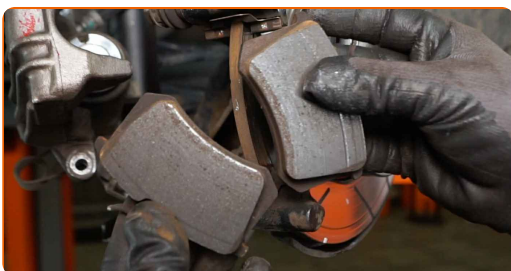

**13**

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

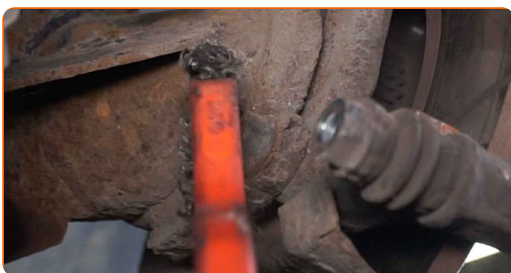


**14**


Keerake lahti pidurisadula hoidiku kinnitused. Kasutage tühikut Nr.H8. Kasutage kärstivõtit.




**15** Eemaldage kinnituspoldid.

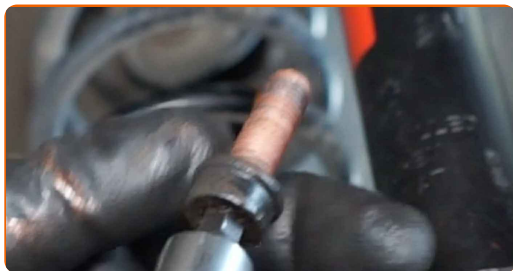


**16** Eemaldage pidurikelk.

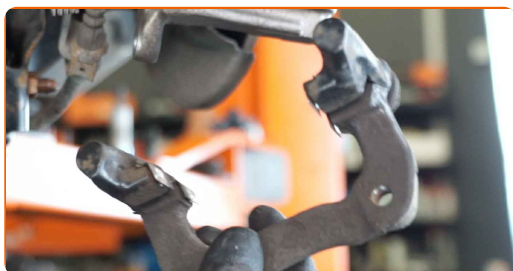


**17** Puhastage piduriketta kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

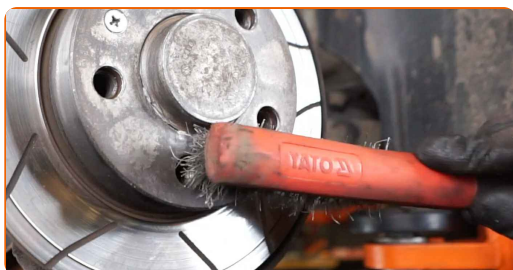

**18** Keerake piduriketta kinnitused lahti. Kasutage löökruvikeerajat. Kasutage haamrit.

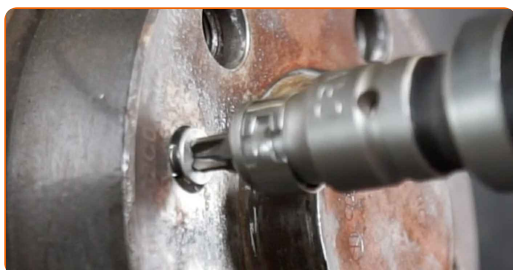

**19** Eemaldage kinnitus polt.

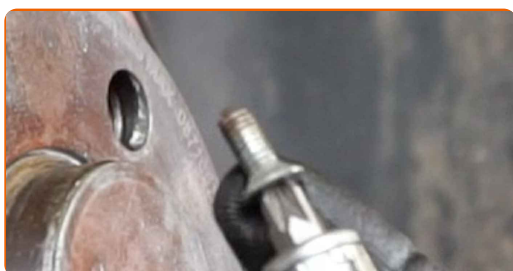



20 Eemaldage piduriketas.



21 Puhastage rattarumm. Kasutage terasharja.




22 Määrige kontaktpinnad. Kasutage keraamilist mäaret.



23 Paigaldage uus piduriketas.




24 Paigaldage kinnituspolt.

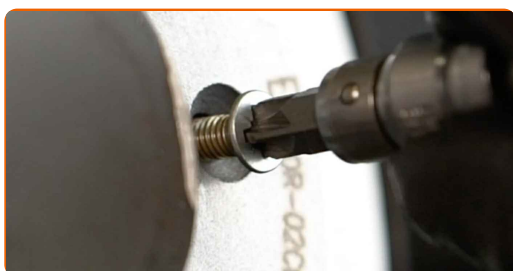

- 25** Pingutage pidurikettagi kinnitust. Kasutage Philipsi kruvikeerajat. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 4 Nm pöördemomendiga.




- 26** Puhastage pidurikelk mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

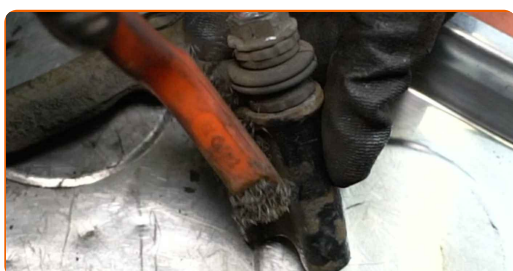


Vahetamine: piduriketaste – SEAT Cordoba Sedaan (6L2). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kontrollige pidurisadula kinnitust, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.


- 27** Paigaldage pidurikelk.

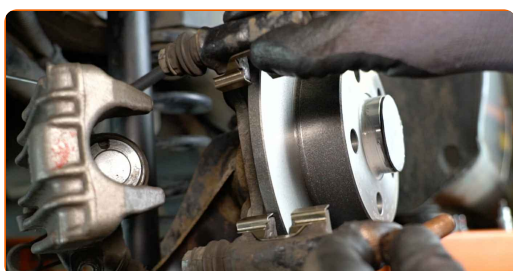


**28** Paigaldage kinnituspoldid.

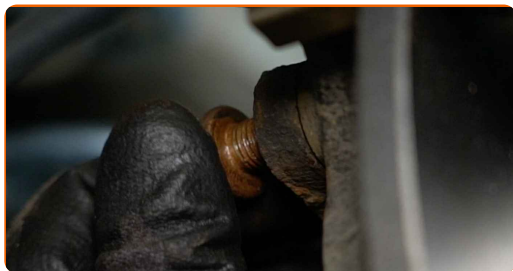


**29** Pingutage pidurisadula hoidiku kinnitusi. Kasutage tühikut Nr.H8. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 65 Nm pöördemomendiga.

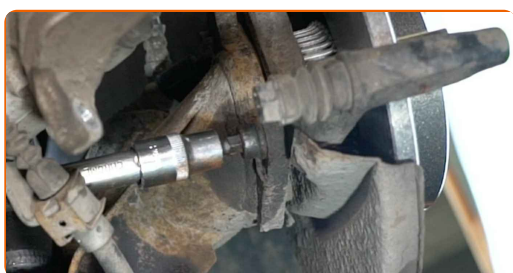

**30** Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

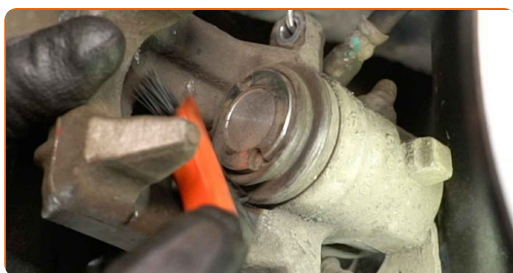

**31** Suruge pidurisadula kolb sisse. Kasutage pidurisadula tööriista.

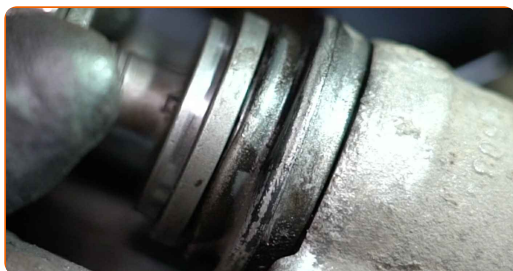

**32**

Käsitlege piduriklotside seda ala, kus pind puutub kokku pidurisadula kinnitusega. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.



**33**

Paigaldage piduriklotsid.




**34**

Paigaldage pidurisadul.




**35**

Paigaldage kinnituspoldid.

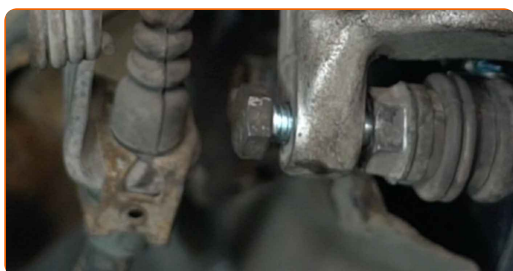


**36**

Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.

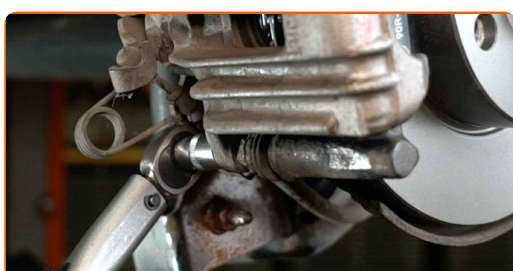


37

Määrige pinda, kus piduriketras puutub kokku veljega. Kasutage keraamilist määret.

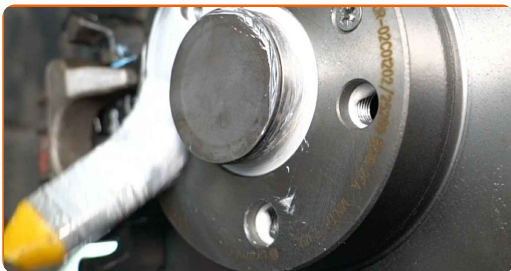


38

Puhastage piduriketras pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

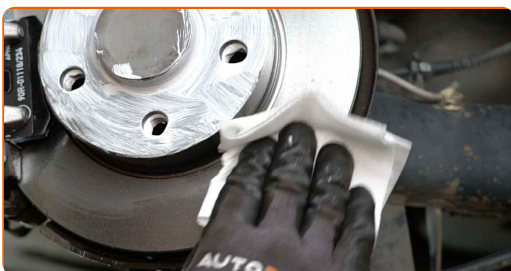

39

Paigaldage ratas.

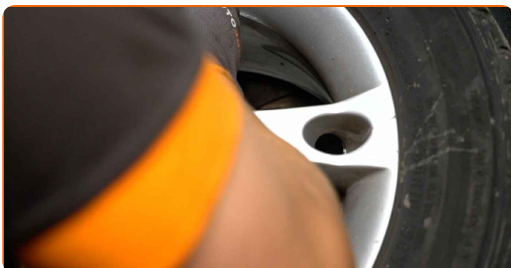


### AUTODOC soovitab:


- Vigastuste vältimiseks hoidke ratas kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

40

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage kärstivõtit.

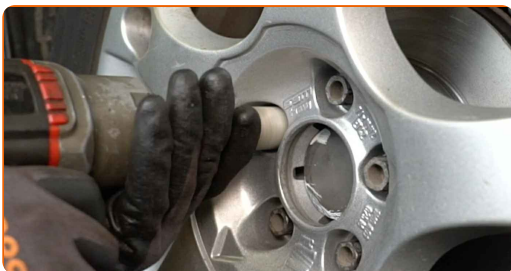

- 41** Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

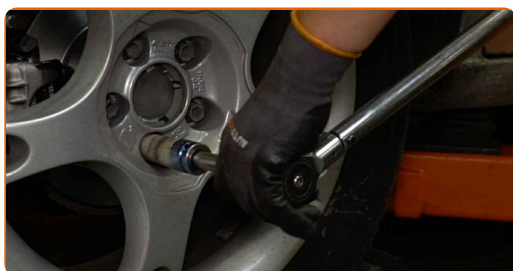

- 42** Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



### AUTODOC soovitab:

- Enne mootori käivitamist vajutage mitu korda piduripedaali kuni te tunnete märkimisväärset survet.
- Oluline! Vahetamine: piduriketaste – SEAT Cordoba Sedaan (6L2). Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

- 43** Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.

- 44** Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**PIDURIKETASTE: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.