

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **SEAT**  
**IBIZA SPORTCOUPE**  
**Kaubik/luukpära (6J1)**  
esi-piduriklotse – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kaubik/luukpära (6J1) 1.6 TDI, SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kaubik/luukpära (6J1) 1.2, SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kaubik/luukpära (6J1) 1.2 TDI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

**VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – SEAT IBIZA  
SPORTCOUPE KAUBIK/LUUKPÄRA (6J1). TÖÖRIISTAD,  
MIDA VÕID VAJADA:**

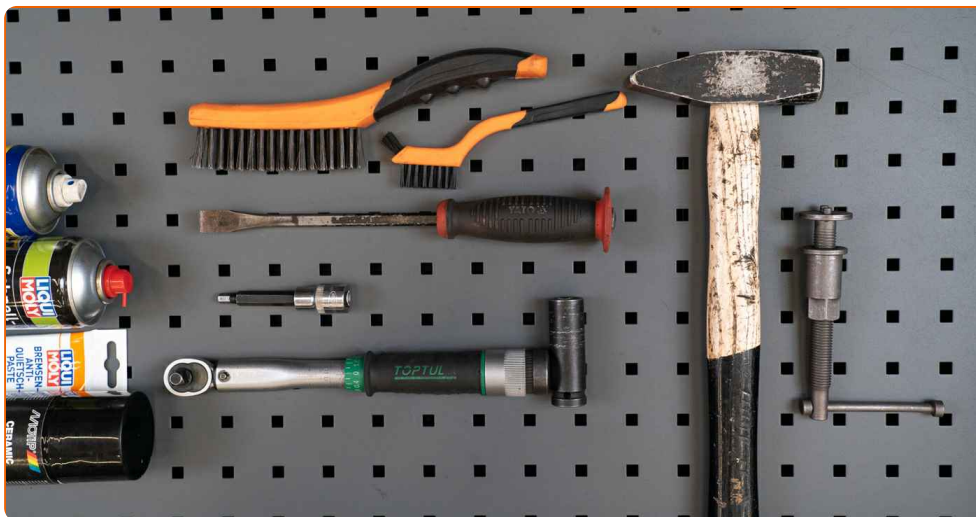

- Terashari
- Nailonist puhastushari
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Keraamiline määre
- Momentvõti
- Kuuskant otsik Nr.H7
- Rehvi löökpadrin Nr.17
- Käristivõti
- Pidurisadula tööriist
- Sõrgkang
- Toruvõti
- Tõkiskingad

**Osta tööriistu**

**AUTODOC soovitab:**

- Asendage piduriklotsid tervete komplektidega telje kohta. See tagab efektiivse pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades sama telje mõlemad piduriklotsid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.


**SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:**

**1** Avage kapott.

**2** Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

**3** Fikseerige rattad tõkisingadega.

**4** Lõdvendage rattapolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage toruvõtit.

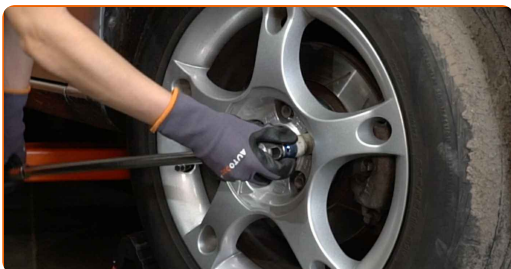

**5** Tõstke auto üles.

**AUTODOC soovitab:**

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebataasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

6

Keerake lahti ratta poldid.



Vahetamine: piduriklotside – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kaubik/luukpära (6J1). AUTODOC soovib:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

7

Eemaldage ratas.




8

Eemaldage pidurisadula juhttihvtide kaitsekate korgid. Kasutage sõrgkangi.




9

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage kärstivõtit.

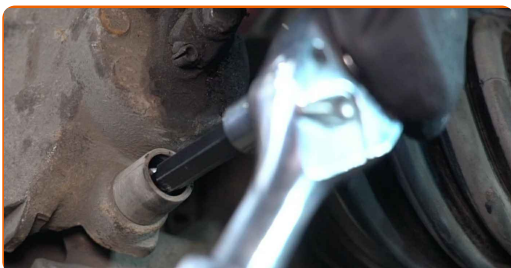

10

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

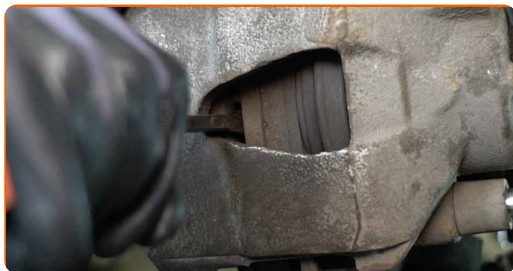

11

Eemaldage pidurisadul.



Vahetamine: piduriklotside – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kaubik/luukpära (6J1). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.

12

Puhastage pidurikelk mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



13

Eemaldage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



### AUTODOC soovitab:

- Mõõtke piduriketta paksust. Enne kulumislimiidini jõudmist tuleb detail asendada.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

14

Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



15

Suruge pidurisadula kolb sisse. Kasutage pidurisadula tööriista.



16

Käsitlege piduriklotside seda ala, kus pind puutub kokku pidurisadula kinnitusega. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.



17

Paigaldage uued piduriklotsid.



18

Paigaldage pidurisadul ja kinnitage see. Kasutage tühikut Nr.H7. Kasutage kärstivõtit.






- 19** Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 28 Nm pöördemomendiga.




- 20** Paigaldage pidurisadula juhttihvtide kaitsekatete korgid.

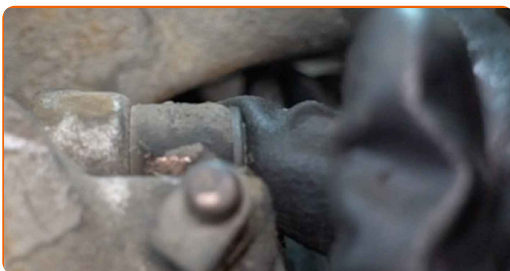

- 21** Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.

- 22** Määrige pinda, kus piduriketask puutub kokku veljega. Kasutage keraamilist määret.

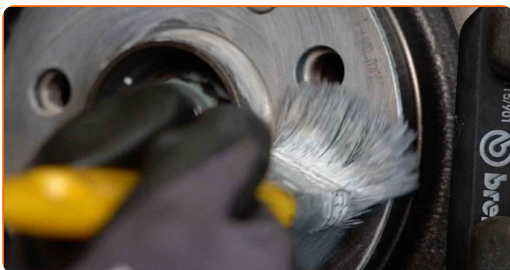

- 23** Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



24

Paigaldage ratas.



Vahetamine: piduriklotside – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kaubik/luukpära (6J1). AUTODOCi soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

25

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage kärstivõtit.



26

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



27

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



### AUTODOC soovitab:

- SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kaubik/luukpära (6J1) - Vajuta mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni see kindel tundub.
- Kontrollige pidurivedeliku taset paisupaagis ja vajadusel lisage seda.

28

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.

29

Sulgege kapott.

Vahetamine: piduriklotside – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kaubik/luukpära (6J1). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Esimese 150-200 km läbimisel pärast piduriklotside vahetamist aeglustage sujuvalt. Vältige peatumiseks tarbetuid ja teravaid pidurdamisi.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**PIDURIKLOTSIDE: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.