

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **SEAT**  
**Ibiza Sportcoupe**  
**Kaubik/luukpära (6J1)**  
taga-rattalaagri – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SEAT Ibiza Sportcoupe Kaubik/luukpära (6J1) 1.6 TDI, SEAT Ibiza Sportcoupe Kaubik/luukpära (6J1) 1.2, SEAT Ibiza Sportcoupe Kaubik/luukpära (6J1) 1.2 TDI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

**VAHETAMINE: RATTALAAGRI – SEAT IBIZA  
SPORTCOUPE KAUBIK/LUUKPÄRA (6J1). TÖÖRIISTAD,  
MIDA VÕID VAJADA:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Universaalne puhastav spreid
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr. 10
- 12 nurgaga padrun Nr. 30
- Torx otsik T30
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Haamer
- Toruvõti
- Sõrgkang
- Kummivasar
- Tõkiskingad

**Osta tööriistu**

Vahetamine: rattalaagri – SEAT Ibiza Sportcoupe Kaubik/luukpära (6J1).  
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Ärge taaskasutage laagrite komplekti oma SEAT Ibiza Sportcoupe Kaubik/luukpära (6J1) autol.
- Rattarummu laagri asendamise protseduur on sama telje mõlema ratta puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: RATTALAAGRI – SEAT IBIZA SPORTCOUPE KAUBIK/LUUKPÄRA (6J1). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1

Fikseerige rattad tõkisingadega.



2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

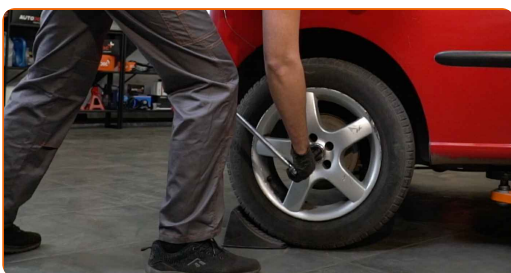

3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.




**AUTODOC soovitab:**

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. SEAT Ibiza Sportcoupe Kaubik/luukpära (6J1)


5

Eemaldage ratas.

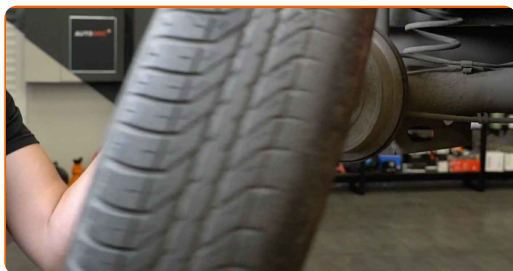


6

Puhastage piduritrumli kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

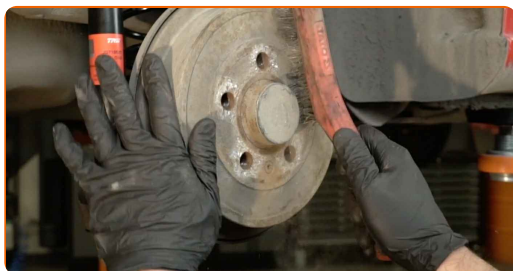

7

Keerake lahti piduritrumli kinnitused. Kasutage tähkvõtit T30. Kasutage kärstivõtit.

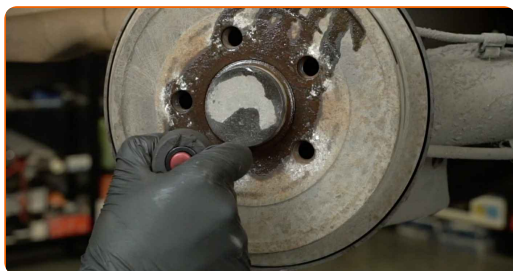

**8** Avage auto uks.




**9** Eemaldage seisupiduri piduriheebli kate.



**10** Vabastage seisupiduri tross. Kasutage kombivõtit Nr. 10.



**11** Eemaldage rattarumm.

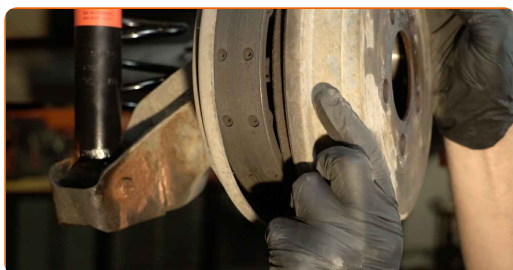

Vahetamine: rattalaagri – SEAT Ibiza Sportcoupe Kaubik/luukpära (6J1).  
AUTODOCi soovitus:

- Uurige piduritrumlit. Vajaduse korral asendage see.

12

Eemaldage rummulaagri kaitsekork. Kasutage sõrgkangi. Kasutage haamrit.




**AUTODOC soovitab:**

- Mõned autod pole varustatud rattarummu katetega.


13

Keerake ratta rummu telje mutter lahti. Kasutage 12-nurgaga padrunit Nr.30. Kasutage toruvõtit.

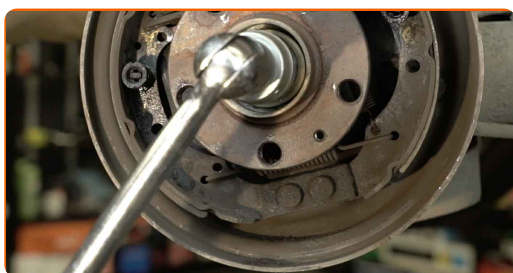

14

Eemaldage rumm ja laager koos, kuna nad on tihendatud üksus.

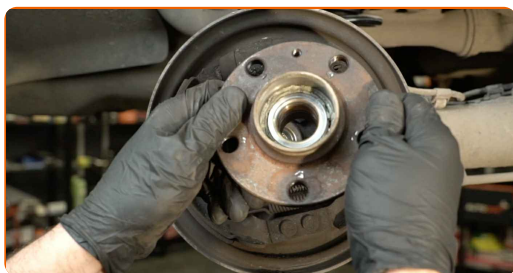

15

Puhastage rummu laagri kinnituspesa. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




16

Paigaldage uus rattarumm koos laagriga.



17

Pingutage rummu. Kasutage 12-nurgaga padrunit Nr.30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 175 Nm pöördemomendiga.

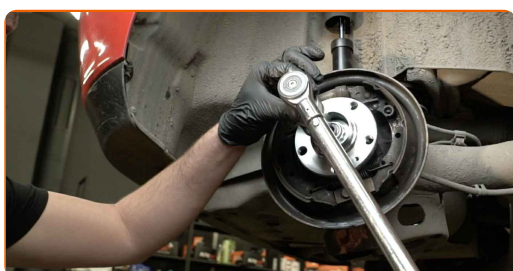

Vahetamine: rattalaagri – SEAT Ibiza Sportcoupe Kaubik/luukpära (6J1).  
 Professionaalid soovitavad:

- Rattalaagri üksus ei tohi telje nõelal kalduda.

18

Paigaldage rattarummu kaitsekork. Kasutage kummihaamrit.






19

Töödelge rummu kohtadest, kus see puutub kokku pidurikettaga. Kasutage vasemääret.




20

Paigaldage piduri trummel.

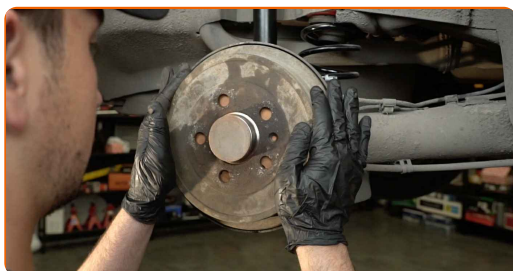

21

Pingutage piduritrumli kinnitusi. Kasutage tähkvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 4 Nm pöördemomendiga.

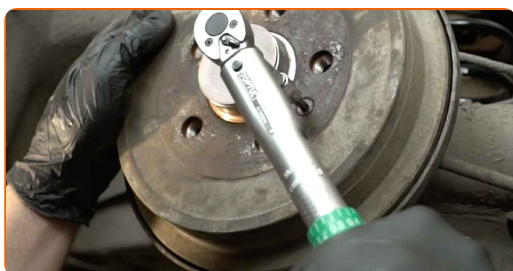

22

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.




23

Töödelge pindasid, kus velg puutub piduritrumliga kokku. Kasutage vasemääret.



24

Paigaldage ratas.

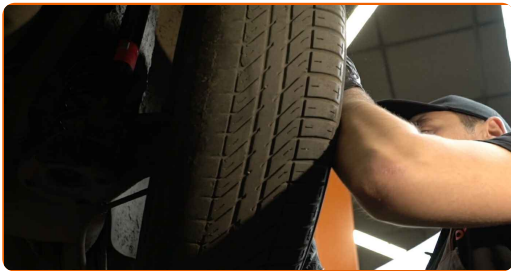

### AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. SEAT Ibiza Sportcoupe Kaubik/luukpära (6J1)

25

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



26

Laske auto alla.

27 Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



28 Reguleerige seisupiduri trossi pinget. Kasutage kombivõtit Nr. 10.



29 Pange tagasi seisupiduri käigukangi kate.



30 Sulgege auto uks.



- 31 Pingutage rattapolte kasutades ristmustrit. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**RATTALAAGRI: LAI VALIK**

### **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.