

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **SUZUKI
SWIFT IV (FZ, NZ)** taga-
amortisaatorite – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZH 412), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.3 DDiS (AZG 413D), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZG 412), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZH 412, AZG 412)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.5 (RS 415)

**VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – SUZUKI SWIFT IV
(FZ, NZ). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr. 17
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Rehvi löökpadrun Nr.21
- Käristivõti
- Momentvõti
- Reguleeritav mutrivõti
- Klambri eemaldus tööriist
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: amortisaatorite – SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ). AUTODOC'i soovitus:

- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #21.



3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoida ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ)

5

Eemaldage ratas.



6


Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

7

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.



8 Toestage käändmikku. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

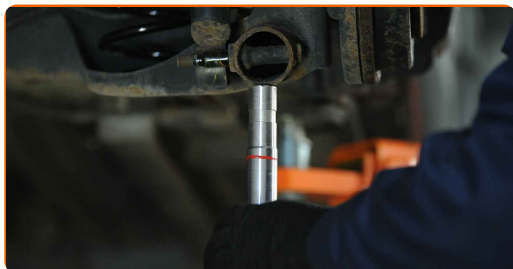

9 Eraldage amortisaatori alumine osa.



10 Eemaldage käändmiku alt toetus.

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amortisaatorite – SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.


11 Laske auto alla.



12 Avage pagasiruumi kaas.


13

Eemaldage pagasiruumi küljepolsterduse plastikust tüüblid. Kasutage klambri eemaldus tööriista.

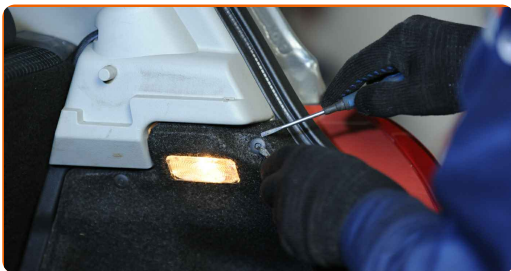

14

Ühendage lahti pagasiruumi küljepolster.

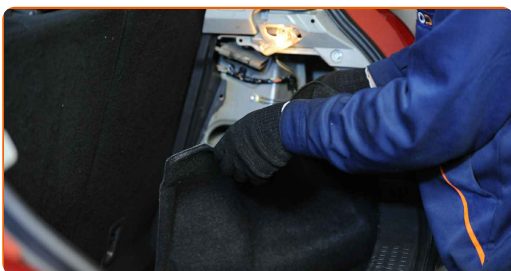

15

Ühendage lahti lambi ühenduspesa.

16

Puhastage amortisaatori ülemised kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

17

Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage reguleeritavat mutrivõtit.




AUTODOC soovitab:

- SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) – Et vältida vigastusi, hoia amortisaatorit kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni.

18

Eemaldage amortisaator.

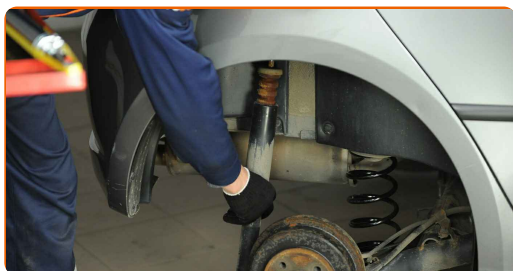

19

Eemaldage ülemine kinnitus.



20

Eemaldage amortisaatori tolmuKate ja stopper.




Vahetamine: amortisaatorite – SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ). Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.


21

Paigaldage tolmuKate ja uue amortisaatori stopper.

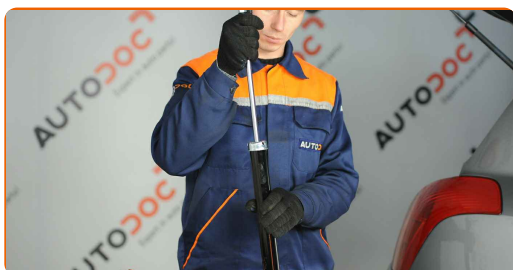


22

Paigaldage amortisaatorile uus ülemine kinnitus ja keerake see kinni.

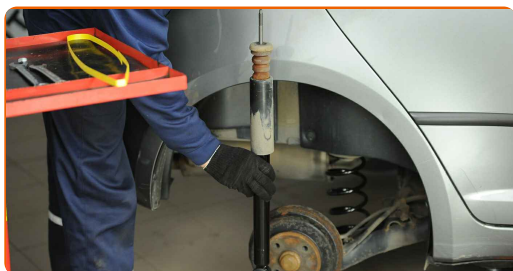


23

Puhastage amortisaatorite paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

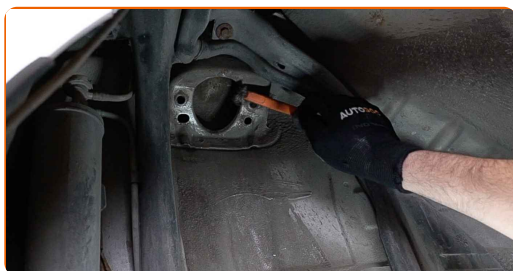

24

Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.

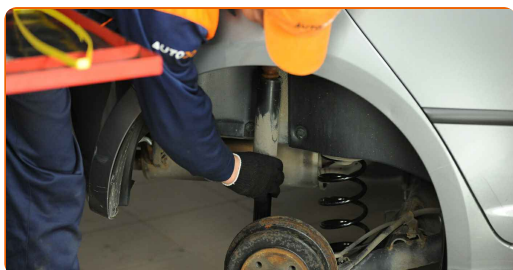


AUTODOC soovitab:

- SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) – Et vältida vigastusi, hoia amortisaatorit kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni.

25

Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage reguleeritavat mutrivõtit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 28 Nm pöördemomendiga.

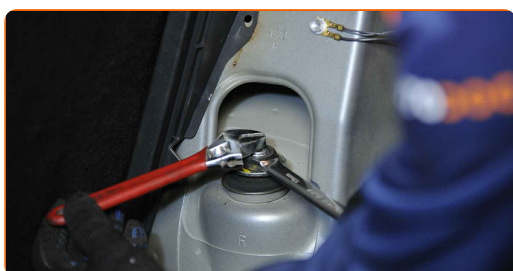


26 Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.

27 Kinnitage pagasiruumi küljepolster. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



28 Kinnitage pirni ühenduspesa.

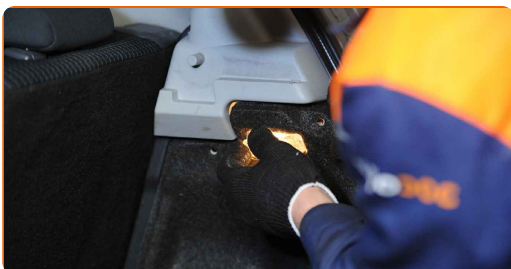

29 Paigaldage pagasiruumi küljevooderduse klambrid.




30 Sulgege pakiruumi kaan.

31 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.



32 Toestage käändmikku. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

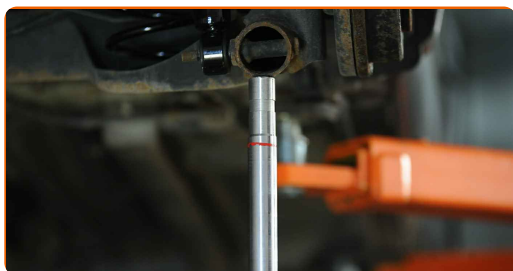


33 Paigaldage amortisaatori alumine osa.

34 Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.



35 Eemaldage käändmiku alt toetus.

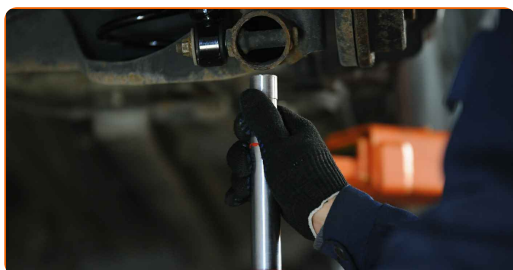


AUTODOC soovitab:


- Vahtamine: amortisaatorite – SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

36 Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.

37 Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.

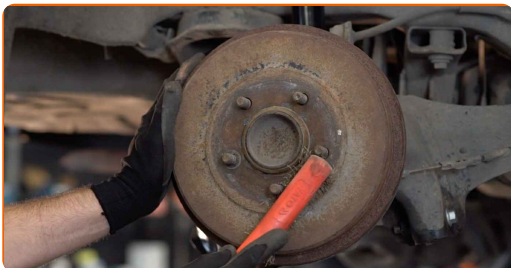

38 Töödelge pindasid, kus velg puutub piduritrumliga kokku. Kasutage vasemääret.

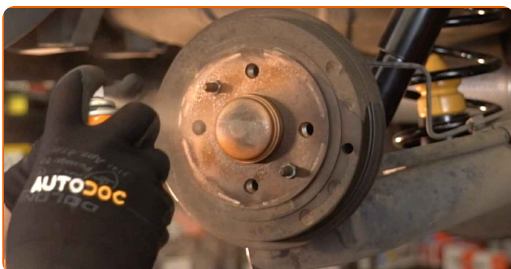

39 Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ)

40

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #21.




41

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 85 Nm pöördemomendiga.



42

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

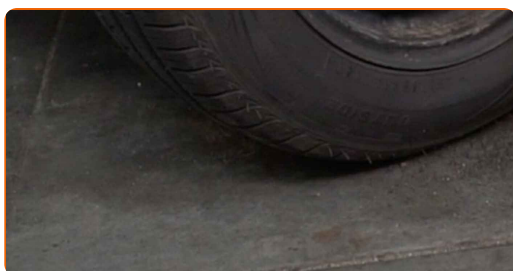

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.