

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada  
**TOYOTA AVENSIS**  
**Luukpära (ZRT27,**  
**ADT27)** esi-stabilisaatori  
varras – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

TOYOTA AVENSIS Luukpära (ZRT27, ADT27) 2.0 D-4D (ADT270\_), TOYOTA AVENSIS Luukpära (ZRT27, ADT27) 1.6 (ZRT270\_), TOYOTA AVENSIS Luukpära (ZRT27, ADT27) 1.8 (ZRT271\_), TOYOTA AVENSIS Luukpära (ZRT27, ADT27) 2.0 (ZRT272\_), TOYOTA AVENSIS Luukpära (ZRT27, ADT27) 2.2 D-4D (ADT271\_), TOYOTA AVENSIS Luukpära (ZRT27, ADT27) 1.6 D4-D (WWT270\_), TOYOTA AVENSIS Luukpära (ZRT27, ADT27) 2.0 D-4D (WWT271\_), TOYOTA AVENSIS Luukpära (ZRT27, ADT27) 2.0 (ZRT272)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul TOYOTA RAV 4 III (ACA3\_, ACE\_, ALA3\_, GSA3\_, ZSA3\_) 2.4 (ACA33)

VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – TOYOTA  
AVENSIS LUUKPÄRA (ZRT27, ADT27). TÖÖRIISTAD,  
MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Rehvi löökpadrund Nr.21
- Momentvõti
- Toruvõti
- Tõkiskingad

**Osta tööriistu**

**AUTODOC soovitab:**

- Asendage TOYOTA AVENSIS Luukpära (ZRT27, ADT27) stabilisaatoriühendused paaridena.
- Asendusprotseduur on sama telje mõlema stabilisaatoriühenduse puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

**VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – TOYOTA AVENSIS LUUKPÄRA (ZRT27, ADT27). JÄRGI NEID SAMME:**


1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #21.

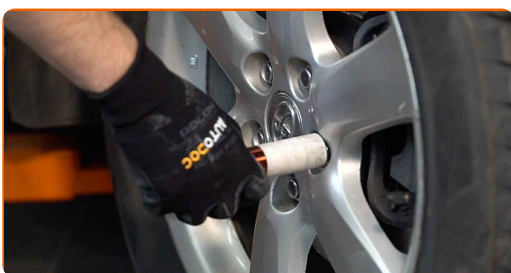

3

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.



**AUTODOC soovitab:**

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. TOYOTA AVENSIS Luukpära (ZRT27, ADT27)


5

Eemaldage ratas.




6

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

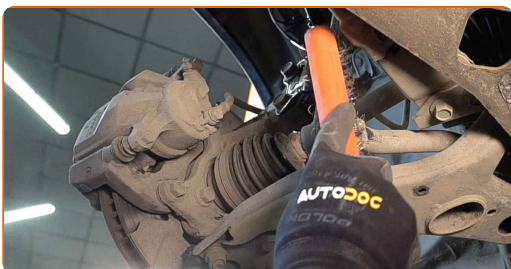


7


Keerake lahti kinnitus, mis ühendab stabilisaatorilülid stabilisaatorvarbiga. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage toruvõtit.

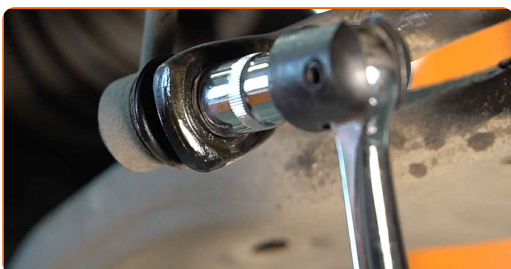

**8** Keerake lahti stabilisaatorilüli amordipüstaku külge kinnitav kinnitus. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage toruvõtit.

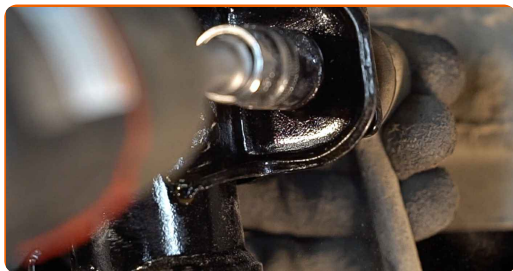


**9** Eemaldage stabilisaatorivarras.

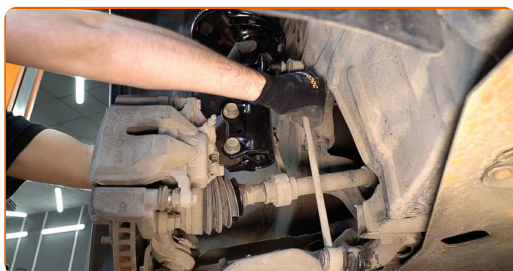

Vahetamine: stabilisaatori varras – TOYOTA AVENSIS Luukpära (ZRT27, ADT27). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kontrollige stabilisaatori pukse. Vajadusel asendage need.

**10** Paigaldage uus varras, pingutage seda.

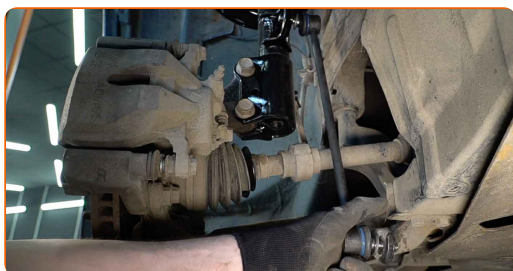

- 11** Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilüli stabilisaatorvarbiga. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 74 Nm pöördemomendiga.




- 12** Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilüli amordipüstakuga. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 74 Nm pöördemomendiga.



- 13** Määrige kõiki stabilisaatoriühenduste liigendeid. Kasutage vasemääret.



- 14** Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

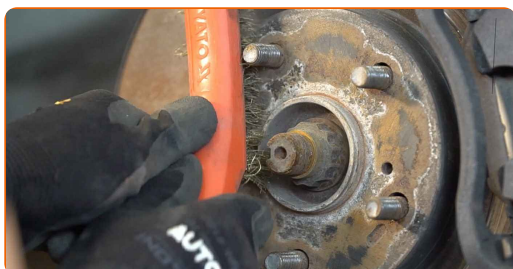

15

Paigaldage ratas.



### AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. TOYOTA AVENSIS Luukpära (ZRT27, ADT27)


16

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #21.



17

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 103 Nm pöördemomendiga.

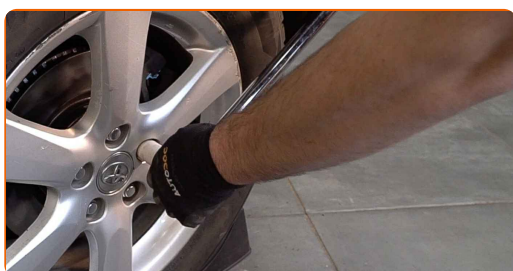



18

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**STABILISAATORI VARRAS: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.