



Kuidas vahetada  
**TOYOTA Aygo (AB40)**  
taga-amortisaatorite –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

TOYOTA Aygo (AB40) 1.0 (KGB40\_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.2 (PAB40\_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.0 VVTi (KGB40)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul TOYOTA Aygo (AB10) 1

VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – TOYOTA AYGO  
(AB40). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

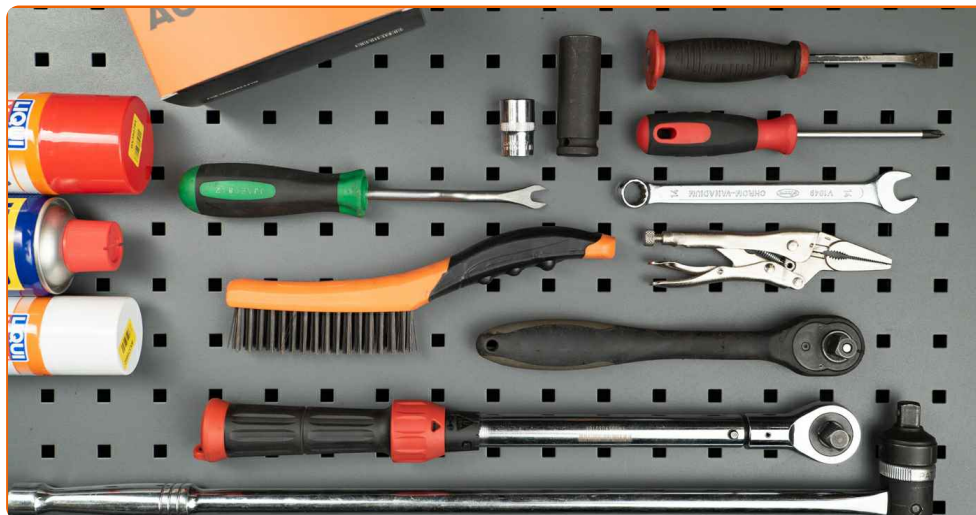

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.14
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Momentvõti
- Lukustustangid
- Philipsi kruvikeeraja
- Klambri eemaldus tööriist
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

**Osta tööriistu**

Vahetamine: amortisaatorite – TOYOTA Aygo (AB40). AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.


## VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – TOYOTA AYGO (AB40). JÄRGI NEID SAMME:

1

Fikseerige rattad tõkisingadega.

2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

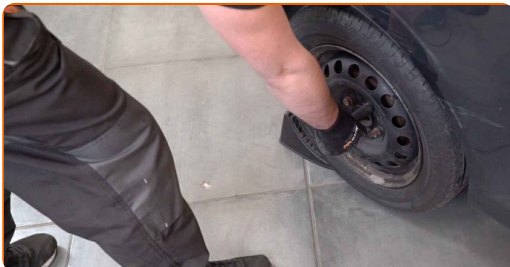

3

Avage pagasiruumi kaas.


4

Eemaldage pagasiruumi küljepolsterduse plastikust tüüblid. Kasutage klambrieemaldajat.




5

Keerake lahti pagasiruumi küljepolsterduse polt. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

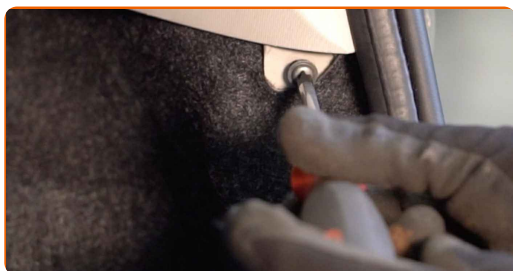


6

Ühendage lahti pagasiruumi küljepolster.

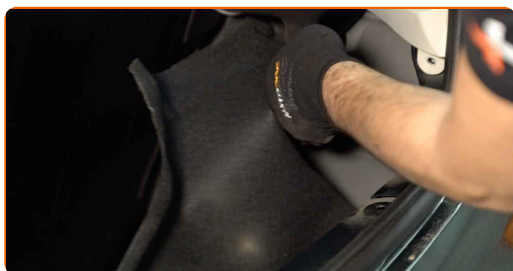

7

Eemaldage amortisaatori ülemise kinnituse paigalduskoha kate.

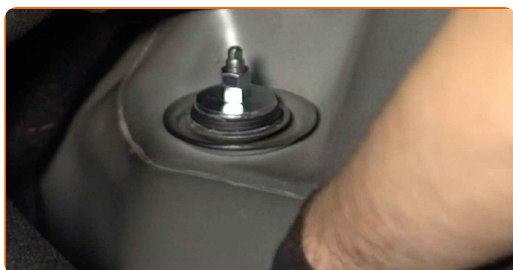

8

Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 14 (2 tükki). Kasutage lukustustange.




9

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

10

Keerake lahti ratta poldid.

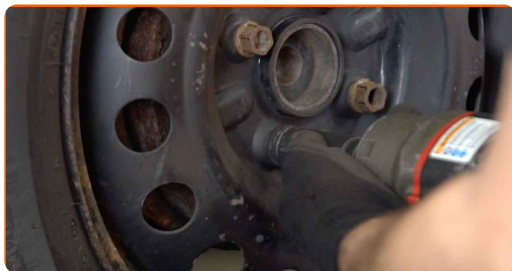


Vahetamine: amortisaatorite – TOYOTA Aygo (AB40). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


11

Eemaldage ratas.

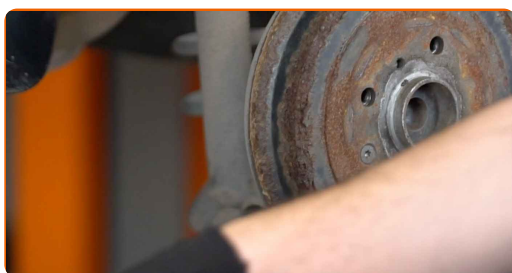


12

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

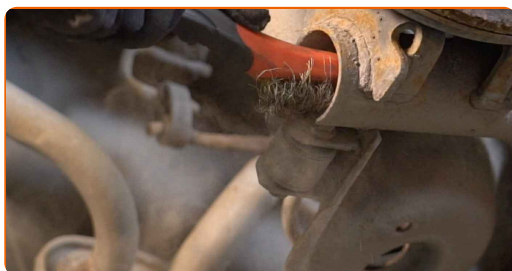

13

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

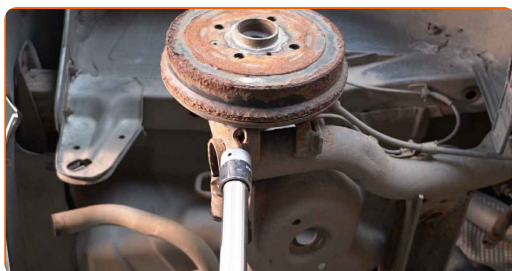

14

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.17.




### AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoida amortisaatorit kinnituspoltide lahtikeeramisel kinni. TOYOTA Aygo (AB40)

15

Eemaldage amortisaator.

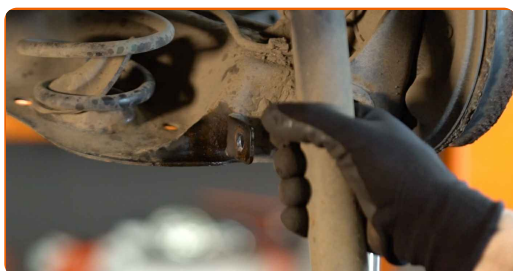

16

Eemaldage amortisaatori tolmuksa ja stopper.


### Vahetamine: amortisaatorite – TOYOTA Aygo (AB40). Professionaalid soovivad:

- Kontrollige amortisaatori tolmuksa ja stopperit. Vajadusel asendage need.
- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.




17 Paigaldage tolmutate ja uue amortisaatori stopper.

18 Töödelge amortisaatori paigalduspesasid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

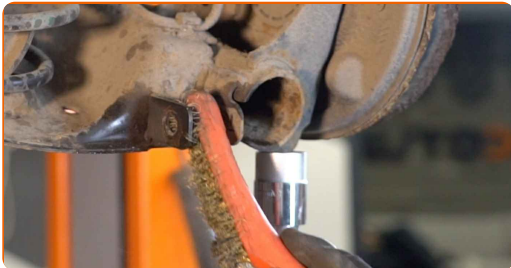


19 Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.

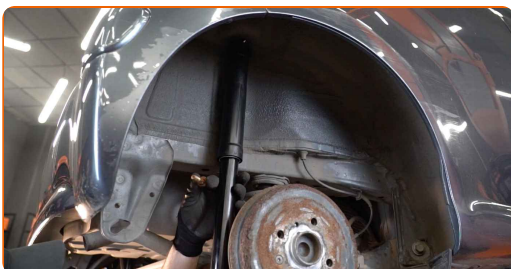

### AUTODOC soovitab:


- Tähtis! Hoia amortisaatorit kinnituspoltide kinnikeeramisel kinni. TOYOTA Aygo (AB40)

20 Tõstke hüdraulilist ülekanDETUNGRAUDA 10-15 cm võrra. Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 48 Nm pöördemomendiga.

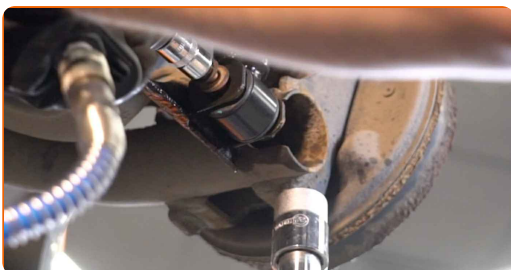



21 Kruvige amortisaatori ülemine kinniti kinni.

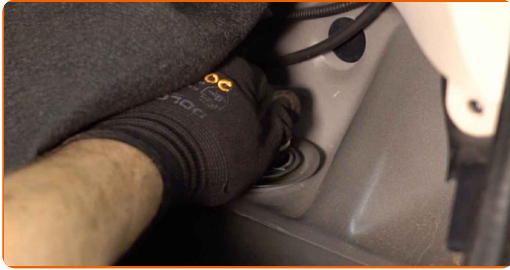

22 Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.




Vahetamine: amortisaatorite – TOYOTA Aygo (AB40). AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.

23 Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.




24 Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.

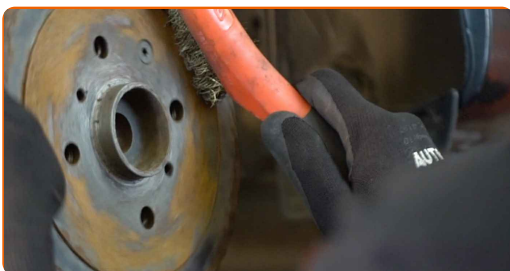

25

Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

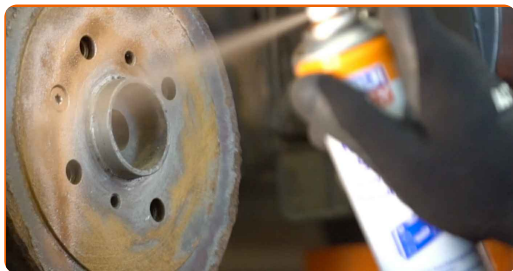

26

Paigaldage ratas.




### AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. TOYOTA Aygo (AB40)


27

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

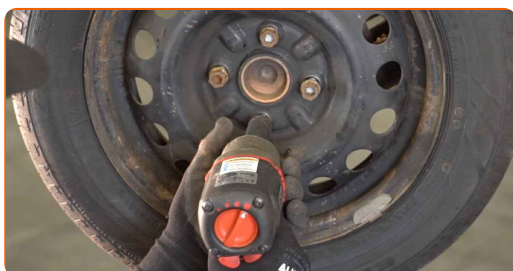


28

Laske auto alla.

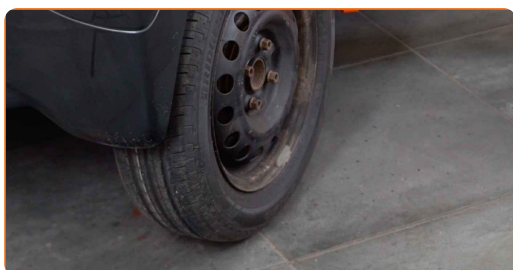


29

Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 14 (2 tükki). Kasutage lukustustange. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

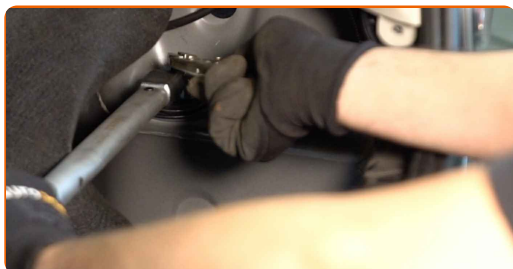


30

Paigaldage amortisaatori ülemise kinnituskoha kate.

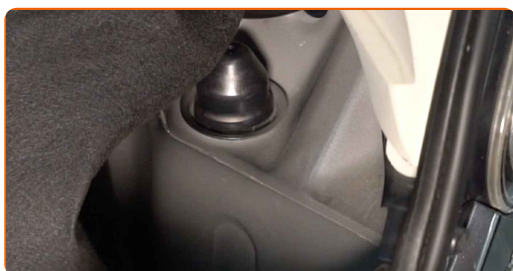

31

Kinnitage pagasiruumi küljepolster.

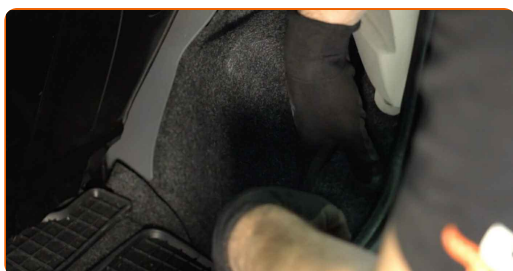


32

Paigaldage pagasiruumi küljevooderduse klambrid.



33

Keerake sisse pagasiruumi küljevooderduse kinnitused. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

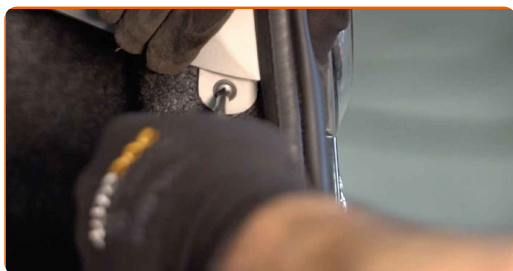

34 Sulgege pakiruumi kaan.

35 Pingutage rattapolte kasutades ristmustrit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 103 Nm pöördemomendiga.



36 Eemaldage tungrauad ja tõkisingad.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**AMORTISAATORITE: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.