


AUTODOC CLUB

Kuidas vahetada
VAUXHALL Astra Mk IV
(G) Kupee (T98) alumine
esiõõtshoob – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS

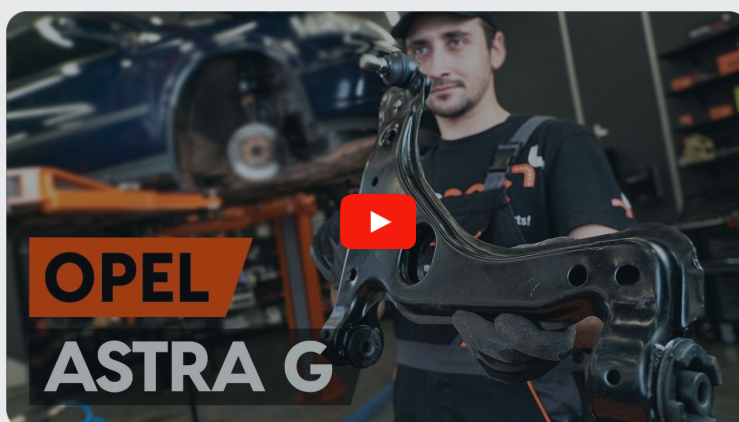

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kupee (T98) 1.6 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kupee (T98) 1.8 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kupee (T98) 2.2 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kupee (T98) 2.0 16V Turbo

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

**VAHETAMINE: ALUMINE ESIÕÕTSHOOB – VAUXHALL
ASTRA MK IV (G) KUPEE (T98). NIMEKIRI
TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Lehtsilmusvõti Nr. 18
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Torn
- Lapik meisel
- Haamer
- Kummivasar
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tungraud
- Tökiskingad


Osta tööriistu

Vahetamine: alumine esiõõtshoob – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kupee (T98).
AUTODOCi eksperdid soovitavad:


- Vasaku ja parema alumise õõtshoova asendusprotseduur on identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: ALUMINE ESIÕÕTSHOOB – VAUXHALL ASTRA MK IV (G) KUPEE (T98). JÄRGI NEID SAMME:

1 Fikseerige rattad tõkiskingadega.

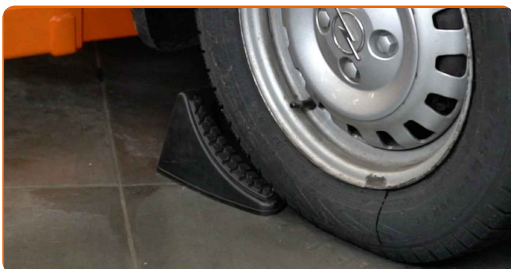

2 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

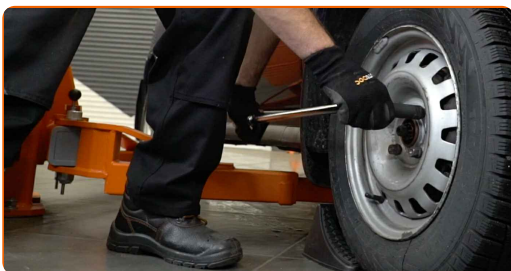

3 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.




AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratas kinnituspoltide lahti keeramise ajal kinni. VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kupee (T98)


5

Eemaldage ratas.

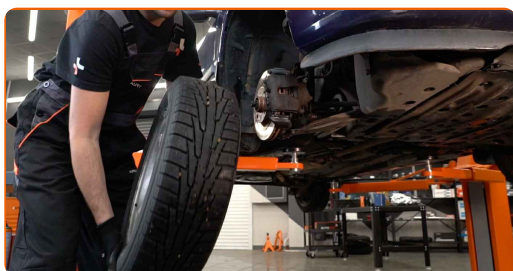

6

Puhastage kõik hoova liigendid. Kasutage terasharja. Määrige hoova kõiki liigendeid. Kasutage WD-40 aerosooli.

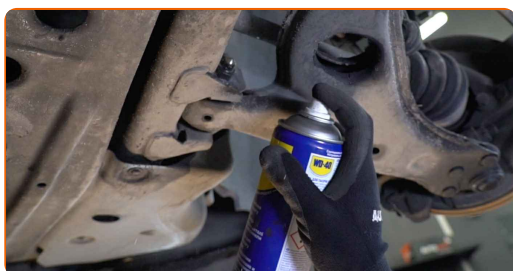


**Vahetamine: alumine esiõõtshoob – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kupee (T98).
Soovitus:**

- Pärast aerosooli peale kandmist, oodake paar minutit.
- Kandke kaitseprille.


7

Keerake kuulliigendi kinnitus käändtelje küljest lahti. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kärstivõtit.

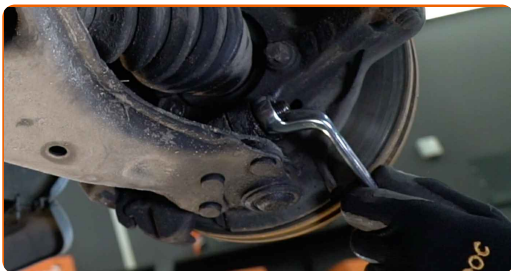


8

Eemaldage kinnitus polt. Kasutage haamrit. Kasutage torni.

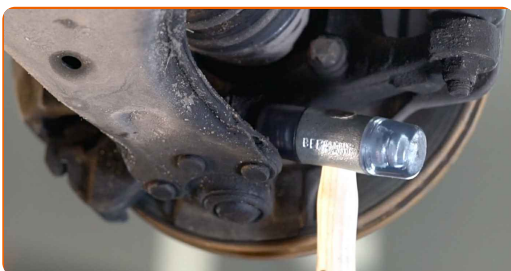


9

Keerake lahti esimese hoova kinnitus. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage kärstivõtit.

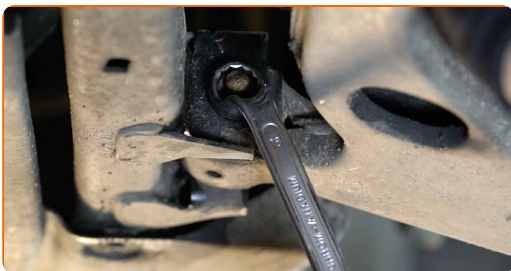


10


Keerake lahti tagumise hoova kinnitus. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage kärstivõtit.

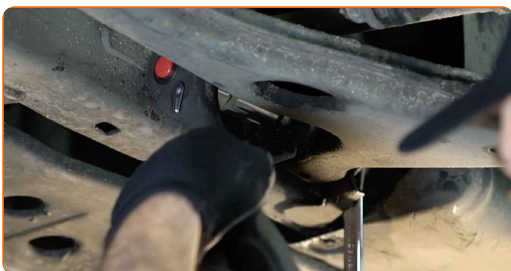


- 11** Eemaldage kinnitusdetail, mis ühendab kuulliigendit ja käändtelge. Kasutage lapikut metallitöö meislit. Kasutage haamrit. Ühendage kuulliigend käändtelje küljest lahti.

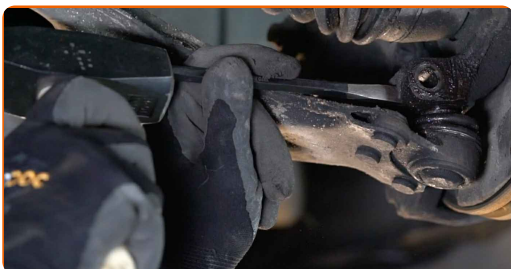


- 12** Eemaldage hoob. Kasutage sõrgkangi.

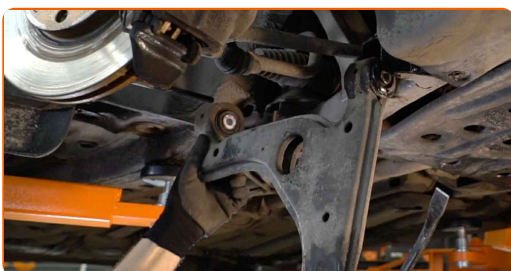

- 13** Puhastage paigalduspesad ja õõtshoobade keermestatud kohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

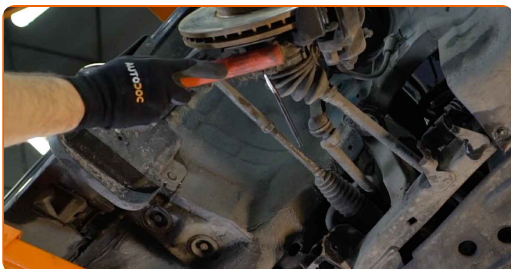


- 14** Paigaldage uus hoob.

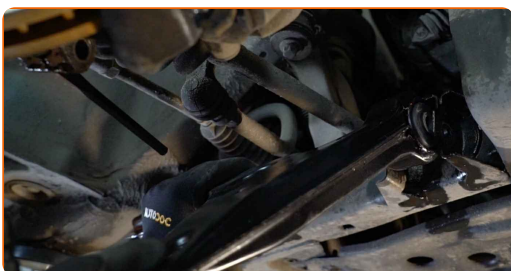

15

Ühendage kuulliigend käänmikuga.

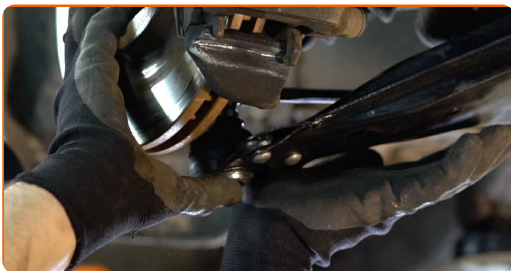


Vahetamine: alumine esiõõtshoob – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kupee (T98).
AUTODOC soovitab:

- Paigaldamise käigus kasutage ainult uusi polte ja mutreid.
- Ärge kahjustage kuulliigendi pinda.


16

Paigaldage õõtshoova kinnitused. Ärge pingutage neid.

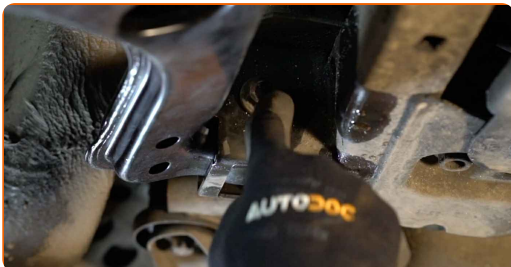


17

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

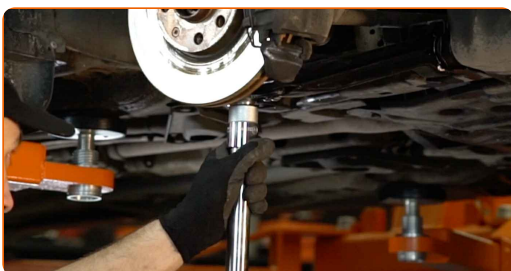


18

Pingutage kuulliigendi kinnitust. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 50 Nm pöördemomendiga.

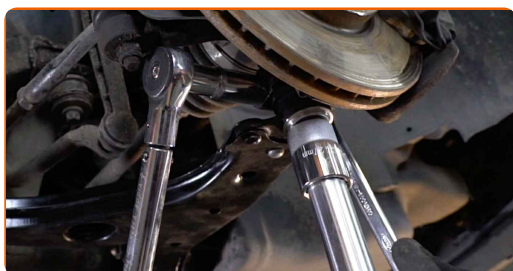

19

Keerake esimese hoova kinnitus kinni. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.+75°

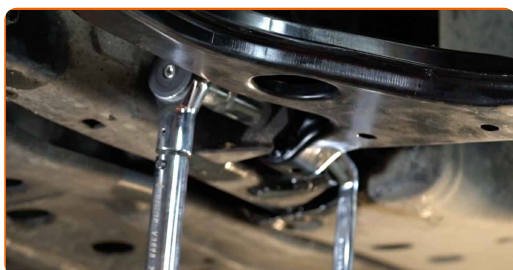


AUTODOC soovib:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

20

Keerake tagumise hoova kinnitus kinni. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.+75°

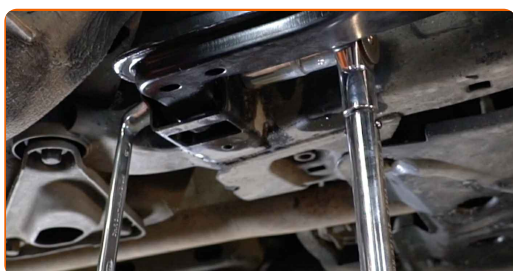


AUTODOC soovib:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

21

Eemalda hoova alt tugi.

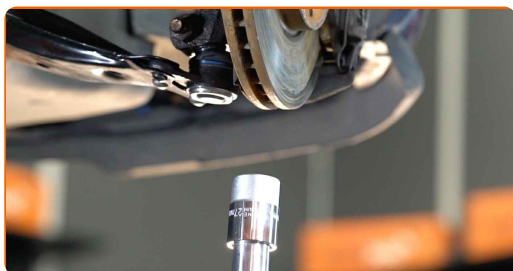


AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: alumine esiõõtshoob – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kupee (T98). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.


22

Määrige hoova kõiki liigendeid. Kasutage vasemääret.

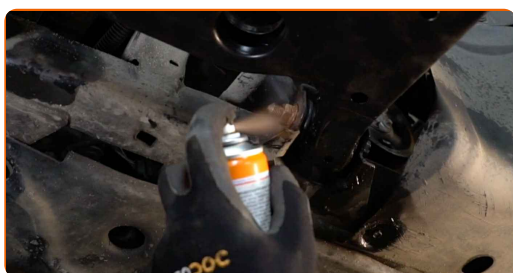

23

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

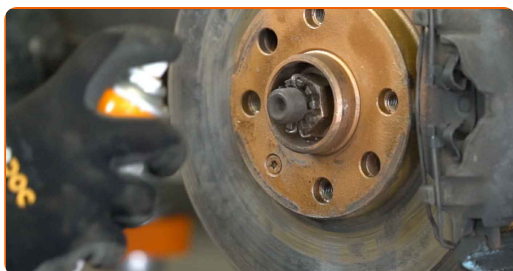

24

Paigaldage ratas.



Vahetamine: alumine esiõõtshoob – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kupee (T98).
AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.


25

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



26

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

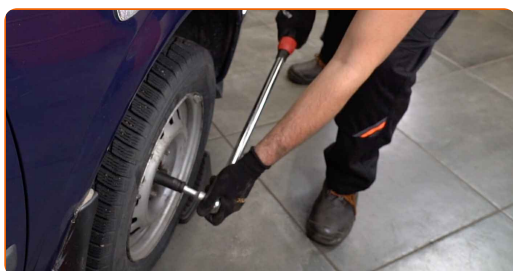

27

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕÕTSHOUBADE: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.