

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada
**VAUXHALL Astra Mk V
(H) (A04) Hatchback** esi-
vedru – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback 1.4, VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback 1.6

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul OPEL Astra H Sedaan (A04) 1.6 (L69)

**VAHETAMINE: VEDRU – VAUXHALL ASTRA MK V (H)
(A04) HATCHBACK. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**

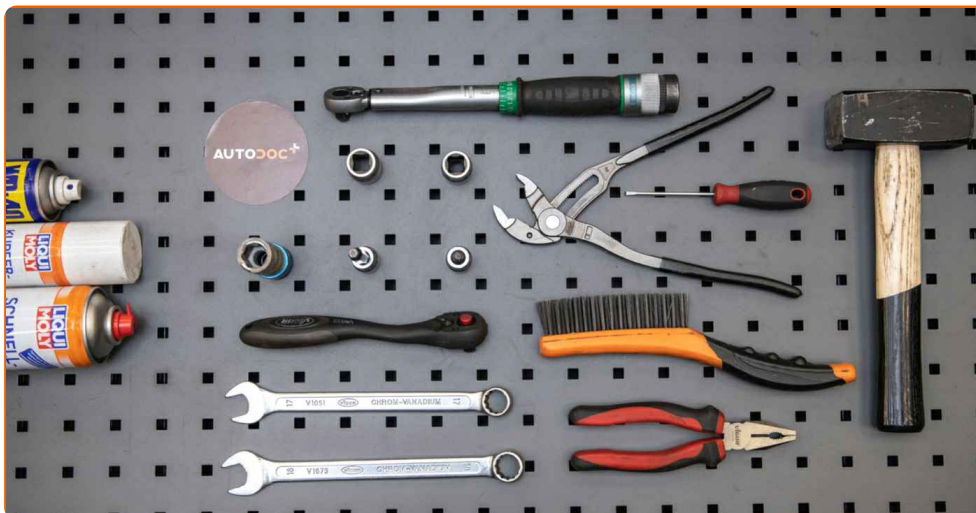

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Kuuskant otsik Nr.H6
- Kuuskant otsik Nr.H7
- Rehvi löökpadrin Nr.17
- Käristivõti
- Haamer
- Tangid
- Veepumbatangid
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Hüdrauliline tungraud
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: vedru – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Mõlemad esimese vedrustuse spiraalvedrud tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on tagumise vedrustuse vasaku ja parema keerdvedru puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

VIIGE VAHETAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS LÄBI:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Fikseerige rattad tõkiskingadega.

4 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



5 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

6

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratasst kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback

7

Eemaldage ratas.



8

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



- 9** Keerake lahti stabilisaatorilüli amordipüstaku külge kinnitav kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kärstivõtit.



- 10** Eemaldage stabilisaatorivarras.




- 11** Puhastage kinnitused, mis ühendavad pidurivooliku amordipüstakuga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




- 12** Eemaldage kinnitus, mis fikseerib pidurivooliku amordipüstaku külge. Kasutage tangid.




13 Eemaldage pidurivoolik amordipüstakust.

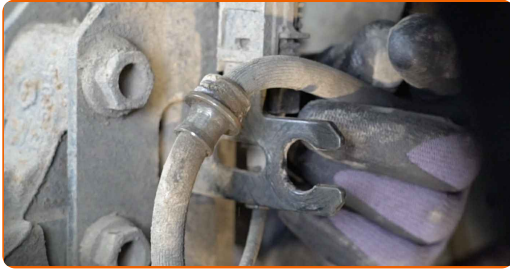


14 Ühendage lahti ABS sensori juhtmed.

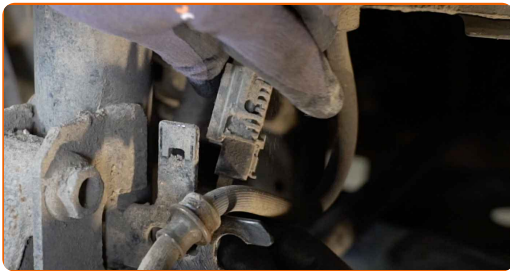

15 Puhastage kinnitused, mis ühendavad amordipüstakut käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

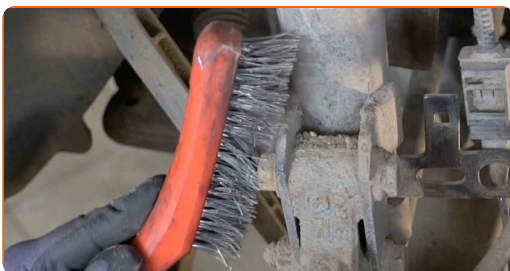

16 Keerake küünalvedru ja käänmikku ühendavad kinnitid lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kärstivõtit.

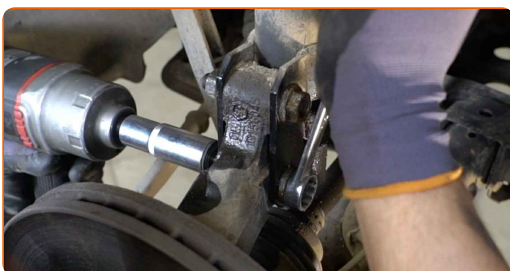

17 Tõstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



18 Eemaldage amordipüstaku tugilaagri kate.




19 Eemaldage amortisaatori tugiposti kinnituse ülemine hoideklamber. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



20 Eemaldage kinnituspoldid.



21 Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti käändtelg.

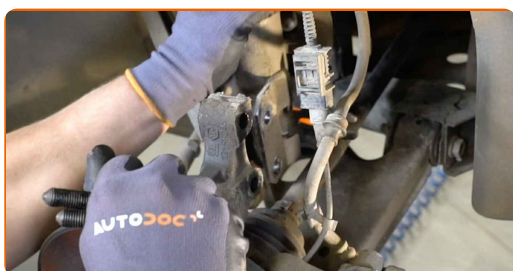


22

Eemaldage suspensiooni tugipost.



23

Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.

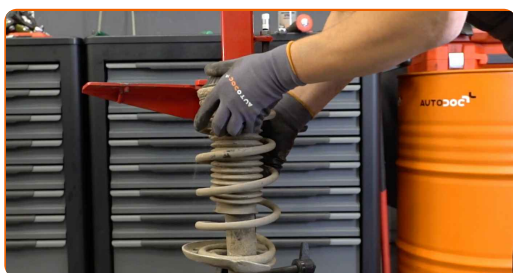


Vahetamine: vedru – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback.
Professionaalid soovitavad:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.


24

Suruge vedru kokku.

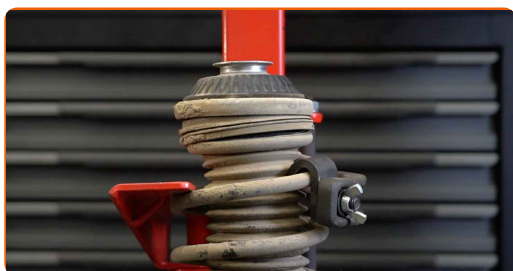

25

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

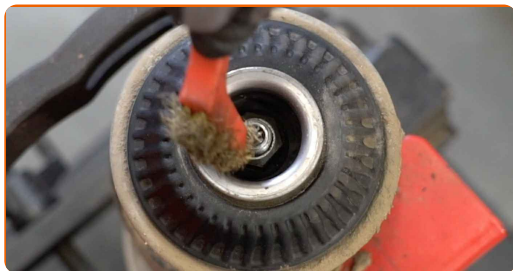


26

Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage tühikut Nr.H6. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage kärstivõtit.



27

Eemaldage ülemine tugiposti raam.

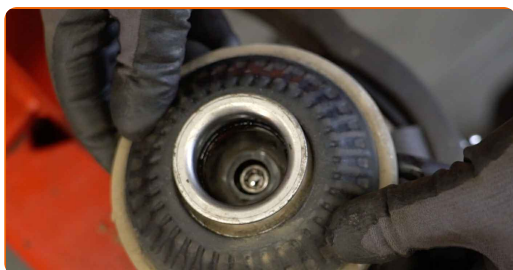

Vahetamine: vedruamort – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback.
Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Uurige põhjalikult amortisaatori kinnitust, tolmuakatet ja kaitsekummi. Vajadusel vahetage need välja.

28 Eemaldage amortisaatori tolmukate ja stopper.



29 Vabastage spiraalvedru.



30 Eemaldage vedru.




31 Paigaldage amortisaatori vedru.




32 Suruge vedru kokku.



33 Paigaldage amortisaatori tugilaager, kaitse ja puks.

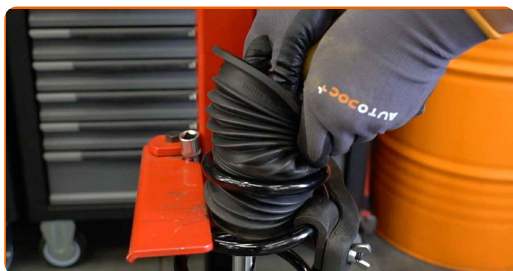


34 Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage tühikut Nr.H6. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 65 Nm pöördemomendiga.

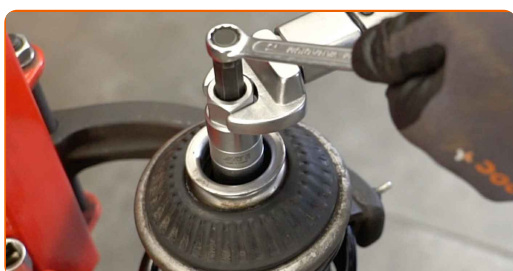

Vahetamine: vedru – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback. Soovitus:

- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kaldumist.

35 Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage vasemääret.

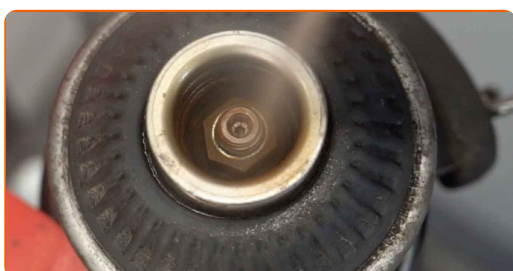


36

Laske vedru surve alt vabaks.




37

Eemaldage vedrupüstaku koost.

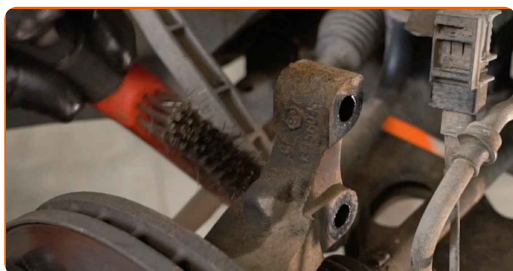


38

Puhastage vedruamordi paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

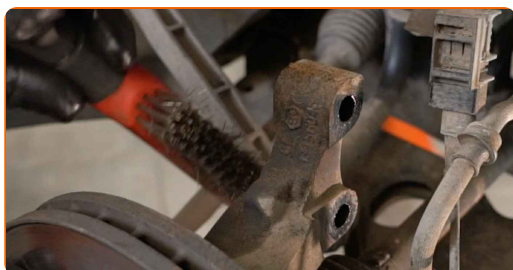


39

Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.

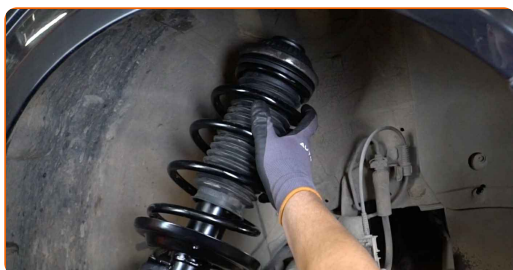

40

Fikseerige amortisaatori tugipost käändmiku külge.

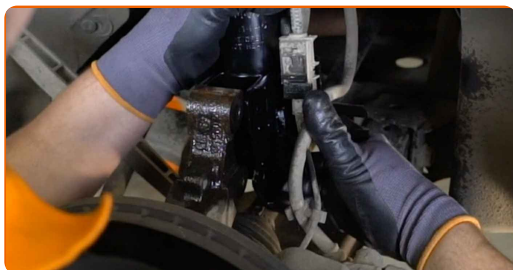

AUTODOC soovitab:

- VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback – Et vältida vigastusi, hoia amordipüstakut kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni.


41

Paigaldage kinnituspoldid.




42

Paigaldage amortisaatori tugiposti ülemine hoideklamber. Kasutage veepumba tange.

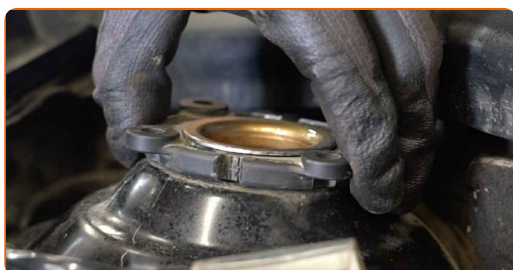


43

Paigaldage amordipüstaku tugilaagri kate.

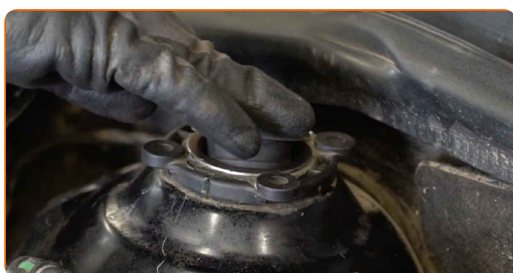

44


Eemalda toetust käändtelje alt.

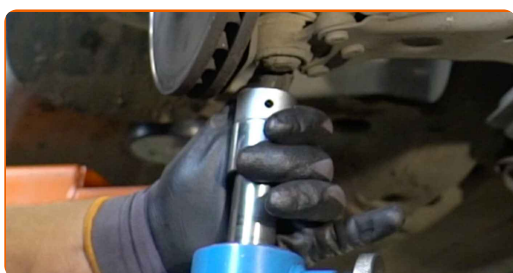

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedru – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.


45 Pingutage alumisi amordipüstaku ja käändtelje vahelisi kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

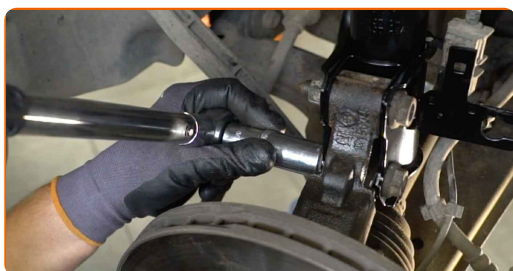

46 Ühendage ABS anduri juhtmestik.



47 Kinnitage pidurivoolikud tugipostile.

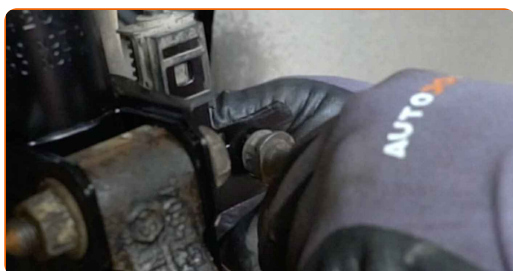

48 Paigaldage pidurivooliku hoideklamber. Kasutage haamrit.




49 Paigaldage transversaalne stabilisaatori ühendus.



50 Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilülid amordipüstakuga. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 55 Nm pöördemomendiga.



51 Töödelge amordipüstaku tugilaagri kinnitusi. Käsitlege käändtelje kinnitusi. Kasutage vasemääret.

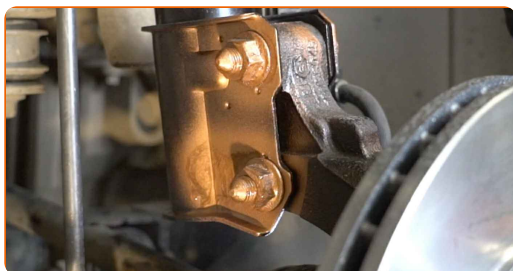

52 Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.



53 Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



54 Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedru – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

55 Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) Hatchback

56

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



57

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



58

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



59

Eemaldage kaitsekate.

60

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

VEDRU: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.