




Kuidas vahetada  
**VAUXHALL Astra Mk V**  
**(H) Kombi (A04)** taga-  
piduriklotse – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS

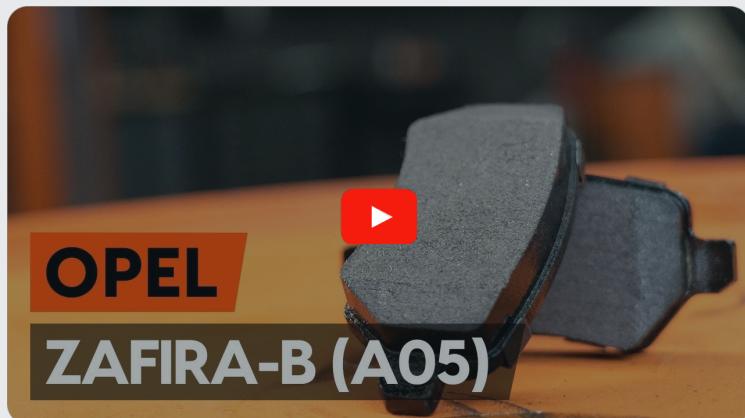

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04) 1.4, VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04) 1.6, VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04) 1.8, VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04) 2.0 Turbo, VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04) 1.3 CDTi, VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04) 1.7 CDTi, VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04) 1.9 CDTi, VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04) 1.7 CDTI, VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04) 1.9 CDTi 16V (L35)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 (M75)

VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – VAUXHALL ASTRA  
MK V (H) KOMBI (A04). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST,  
MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhtusaine
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Vasemääre
- Kravikeeraja otsik nr.11
- Kravikeeraja otsik nr.13
- Lehtsilmusvõti Nr.11
- Lehtsilmusvõti Nr.13
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Rehvi lõökpadruriNr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Pidurisadula tööriist
- Pidurite õhutus komplekt
- Pidurivooliku klamber
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: piduriklotside – VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04).  
AUTODOC soovitab:

- Asendage piduriklotsid tervete komplektidega telje kohta. See tagab efektiivse pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades sama telje mõlemad piduriklotsid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – VAUXHALL ASTRA MK V (H) KOMBI (A04). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

**1** Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

**2** Fikseerige rattad tõkiskingadega.



**3** Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



**4** Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

5

Keerake lahti ratta poldid.




#### AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


6

Eemaldage ratas.

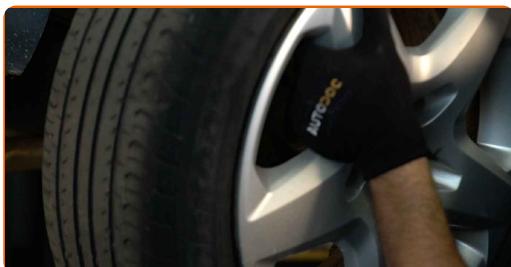


7

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

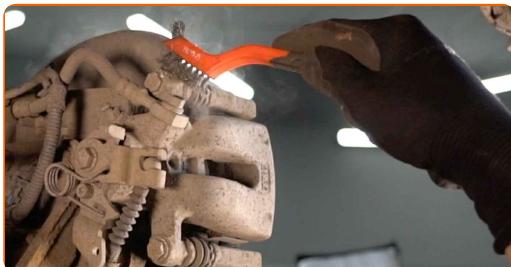

8

Puhastage ala, kus pidurivoilik on ühendatud sadulaga ja juhtihvtide ala. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhasustusvahendit.

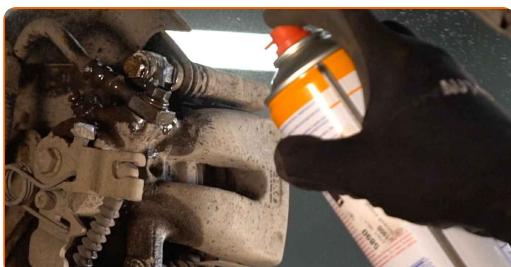

## AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriklotside – VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

9

Eemaldage pidurivoolik kasutades selleks pidurivooliku klambrit.



10

Keerake piduri voolik pidurisadula küljest lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 11.



11

Ühendage lahti pidurivoolik.



12

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 13.



13

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



14

Eemaldage pidurisadul. Kasutage sõrgkangi.




### Vahetamine: piduriklotside – VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04).

#### Soovitus:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhtihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

15

Eemaldage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

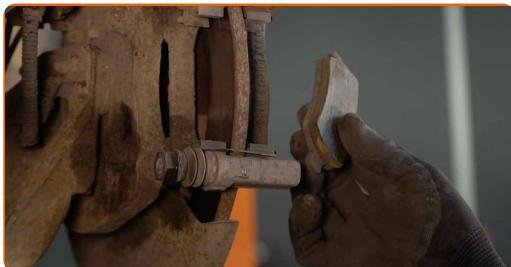

Vahetamine: piduriklotside – VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04).  
Professionalid soovitavad:

- Mõõtke piduriketta paksust. Enne kulumislimiidini jõudmist tuleb detail asendada.

16

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriklotside – VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

17

Töödelge piduriklotside seda, ala kus pind puutub kokku pidurisadula kinnitusega. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.

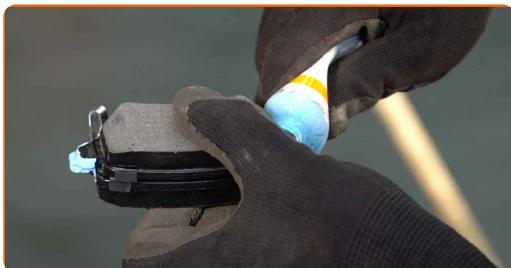

Vahetamine: piduriklotside – VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04).  
AUTODOCi soovitus:

- Veenduge, et ketta pind on puhas, enne kui paigaldate uued piduripedaalid.

18

Paigaldaage uued piduriklotsid.



Vahetamine: piduriklotside – VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04).  
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Veenduge, et klotsid on paigaldatud voodipool ketta poole.

19

Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: piduriklotside – VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04).  
Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.


20

Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.



21

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see.

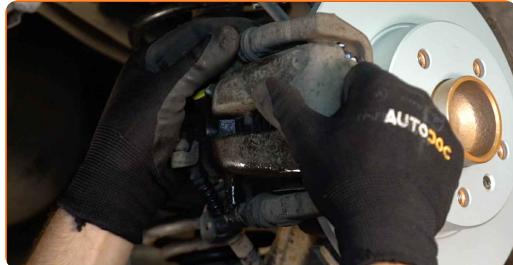

22

Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.



23

Töödelge pidurivoolikut. Kasutage piduri puhastusvahendit.



### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriklotside – VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

24

Paigaldage pidurivoolik.



25

Pingutage pidurivooliku kinnitust. Kasutage padrunit Nr.11. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.



26

Eemaldage pidurivooliku klamber.



27

Puhastage mustus pidurivooliku poldilt. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriklotside – VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


28

Keerake lahti piduri õhutuskruvi. Kasutage padrunit Nr.11. Kasutage käristivõtit.




29

Ühendage piduri õhutus komplekt piduri õhutuskruviga.

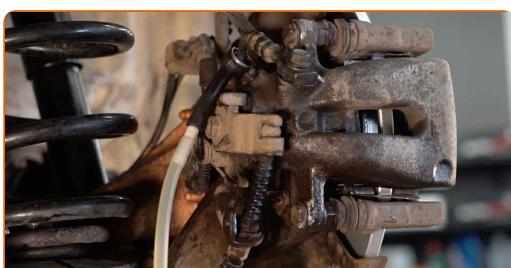

**30**


Laske pidurisadula süsteem tühjaks. Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärselt takistust.

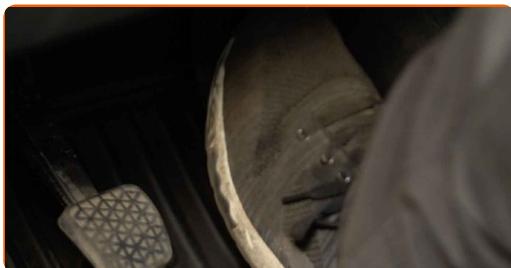**31**

Ühendage lahti piduri õhutus komplekt.

**32**

Pingutage piduri õhutuskruvi. Kasutage padrunit Nr.11. Kasutage käristivõtit.

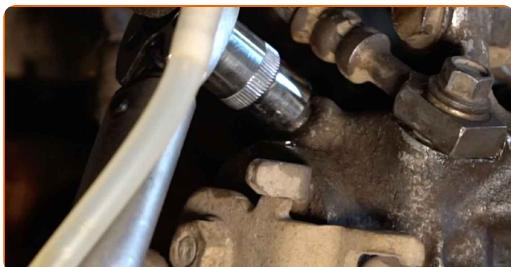**33**

Pingutage pidurisadula õhutuskruvi. Kasutage padrunit Nr.11. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.

**34**

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



35

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: piduriklotside – VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04).

AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

36

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04)

37

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



38

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



39

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



Vahetamine: piduriklotside – VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04).  
Soovitus:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse tätke.

40

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.



AUTODOC soovitab:

- VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04) - Vajuta ilma mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni tunned pedaalis pinget.

41

Sulgege kapott.

Vahetamine: piduriklotside – VAUXHALL Astra Mk V (H) Kombi (A04).  
AUTODOC soovitab:

- Esimese 150-200 km läbimisel pärast piduriklotside vahetamist aeglustage sujuvalt. Vältige peatumiseks tarbetuid ja teravaid pidurdamisi.

**HEA TÖÖ!**

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURIKLOTSIDE: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.