Kuidas vahetada tagumise suspensiooni amortisaatoreid autol PEUGEOT 208

VIDEOÕPETUS

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.E18
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Torx otsik T20
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Voolikuklambri tangid
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

AUTODOC soovitab:

- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.

AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

5

Eemaldage ratas.

6.1

Keerake lahti ja eemaldage rattakoopa katte kinnitused.

6.2

Kasutage tähikvõtit T20. Kasuta voolikuklambri tange.

7

Eemaldage rattakoopa kate.

8

Eemaldage tagumise telje plastikust kaitsekate.

9

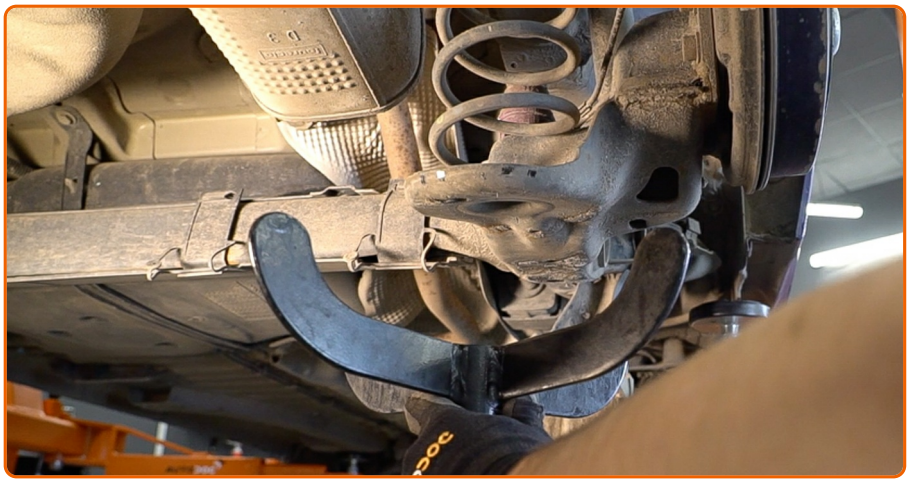

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

10.1

Puhastage amortisaatorite kinnitused.

10.2

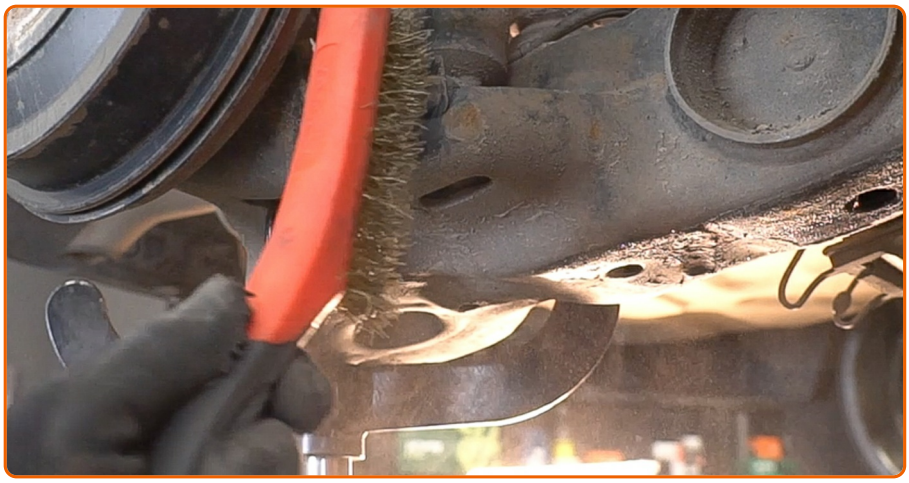

Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

11

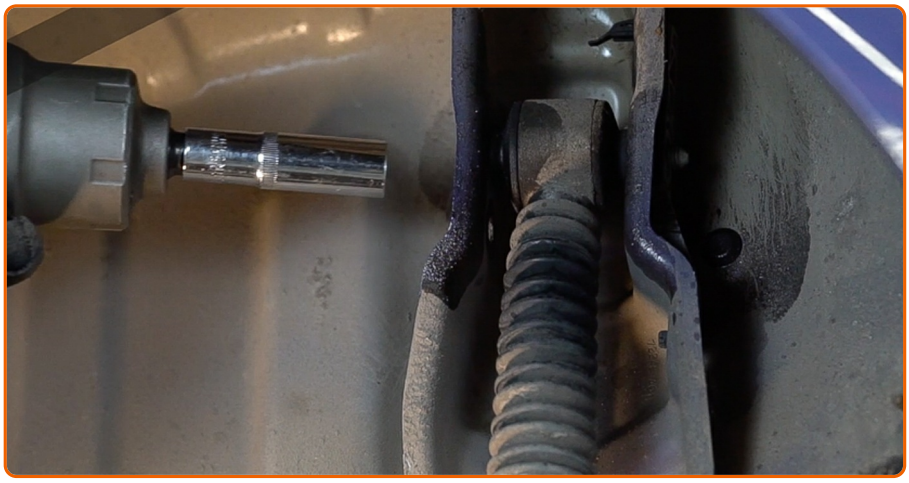

Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.

12

Eemaldage kinnitus polt.

13

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.E18. Kasutage käristivõtit.

14

Eemaldage kinnitus polt.

AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks hoidke kinnituspoltide eemaldamisel amortisaatorit.

15

Eemaldage amortisaator.

16

Töödelge amortisaatori paigalduspesasid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

AUTODOC soovitab:

- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

17

Paigaldage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.

18

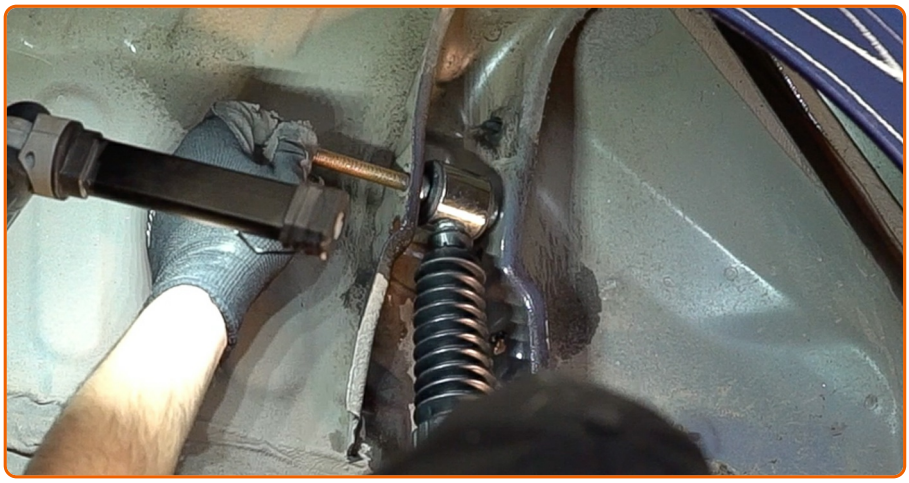

Paigaldage kinnituspoldid.

AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks hoidke amortisaatorit kinnituspoltide keeramisel ettevaatlikult ning tihedalt.

19

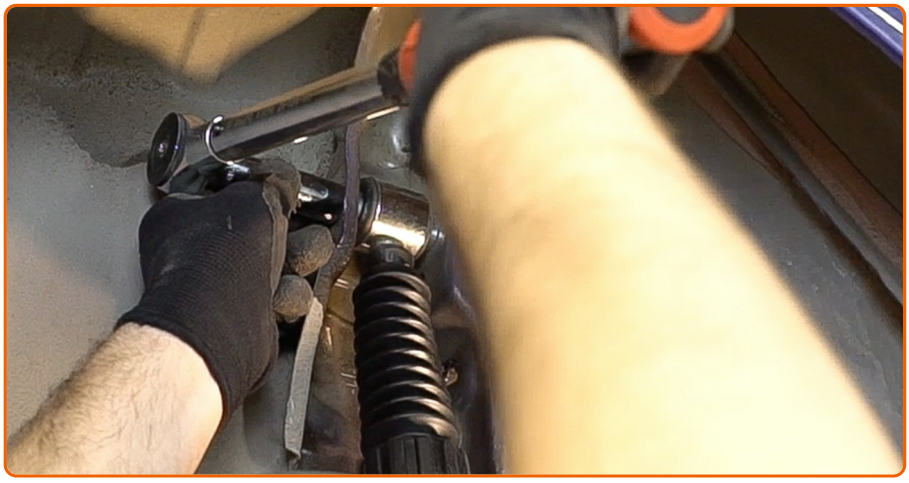

Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 75 Nm pöördemomendiga.

20

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.E18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 75 Nm pöördemomendiga.

21

Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.

AUTODOC soovitab:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.

22

Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.

23

Paigaldage rattakoopa kate selle paigalduskohta.

24

Paigaldage ja pingutage rattakoopa katete kinnitusi. Kasutage tähikvõtit T20.

25

Paigaldage tagumise telje plastikust kaitsekate ja kinnitage see.

26

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

27

Paigaldage ratas.

AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

28

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

29

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

30

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

KAS SEE JUHEND OLI ABIKS?

JAH EI

HAKAKE AUTODOC CLUB LIIKMEKS!

AUTODOC — TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

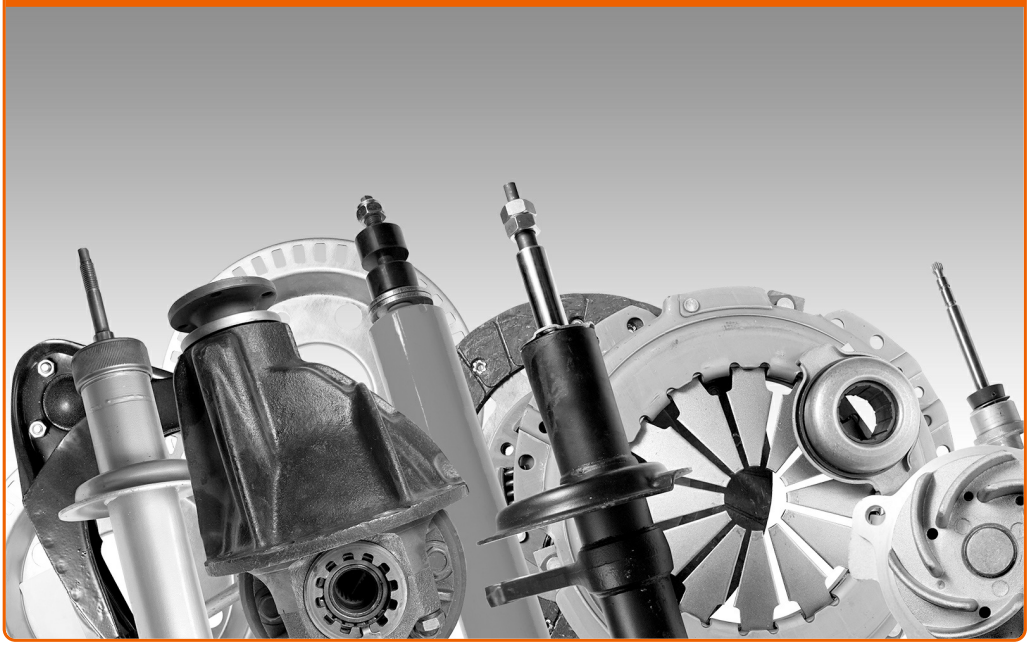

OSTKE PEUGEOT VARUOSASID

AMORTISAATORI TUGIVARDAD: LAI VALIK.

VALIGE PEUGEOT 208 JAOKS VARUOSASID

AMORTISAATORI TUGIVARDAD AUTOLE PEUGEOT: OSTKE NÜÜD.

AMORTISAATORI TUGIVARDAD AUTOLE PEUGEOT 208: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED.

ⓘ Vastutuse välistamine:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AutoDoc ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AutoDoc ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AutoDoc ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AutoDoc soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2018 – Kogu selle veebisaidi sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõigustega kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas paljundamise, avaldamise, töötlemise ja tõlkimise õigused, kuuluvad Autodoc GmbH-le.