Kuidas vahetada tagumise suspensiooni amortisaatoreid autol VOLKSWAGEN PASSAT B5 (3BG, 3B6)

VIDEOÕPETUS

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:
VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI, VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lukustustangid
- Amortisaatori padrun N°5
- Kruustangid
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

AUTODOC soovitab:

- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.

AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

5

Eemaldage ratas.

6

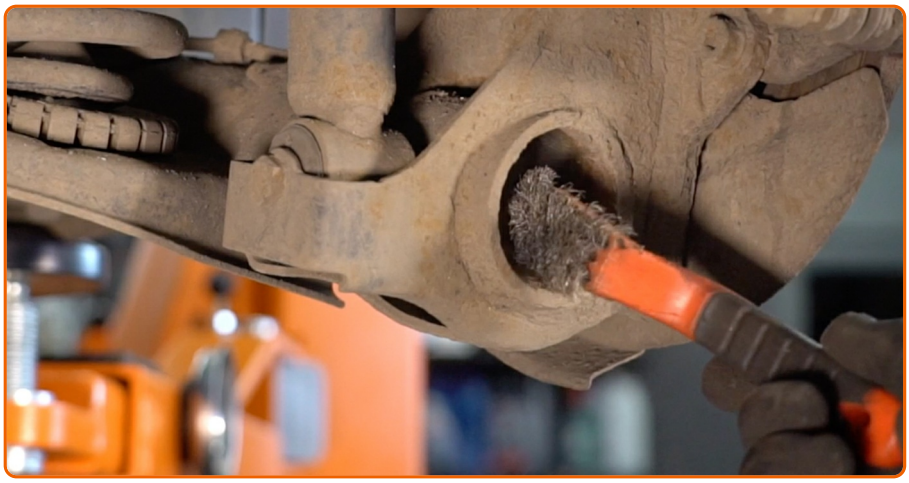

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

7

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

8

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.

9

Eemaldage kinnitus polt.

10

Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.

AUTODOC soovitab:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.

11

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

12

Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.

AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks hoidke kinnituspoltide eemaldamisel amortisaatorit.

13

Eemaldage amortisaator.

14

Haarake amortisaatorist kruustangidega.

15

Puhastage amortisaatorivarda kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

16

Eemaldage amortisaatori kolvivarre kinnitus. Kasutage amortisaatori padrunit Nr.5. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage käristivõtit.

17

Eemalda amortisaatori alus, saabas ja stopper.

AUTODOC soovitab:

- Kontrollige amortisaatori tolmukatet ja stopperit. Vajadusel asendage need.

18

Paigaldage alus, saabas ja stopper uuele amortisaatorile.

19

Keerake kinni amortisaatori survevarda, kolvivarda ülemine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage lukustustange. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 50 Nm pöördemomendiga.

20

Vabastage kruustangid ja võtke amortisaator välja.

AUTODOC soovitab:

- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

21

Puhastage amortisaatorite paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

22

Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.

AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks hoidke amortisaatorit kinnituspoltide keeramisel ettevaatlikult ning tihedalt.

23

Kruvige amortisaatori ülemine kinniti kinni. Kasutage padrunit Nr.13.

AUTODOC soovitab:

- Paigaldage amortisaatori vedrupüstak juhindudes paigaldamisel keskmisest august.

24

Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 52 Nm pöördemomendiga.

25

Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.

26

Puhastage amortisaatorite paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

27

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

28

Paigaldage kinnituspolt.

29

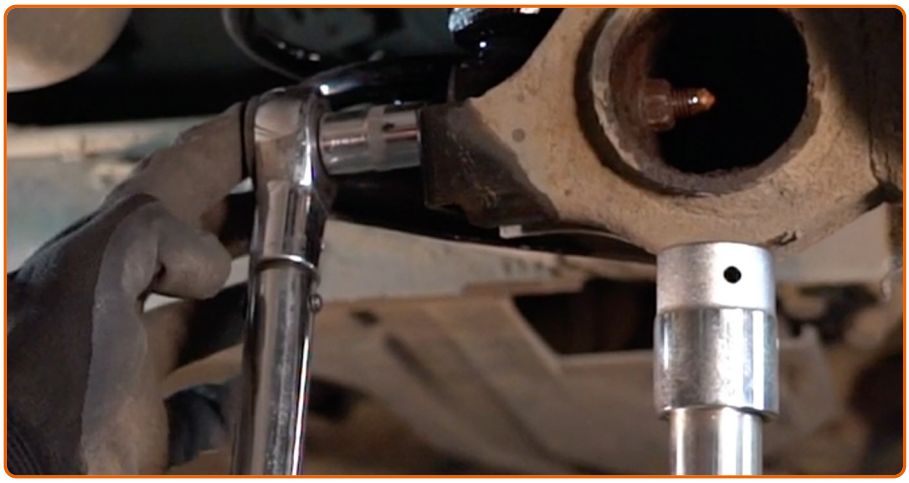

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 80 Nm pöördemomendiga.

30

Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.

31

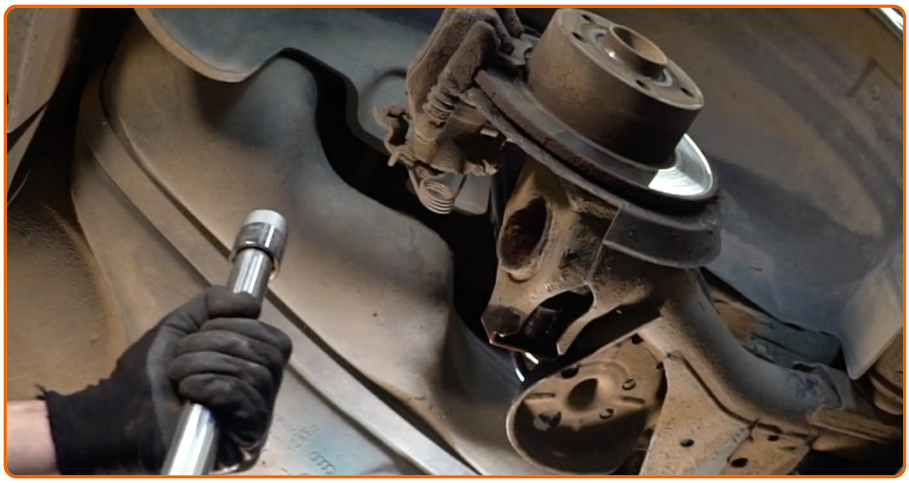

Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.

AUTODOC soovitab:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.

32

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

33

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

AUTODOC soovitab:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

34

Paigaldage ratas.

AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

35

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

36

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

37

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

KAS SEE JUHEND OLI ABIKS?

JAH EI

HAKAKE AUTODOC CLUB LIIKMEKS!

AUTODOC — TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

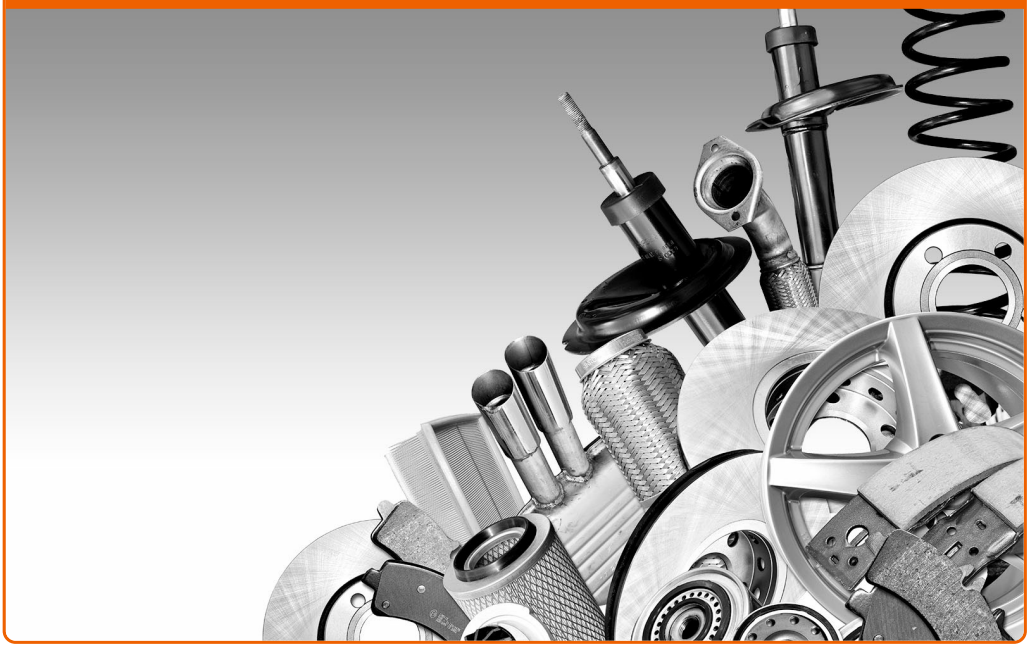

OSTKE VOLKSWAGEN VARUOSASID

AMORTISAATORI TUGIVARDAD: LAI VALIK.

VALIGE VOLKSWAGEN PASSAT B5 (3BG, 3B6) JAOKS VARUOSASID

AMORTISAATORI TUGIVARDAD AUTOLE VOLKSWAGEN: OSTKE NÜÜD.

AMORTISAATORI TUGIVARDAD AUTOLE VOLKSWAGEN PASSAT B5 (3BG, 3B6): PARIMAD DIILID & PAKKUMISED.

ⓘ Vastutuse välistamine:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AutoDoc ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AutoDoc ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AutoDoc ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AutoDoc soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2018 – Kogu selle veebisaidi sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõigustega kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas paljundamise, avaldamise, töötlemise ja tõlkimise õigused, kuuluvad Autodoc GmbH-le.