Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol Opel Corsa C

VIDEOÕPETUS

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:
OPEL CORSA C (X01) 1.2 (F08, F68), OPEL CORSA C Box (X01) 1.2 16V (F08, W5L)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Lehtsilmusvõti Nr.19
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Kuuskantvõti N°H6
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Toruvõti
- Haamer
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

AUTODOC soovitab:

- Mõlemad esimese vedrustuse spiraalvedrud tuleb asendada samaaegselt.
- Nende asendamisprotseduur esivedrustuse on nii vasaku, kui parema spiraalvedru puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

3

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.

AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

5

Eemaldage ratas.

6

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

7

Keerake lahti stabilisaatorilüli amordipüstaku külge kinnitav kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage käristivõtit.

8

Eemaldage stabilisaatorivarras.

9

Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti ABS anduri kaabel.

10

Puhastage kinnitused, mis ühendavad amordipüstakut käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

11

Keerake lahti alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage toruvõtit.

12

Eemaldage kinnituspoldid. Kasutage haamrit.

13

Eemaldage alumine amordipüstaku osa.

14

Laske auto alla

15

Avage kapott.

16

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

17

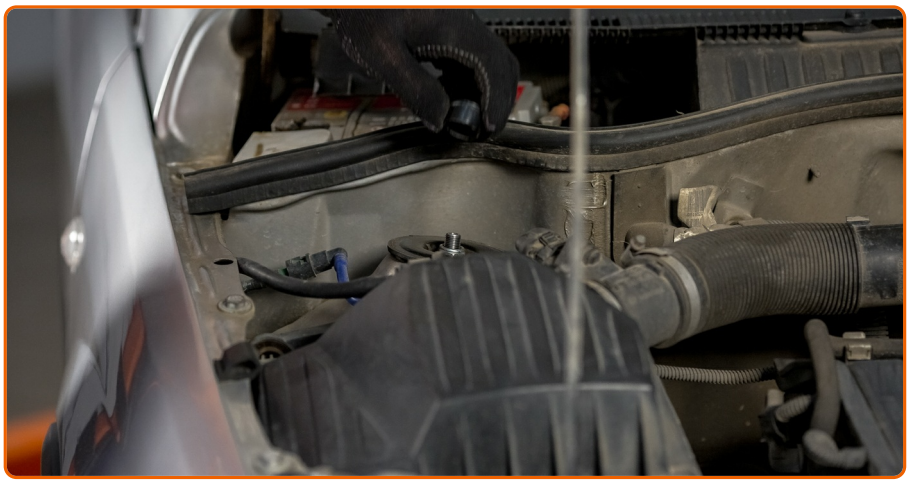

Eemaldage amordipüstaku tugilaagri kate.

18

Puhastage amordipüstaku ülemised kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

19

Vabastage vedruamordi tugilaagri ülemine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr.19. Kasutage tähikut Nr.H6.

AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke amortisaatorite vedrupüstakuid kinnituspoltide eemaldamise ajal kinni.

20

Eemaldage suspensiooni tugipost.

21

Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.

AUTODOC soovitab:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.

22

Suruge vedru kokku.

23

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

24

Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage kombivõtit Nr.19. Kasutage tähikut Nr.H6.

25

Eemaldage ülemine tugiposti raam.

26

Vabastage spiraalvedru.

27

Eemaldage amortisaatori tolmukate ja stopper.

AUTODOC soovitab:

- Uurige põhjalikult amortisaatori kinnitust, tolmukatet ja kaitsekummi. Vajadusel vahetage need välja.

28

Eemaldage vedru.

29

Paigaldage amortisaatori vedru.

30

Paigaldage amortisaatori saabas ja stopper.

31

Suruge vedru kokku.

32

Paigaldage ülemine vedrupüstak ja vedrupüstaku laager.

33

Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage kombivõtit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 65 Nm pöördemomendiga.

AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kaldumist.

34

Laske vedru surve alt vabaks.

35

Eemaldage vedrupüstaku koost.

36

Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.

AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks hoidke vedruamorti kinnituspoltide kinni keeramise ajal kinni.

37

Pingutage amortisaatori tugiposti ülemist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 55 Nm pöördemomendiga.

38

Paigaldage amordipüstaku tugilaagri kate.

39

Eemaldage kaitsekate.

40

Sulgege kapott.

41

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

42

Kinnitage amordipüstaku alumine osa.

43

Paigaldage kinnituspoldid.

44

Pingutage alumisi amordipüstaku ja käändtelje vahelisi kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.

45

Paigaldage transversaalne stabilisaatori ühendus.

46

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilülid amordipüstakuga. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 55 Nm pöördemomendiga.

47

Ühendage ABS-i anduri kaabel amortisaatori tugiposti.

48

Määrige amordipüstaku kinnitusi. Kasutage vasemääret.

49

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

50

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

AUTODOC soovitab:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

51

Paigaldage ratas.

AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

52

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

53

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

54

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

KAS SEE JUHEND OLI ABIKS?

JAH EI

HAKAKE AUTODOC CLUB LIIKMEKS!

AUTODOC — TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

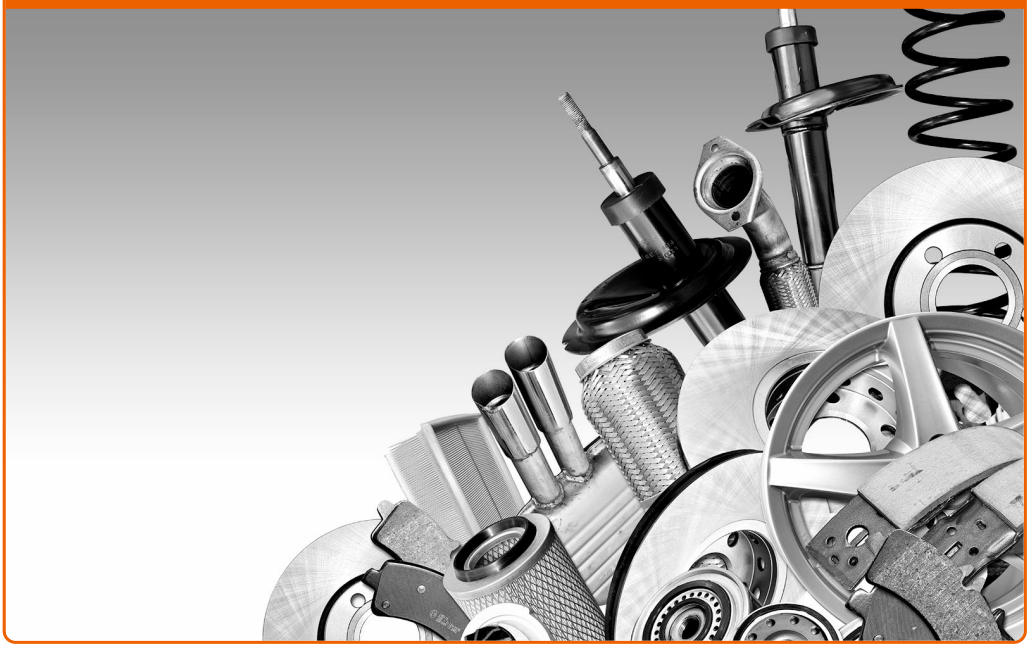

OSTKE OPEL VARUOSASID

SPIRAALVEDRUD: LAI VALIK.

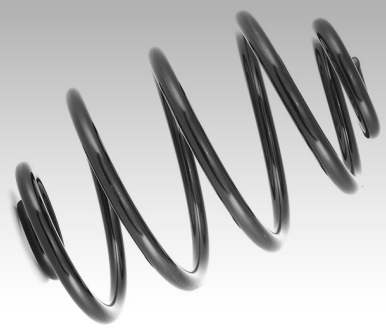

VALIGE OPEL CORSA C JAOKS VARUOSASID

SPIRAALVEDRUD AUTOLE OPEL: OSTKE NÜÜD.

SPIRAALVEDRUD AUTOLE OPEL CORSA C: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED.

ⓘ Vastutuse välistamine:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AutoDoc ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AutoDoc ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AutoDoc ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AutoDoc soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2018 – Kogu selle veebisaidi sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõigustega kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas paljundamise, avaldamise, töötlemise ja tõlkimise õigused, kuuluvad Autodoc GmbH-le.