AUTODOC CLUB

Kuidas vahetada **AUDI A2 (8Z0)** süütepooli – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:
AUDI A2 (8Z0) 1.4

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

VAHETAMINE: SÜÜTEPOOLI – AUDI A2 (8Z0). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

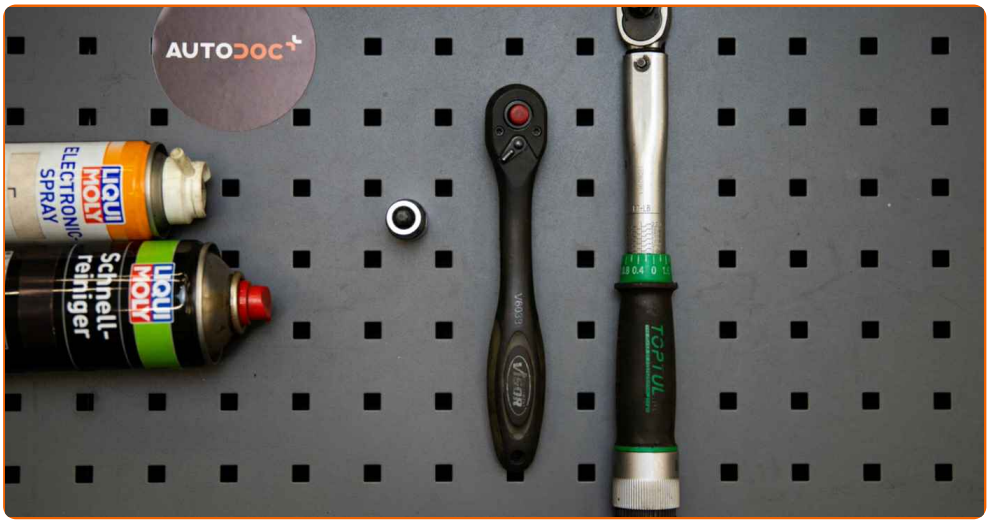

- Elektrikontaktide määre
- Universaalne puhastav sprei
- Momentvõti
- Kuuskant otsik Nr.H5
- Käristivõti
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: süütepooli – AUDI A2 (8Z0). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Süütepoolide ja kõikide silindrite asendamisprotseduur on sama.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – AUDI A2 (8Z0) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Eemaldage mootori kate.

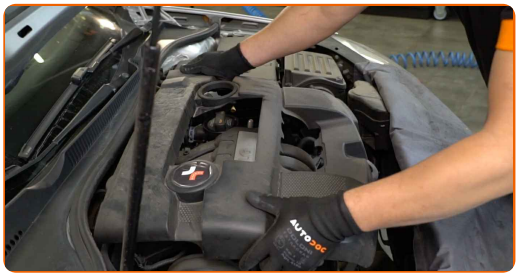

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: süütepooli – AUDI A2 (8Z0). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see voib osa kahjustada.

4 Puhastage süütepoolide poldid. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

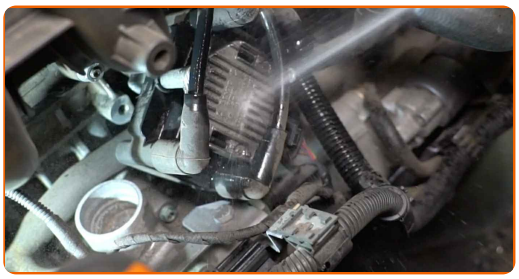

5 Ühendage süüteküünla juhtmed süütepooli küljest lahti.

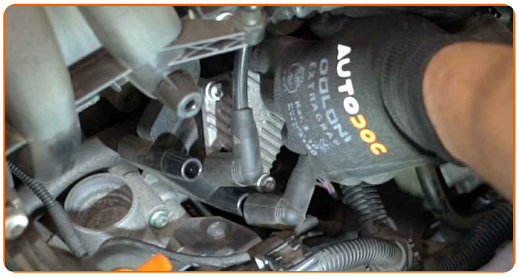

Vahetamine: süütepooli – AUDI A2 (8Z0). AUTODOC soovitab:

- Olge ettevaatlik, et vältida süüteküünalde juhtmete kahjustamist.
- Jätke süüteküünla juhtmete positsioonid meelde.

6 Võtke konnektor süütepooli küljest lahti.

7 Keerake süütepoolide poldid lahti. Kasutage tähikut Nr.H5. Kasutage käristivõtit.

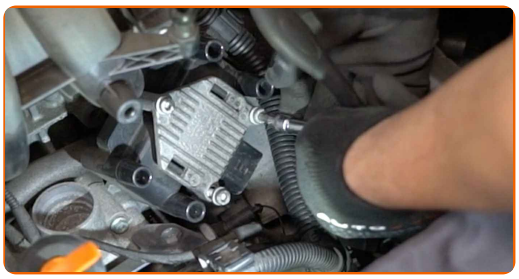

8 Võtke süütepool välja süüteküünalde pesast.

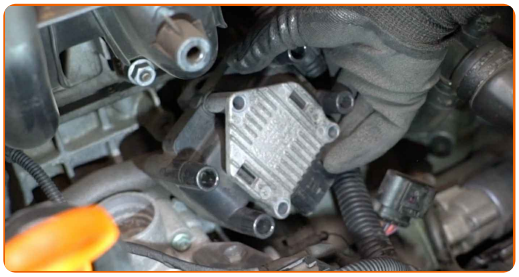

9 Paigaldage süüteküünla pessa uus süütepool.

10 Pingutage süütepoolide polte. Kasutage tähikut Nr.H5. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 7 Nm pöördemomendiga.

11 Töödelge süütepooli ühendust elektrikontaktide määrdega. Määrdeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: süütepooli – AUDI A2 (8Z0). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

12 Lülitahe süütepooli konnektor sisse.

13 Ühendage süüteküünla juhtmed süütepooliga.

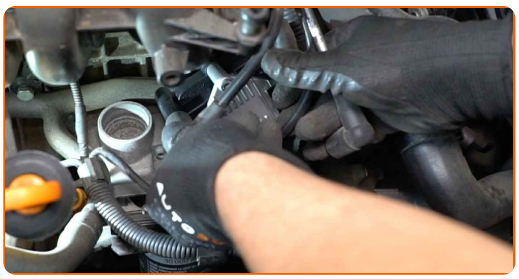

Vahetamine: süütepooli – AUDI A2 (8Z0). AUTODOC soovitab:

- Järgige paigaldusjärjekorda.

14 Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.

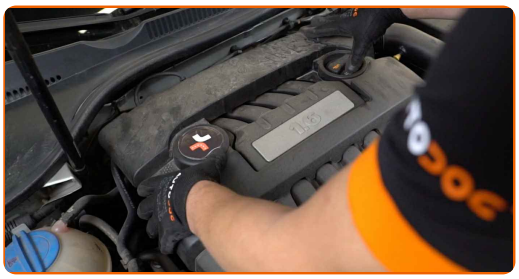

AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Vahetamine: süütepooli – AUDI A2 (8Z0). Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.

15 Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

16 Lülitage mootor välja.

17 Eemaldage kaitsekate.

18 Sulgege kapott.

HEA TÖÖ!

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC — TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

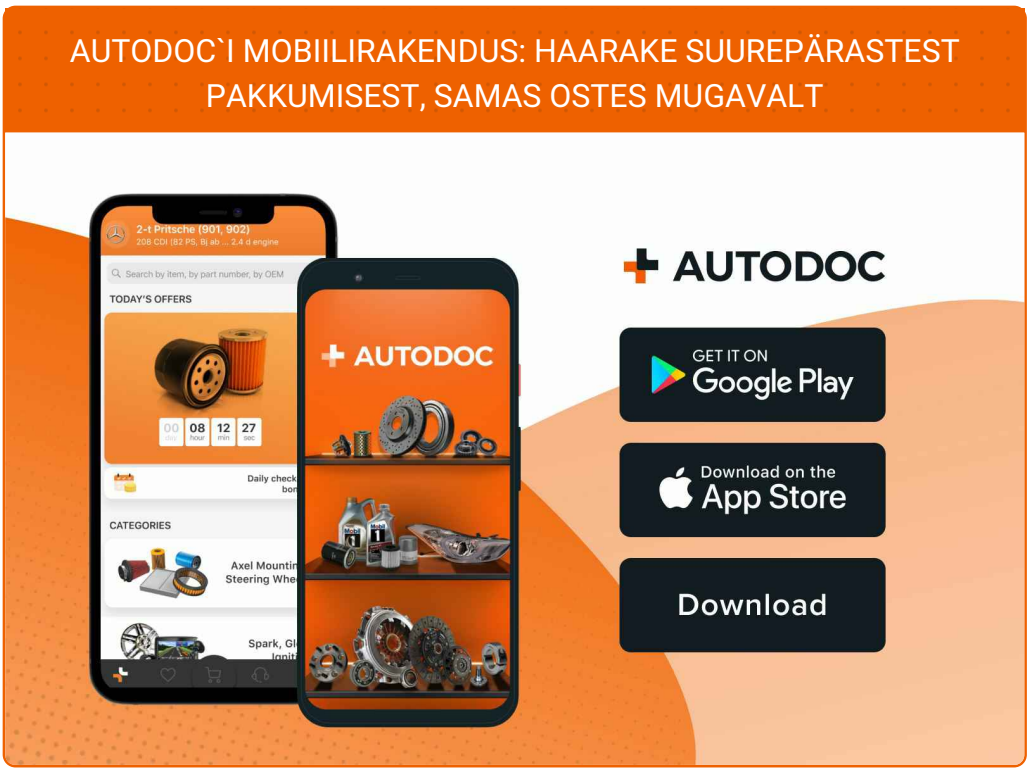

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SÜÜTEPOOLI: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.