Kuidas vahetada tagumist rummu laagrit FIAT PUNTO II (188)

VIDEOÕPETUS

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:
FIAT PALIO (178_) 1.2, FIAT PALIO Weekend (178_) 1.2 (178DYA1A, 178DXS1A), FIAT PANDA (169_) 1.2, FIAT PANDA (169_) 1.2 Natural Power, FIAT PANDA Van (169_) 1.2, FIAT PUNTO (188_) 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250), FIAT PUNTO (188_) 1.2 Natural Power, FIAT PUNTO Van (188_) 1.2 60, FIAT SIENA (178_, 172_) 1.2, FIAT STRADA Pickup (178_) 1.2

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

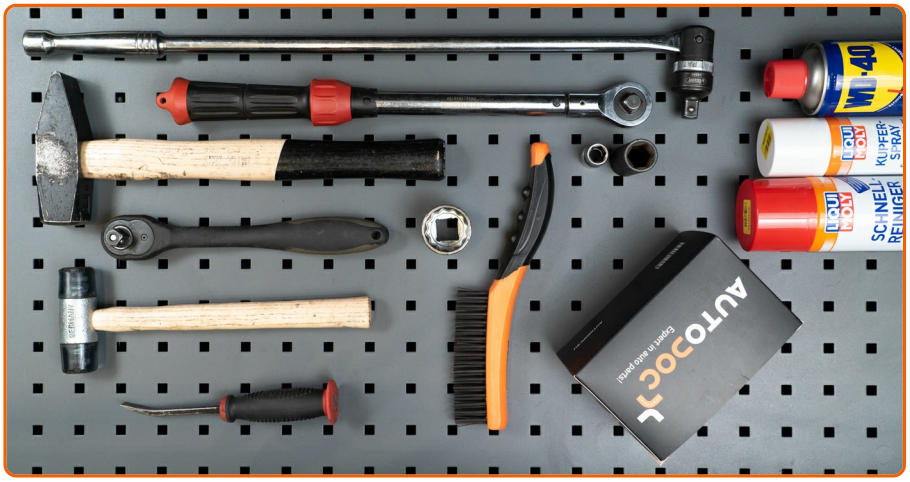

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Universaalne puhastav sprei
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.12
- Kruvikeeraja otsik nr.32
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Haamer
- Toruvõti
- Kummivasar
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

AUTODOC soovitab:

- Ärge taaskasutage laagrite komplekti oma FIAT PUNTO II (188) autol.
- Rattarummu laagri asendamise protseduur on sama telje mõlema ratta puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.

AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

5

Eemaldage ratas.

6

Puhastage piduritrummel. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

7

Keerake lahti piduritrumli kinnitused, Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage käristivõtit.

8

Eemaldage rattarumm.

AUTODOC soovitab:

- Uurige piduritrumlit. Vajaduse korral asendage see.

9

Eemaldage rummulaagri kaitsekork. Kasutage sõrgkangi. Kasutage haamrit.

AUTODOC soovitab:

- Mõned autod pole varustatud rattarummu katetega.

10

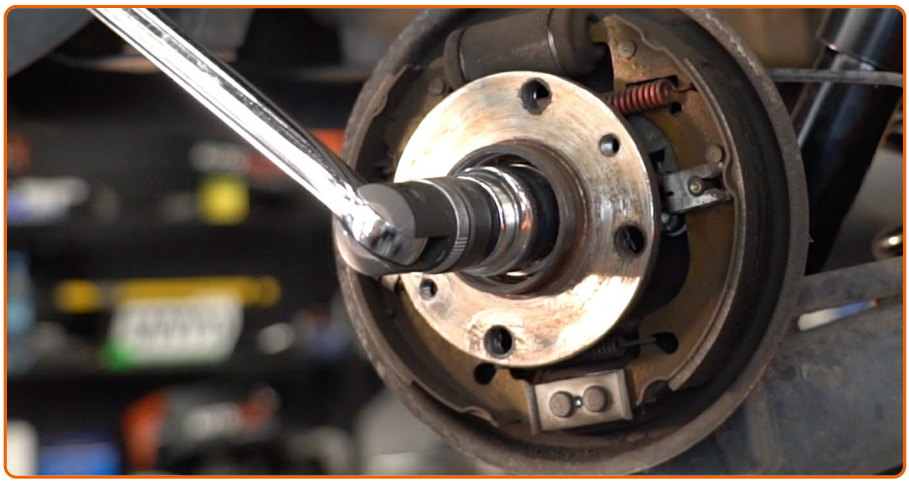

Keerake ratta rummu telje mutter lahti. Kasutage padrunit Nr.32. Kasutage toruvõtit.

11

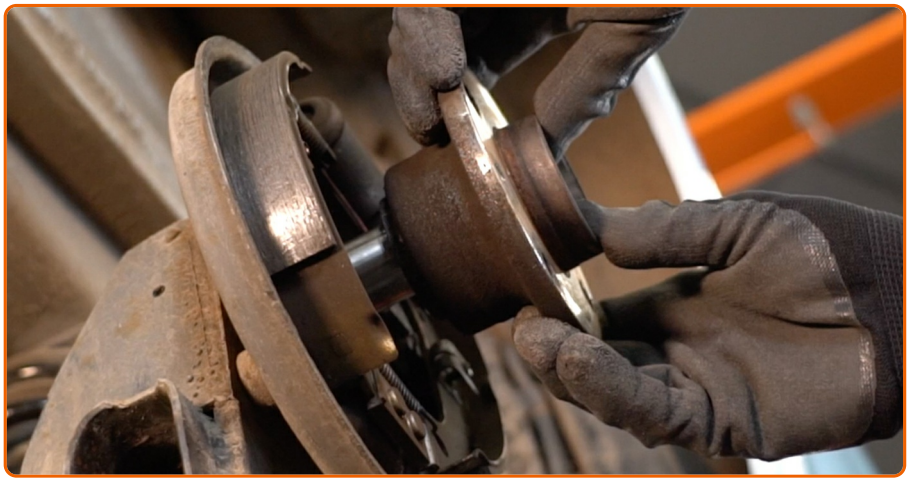

Eemaldage rumm ja laager koos, kuna nad on tihendatud üksus.

12

Puhastage rummu laagri kinnituspesa. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

13

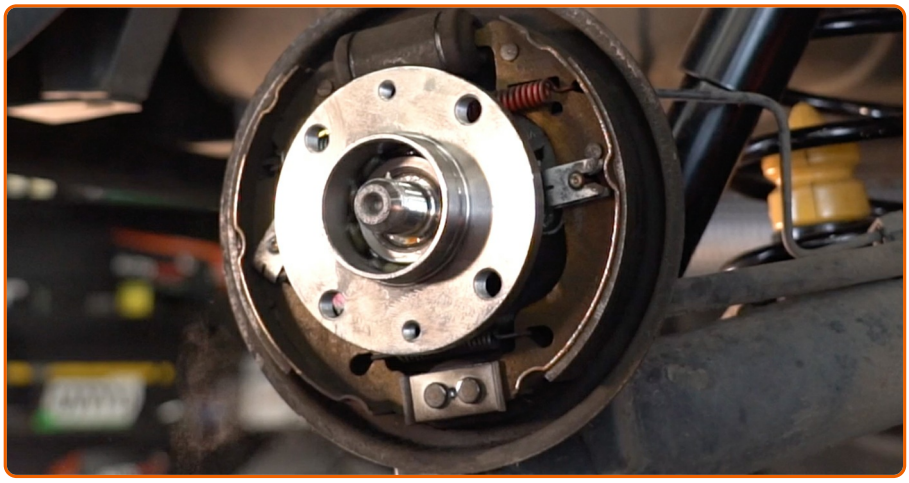

Paigaldage uus rattarumm koos laagriga.

14

Pingutage rummu. Kasutage padrunit Nr.32. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 125 Nm pöördemomendiga.

AUTODOC soovitab:

- Rattalaagri üksus ei tohi telje nõelal kalduda.

15

Paigaldage rattarummu kaitsekork. Kasutage kummihaamrit.

16

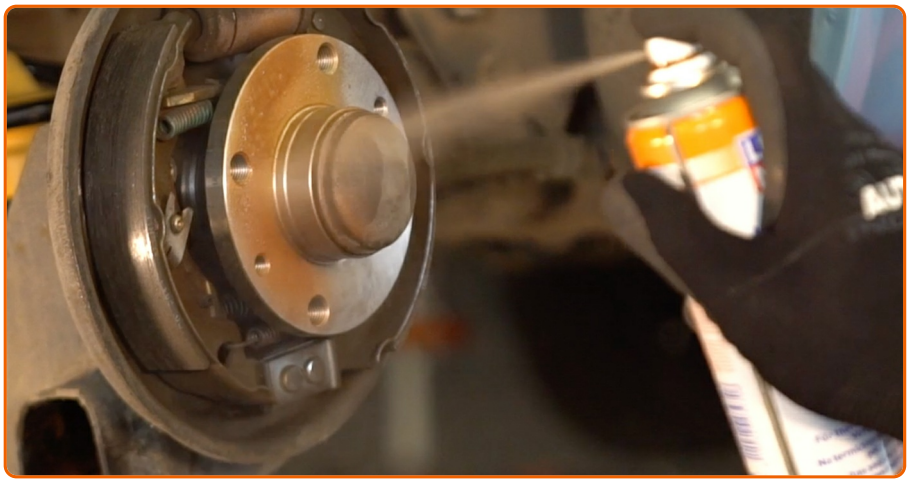

Töödelge rummu kohtadest, kus see puutub kokku pidurikettaga. Kasutage vasemääret.

17

Paigaldage piduritrummel ja kinnitage see.

18

Pingutage piduritrumli kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 15 Nm pöördemomendiga.

19

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.

20

Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

21

Paigaldage ratas.

AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

22

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

23

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

24

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

KAS SEE JUHEND OLI ABIKS?

JAH EI

HAKAKE AUTODOC CLUB LIIKMEKS!

AUTODOC — TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

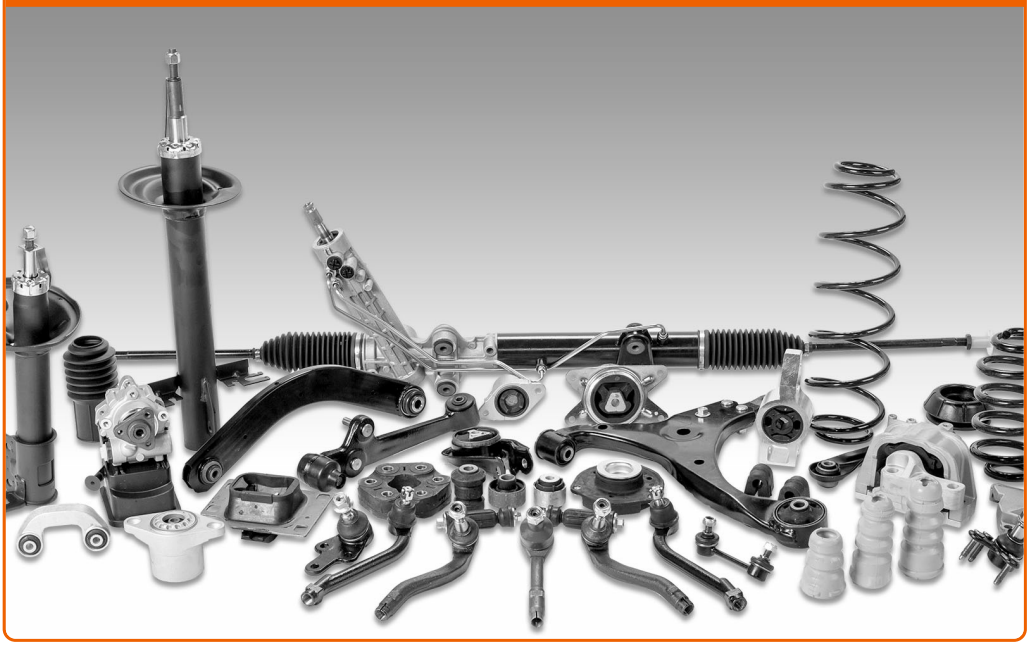

OSTKE FIAT VARUOSASID

RATTALAAGRID: LAI VALIK

VALIGE FIAT PUNTO 188 JAOKS VARUOSASID

RATTALAAGRID AUTOLE FIAT: OSTKE NÜÜD

RATTALAAGRID AUTOLE FIAT PUNTO 188: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

ⓘ Vastutuse välistamine:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AutoDoc ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AutoDoc ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AutoDoc ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AutoDoc soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2018 – Kogu selle veebisaidi sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõigustega kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas paljundamise, avaldamise, töötlemise ja tõlkimise õigused, kuuluvad Autodoc GmbH-le.