AUTODOC
Expert in auto parts!

Kuidas asendada iseseisva vedrustuse esimest alumist hooba Mazda 3 BK

Sooritage asendamine järgnevas järjekorras:

Paigaldamise käigus kasutage ainult uusi polte ja mutreid.

1

Pingutage seisupiduri hooba.

2

Lõdvendage ratta kinnituspolte.

3

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Eemaldage esimesed rattad.

5

Keerake lahti varda otsa kinnitussüsteem

6

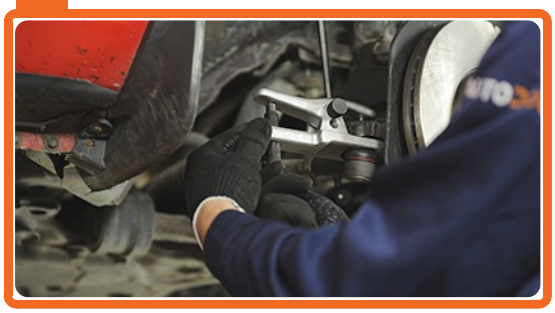

Kasutades spetsiaalset tööriista suruge roolilati ots käändmikust välja.

7

Keerake kuulliigendi kinnitus käändtelje küljest lahti.

8

Ühendage kuulliigend käändtelje küljest lahti

9

Keerake lahti esimese hoova kinnitus.

10

Keerake lahti tagumise hoova kinnitus.

11

Eemaldage hoob.

12.1

Keerake kinnitused lahti ja eemaldage löögipuhver esivedrustuse iseseisva suspensiooni alumisest õõtshoovast.

12.2

12.3

13.1

Paigaldage ja fikseerige uuele õõtshoovale löögipuhver.

13.2

13.3

14

Paigaldage uus hoob.

15

Libistage hoob alusraami aasadesse.

16

Keerake esimese hoova kinnitus kinni.

17

Keerake tagumise hoova kinnitus kinni.

18

Sisestage kuulliigend käändtelje sisse ja fikseerige see uue mutriga.

19

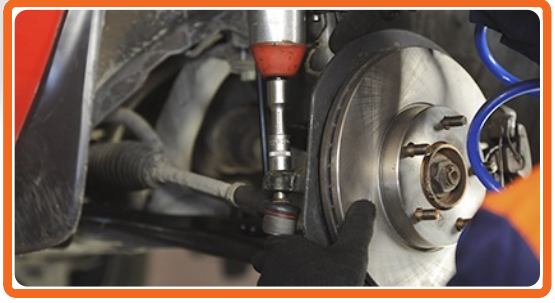

Ühendage rooliots käändmikuga ja pingutage seda.

20

Toestage alumist õõtshooba tungrauaga.

21

Pingutage hoova kinnitus alusraami külge

22

Paigaldage ratas.

23

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid.

Loodame, et see informatsioon on teile kasulik olnud!

Videoõpetused

Eche un vistazo a los tutoriales paso a paso sobre la reparación de su Mazda 3 BK en nuestro canal en youtube.
Ver tutoriales

AutoDoc online

Kõrgeim kvaliteet transversaalsed hoovad teie autole Mazda 3 BK on saadaval AutoDoc`s. Mine veebilehele.

AUTODOC — TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

KVALITEETSED VARUOSAD

MAZDA

TRANSVERSAALSED HOOVAD

MAZDA 3 BK

TRANSVERSAALSED HOOVAD BRÄNDIDELE MAZDA

TRANSVERSAALSED HOOVAD BRÄNDIDELE MAZDA 3 BK

Vastutusest:

Dokument sisaldab ainult üldiseid soovitusi, mis võivad olla kasulikud kui teostate asendus või parandustöid. AutoDoc ei vastuta mistahes kaotuse, vigastuste või vara kahjustuste eest, mis on tekkinud parandustööde või asendus protsessi käigus ebakorrektsest kasutusest või jagatud informatsiooni valest tõlgendamisest.

AutoDoc ei ole vastutav mistahes võimalike vigade ja juhise ebatäpsuse eest selles juhendis. Jagatud informatsioon on ainult informatiivse eesmärgiga ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AutoDoci ei saa pidada vastutavaks vale või ohtliku varustuse ja autovaruosade kasutamise eest. AutoDoc rangelt soovitab olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid ja turvalisuseeskirju parandus või asendustöö sooritamisel. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile turvalisust teel.

AUTODOC SOTIAALMEEDIAS