VIDEOÕPETUS

## Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:
HONDA INSIGHT (ZE_) 1.3 Hybrid (ZE2), HONDA INSIGHT (ZE_) 1.3 Hybrid (ZE28, ZE2), HONDA JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.3 HYBRID (GP1)

---

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

# VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Süüteküünla padrun nr.16
- Käristivõti
- Momentvõti
- Teleskoopmagnet
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Poritiivakate

## AUTODOC soovitab:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott.

2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3

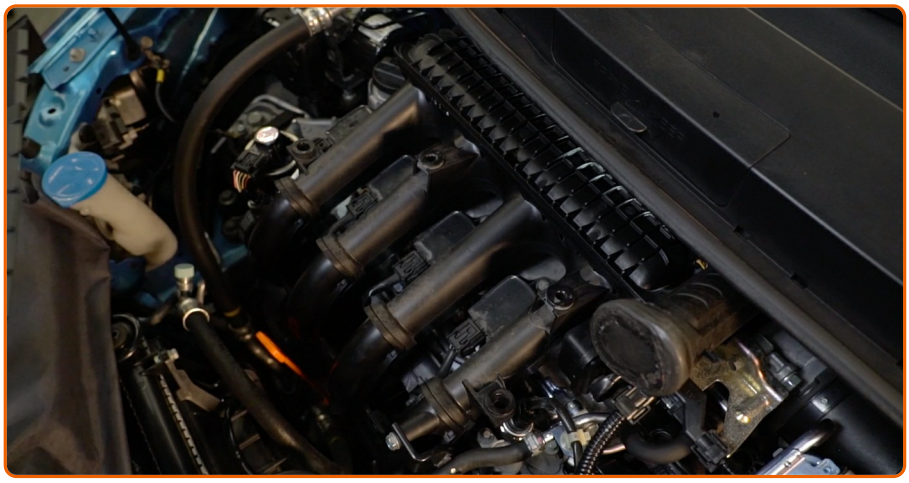

Eemaldage mootorikate.

4

Ühendage konnektorid süütepoolidest lahti.

5

Keerake lahti süütepoolide kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

6

Võtke süütepoolid välja süüteküünalde pesadest.

## AUTODOC soovitab:

- Jätke meelde süütepooli eemaldamise sammude järjestus.

7

Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.

8

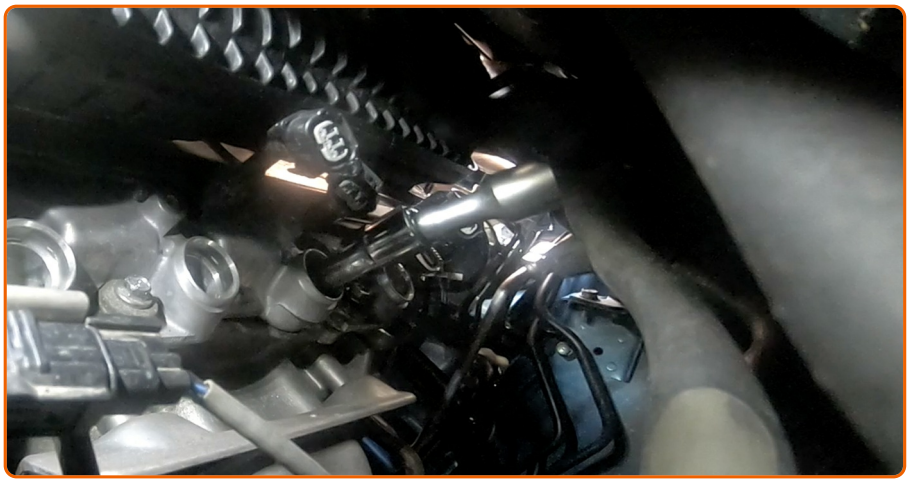

Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage käristivõtit.

9

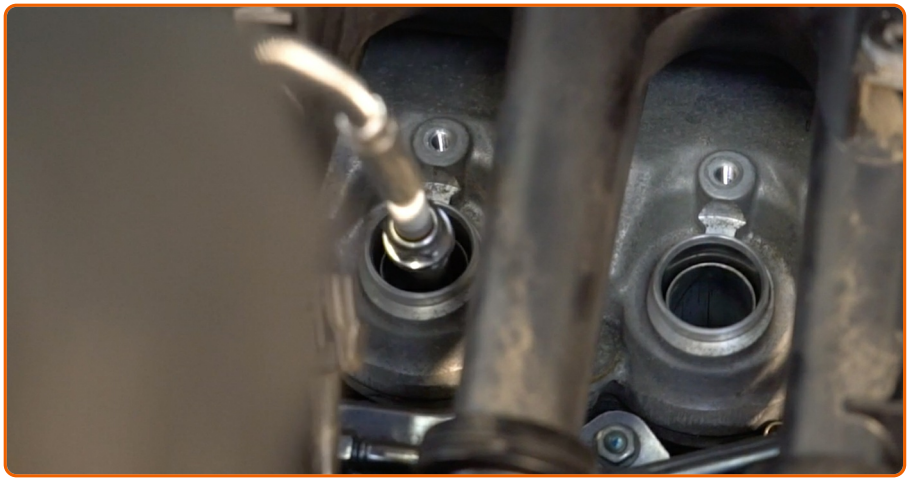

Eemaldage süüteküünlad. Kasutage teleskoopmagnetit.

10

Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

11

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse. Kasutage süüteküünla padrunit #16.

12

Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

## AUTODOC soovitab:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

13

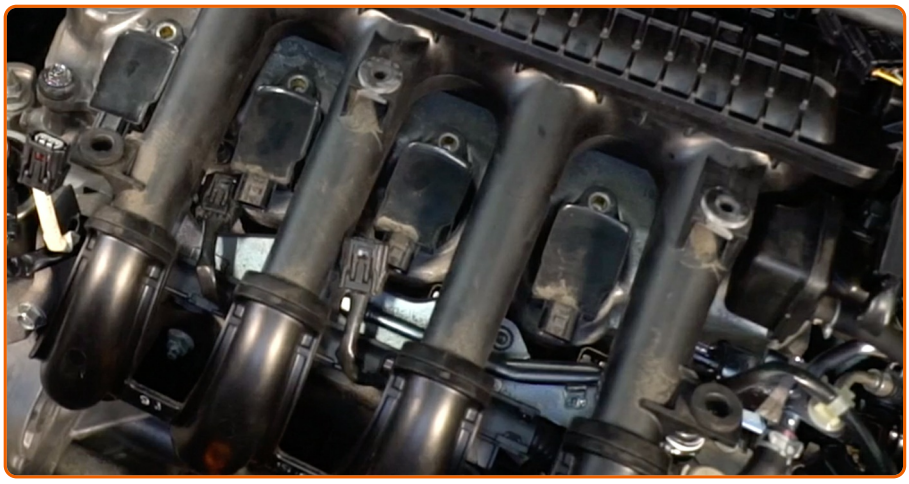

Paigaldage süütepoolid süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

## AUTODOC soovitab:

- Järgige paigaldusjärjekorda.

14

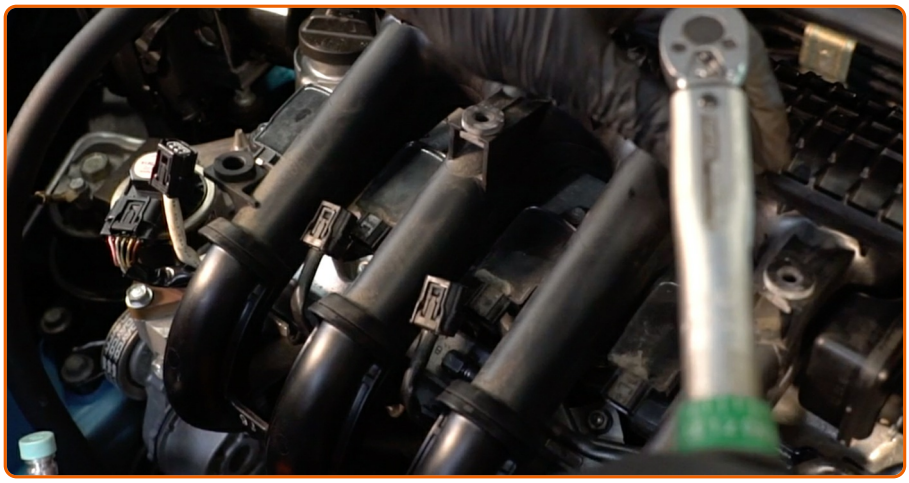

Pingutage süütepooli kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 8 Nm pöördemomendiga.

15

Ühendage süütepoolide konnektorid.

16

Paigaldage mootorikate.

17

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

18

Lülitage mootor välja.

19

Eemaldage kaitsekate.

20

Sulgege kapott.

## KAS SEE JUHEND OLI ABIKS?

JAH

EI

HAKAKE AUTODOC CLUB LIIKMEKS!

# AUTODOC — TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST


AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

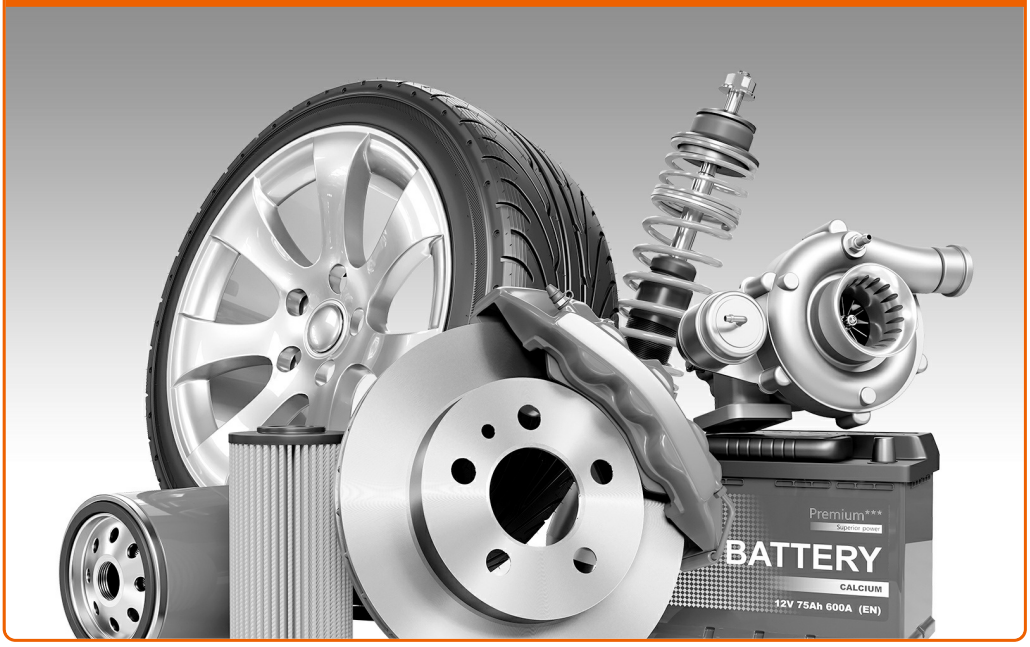

## OSTKE HONDA VARUOSASID

## SÜÜTEKÜÜNLAD: LAI VALIK.

## VALIGE HONDA INSIGHT ZE2_ZE3 JAOKS VARUOSASID

## SÜÜTEKÜÜNLAD AUTOLE HONDA: OSTKE NÜÜD

# SÜÜTEKÜÜNLAD AUTOLE HONDA INSIGHT ZE2_ZE3: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED.

## ⓘ Vastutuse välistamine:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AutoDoc ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AutoDoc ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AutoDoc ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AutoDoc soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2018 – Kogu selle veebisaidi sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõigustega kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas paljundamise, avaldamise, töötlemise ja tõlkimise õigused, kuuluvad Autodoc GmbH-le.