AUTODOC
Expert in auto parts!

Kuidas vahetada esimest rummu laagrit autol Renault Scenic II

Sooritage asendamine järgnevas järjekorras:

1

Pingutage seisupiduri hooba.

2

Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha.

3

Lõdvendage ratta kinnituspolte.

4

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

5

Eemaldage esimesed rattad.

6.1

Keerake lahti pidurisadula kinnitused

6.2

7.1

Eemaldage pidurisadul.

7.2

AutoDoc soovitab:

Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.

Ärge vajutage piduripedaalile pärast piduriklotside eemaldamist. See viib kolvi pidurisilindrist välja langemiseni, pidurivedeliku leketeni ja süsteemi rõhu kadumiseni.

8.1

Keerake lahti piduriketta poldid ja eemaldage see.

8.2

9

Lõdvendage ja eemaldage rummu mutter.

10

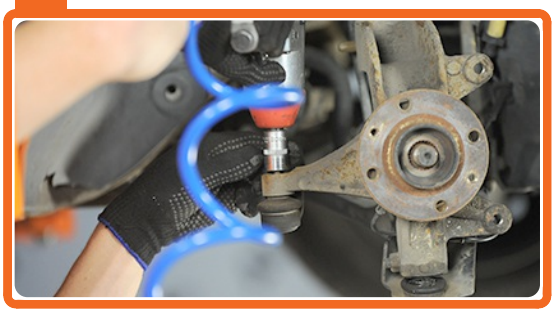

Keerake lahti käänmiku lõppkinnituse mutter.

11

Ühendage lahti roolilati ots käänmikust.

12.1

Eemaldage alumise kuulliigendi poldi mutter.

12.2

13

Ühendage kuulliigend käändtelje küljest lahti

14

Ühendage lahti ABS sensori juhtmed

15

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus.

16

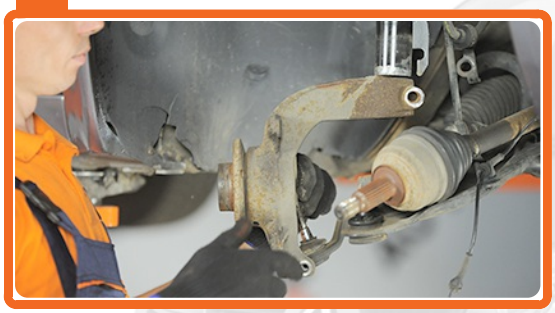

Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti käändtelg.

17

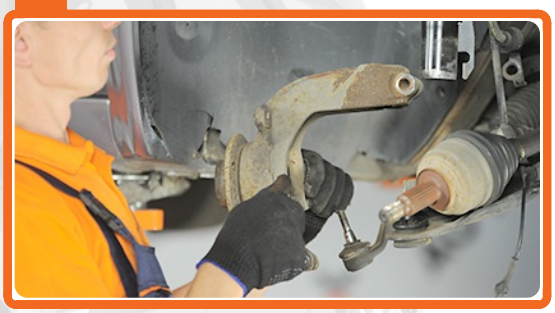

Eemaldage käändtelg koos rummuga.

18.1

Eemaldage ratta kiiruse anduri rõngas.

18.2

19

Suruge rattarumm kitsast rull-laagrist välja.

20

Eemaldage fikseeriv klamber.

21

Suruge rattarummu laager välja.

AutoDoc soovitab:

Puhastage osad ja kandke õhuke kiht laagrite määrdeainet käändteljele ja rummu välispinnale.

Paigaldada rummu laager sellisel viisil, et ABS magnetriba asuks rattarummu siseküljele.

22.1

Suruge uus laager käändtelge.

22.2

22.3

23

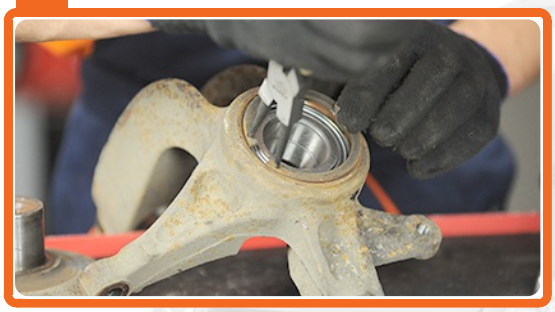

Paigaldage fiksaator rõngas.

24

Paigaldage käändteljele uus rattarumm.

25.1

Paigaldage ABS ratta kiirusanduri rõngas.

25.2

26.1

Paigaldage käändtelg rattakoopasse ja laske veovõll läbi rummu keskpunkti.

26.2

26.3

27

Pingutage kuulliigendi alumist kinnitust.

28

Pingutage rummu.

29

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust.

30

Ühendage rooliots käändmikuga ja pingutage seda.

31.1

Paigaldage piduriketas ja kinnitage see.

31.2

32.1

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see.

32.2

32.3

33.1

Ühendage ABS anduri juhtmestik.

33.2

34

Paigaldage ratas.

35

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid

Loodame, et see informatsioon on teile kasulik olnud!

Videoõpetused

Vaadake meie detailseid videoõpetusi Renault Scenic II parandamisest meie youtube kanalil. Vaadake videoõpetusi.

AutoDoc online

Kõrgeim kvaliteet ratta/rummu laagrite komplekt teie autole Renault Scenic II on saadaval AutoDoc`s. Mine veebilehele.

AUTODOC — TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

KVALITEETSED VARUOSAD

RENAULT

RATTA/RUMMU LAAGRITE KOMPLEKT

RENAULT SCENIC II

RATTA/RUMMU LAAGRITE KOMPLEKT BRÄNDIDELE RENAULT

RATTA/RUMMU LAAGRITE KOMPLEKT BRÄNDIDELE RENAULT SCENIC II

Vastutusest:

Dokument sisaldab ainult üldiseid soovitusi, mis võivad olla kasulikud kui teostate asendus või parandustöid. AutoDoc ei vastuta mistahes kaotuse, vigastuste või vara kahjustuste eest, mis on tekkinud parandustööde või asendus protsessi käigus ebakorrektsest kasutusest või jagatud informatsiooni valest tõlgendamisest.

AutoDoc ei ole vastutav mistahes võimalike vigade ja juhise ebatäpsuse eest selles juhendis. Jagatud informatsioon on ainult informatiivse eesmärgiga ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AutoDoci ei saa pidada vastutavaks vale või ohtliku varustuse ja autovaruosade kasutamise eest. AutoDoc rangelt soovitab olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid ja turvalisuseeskirju parandus või asendustöö sooritamisel. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile turvalisust teel.

AUTODOC SOTIAALMEEDIAS