

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada
MERCEDES-BENZ W123
Kombi (S123)
küünlajuhtmete – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ W123 Kombi (S123) 200 2.0 (123.280), MERCEDES-BENZ W123 Kombi (S123) 200 2.0, MERCEDES-BENZ W123 Kombi (S123) 230 TE 2.3 (123.283)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

VAHETAMINE: KÜÜNLAJUHTMETE – MERCEDES-BENZ W123 KOMBI (S123). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Terashari
- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Dielektriline määre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Süüteküünla padrun nr.16
- Käristivõti
- Philipsi kruvikeeraja
- sõrgkang
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: küünlajuhtmete – MERCEDES-BENZ W123 Kombi (S123).
AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – MERCEDES-BENZ W123 Kombi (S123).

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Ühendage maanduskaabli klemm akust lahti. Kasutage kombivõtit Nr.10.



4 Keerake sisselasketoru kinnitid lahti. Kasutage Philipsi kruvikeerajat. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



5 Eemaldage kinnituspoldid.



6 Eemaldage sisselasketoru.




7 Eemaldage kõrgepingekaabli hoidik.



8 Tehke märked, märkimaks ära süüteküünla juhtmete paigaldusjärjekord.



9 Ühendage süüteküünla juhtmed süüteküünaldest lahti.

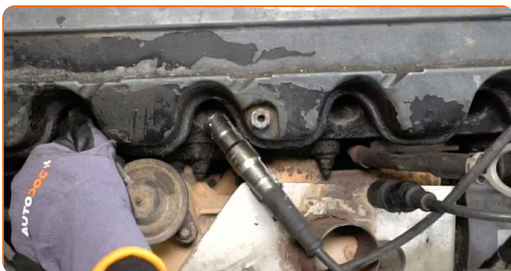


10 Ühendage kõrgepingekaablid süütejaagajast lahti.




11

Eemaldage kõrgepingekaablid.

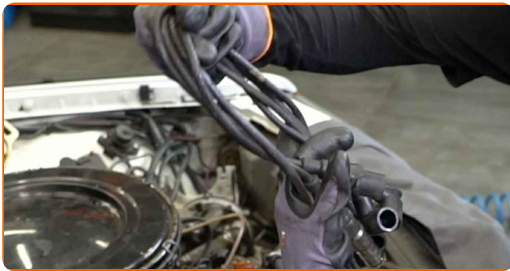

12

Määrige süütejagaja klemme. Kasutage terasharja. Kasutage dielektrilist mäaret.

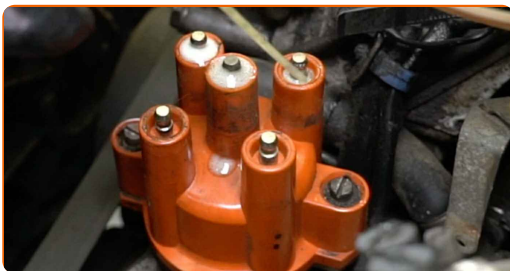

13

Paigaldage uued kõrgepingekaablid.

14

Ühendage kõrgepingekaablid süütejagajaga.



Vahetamine: küünlajuhtmete – MERCEDES-BENZ W123 Kombi (S123).
Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Järgige paigaldusjärjekorda.

15 Eemaldage süütepooli kate.



16 Ühendage kõrgepingekaabel süütepoolist lahti.



17 Eemaldage kõrgepingekaabel süütepooli kattest. Kasutage sõrgkangi.




18 Sisestage uus kõrgepingekaabel süütepooli kaande.




19 Ühendage kõrgepingekaabel süütepooliga.




20 Paigaldage süütepooli kate.

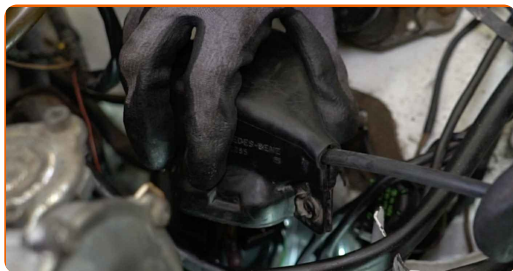

21 Paigaldage kõrgepingekaabli hoidik.

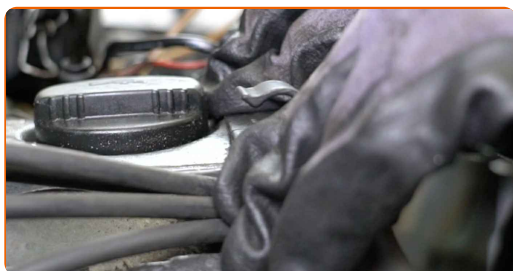

22 Ühendage süüteküünla juhtmed süüteküünaldegaga.

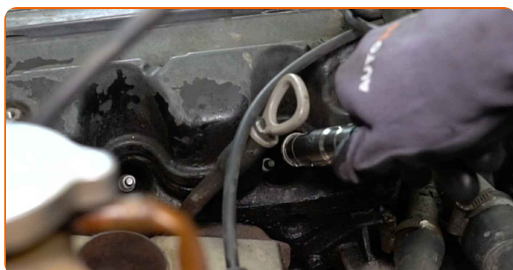

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: küünlajuhtmete – MERCEDES-BENZ W123 Kombi (S123). Järgi paigaldamise samme.

23 Paigaldage sisselasketoru.



24 Paigaldage kinnituspoldid.



25 Keerake sisselasketoru kinnitid kinni. Kasutage Philipsi kruvikeerajat. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



26 Ühendage maanduskaabli klemm akuga.



27 Laske mootoril paar minutit käia. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

28 Lülitage mootor välja.

29 Eemaldage kaitsekate.

30 Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KÜÜNLAJUHTMETE: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.