



Kuidas vahetada **SKODA**  
**Rapid Sedaan (NA2)**  
salongifilter – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SKODA Rapid Sedaan (NA2) 1.6, SKODA Rapid Sedaan (NA2) 1.6 TDI, SKODA Rapid Sedaan (NA2) 1.0 TSI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.


See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

Vahetamine: salongifilter – SKODA Rapid Sedaan (NA2). AUTODOC soovitab:


- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järsult vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Kogu töö tuleb teostada seistatud mootoriga.

## VAHETAMINE: SALONGIFILTER – SKODA RAPID SEDAAN (NA2). JÄRGI NEID SAMME:

**1** Liigutage kaassõitjaistet täielikult tahapoole.

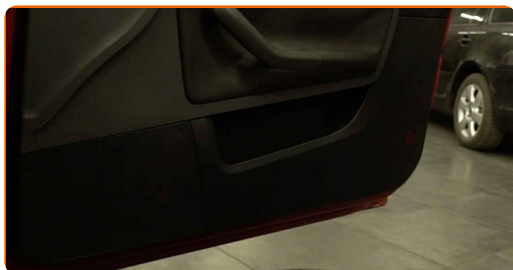

**2** Eemaldage kindalaeka alumine kate.

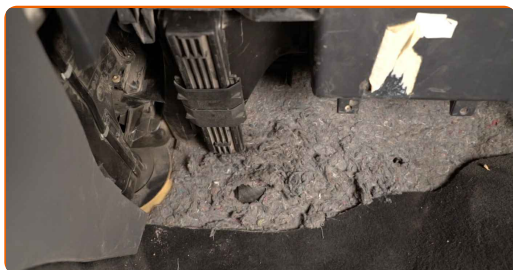

**3** Vabastage salongifiltri katte klambrid



**4** Eemaldage tagasi salongifiltri korpuse kaas




**5** Eemaldage filtri element filtri korpusest.



**AUTODOC soovitab:**

- Ärge üritage filtrit puhastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

**6** Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.

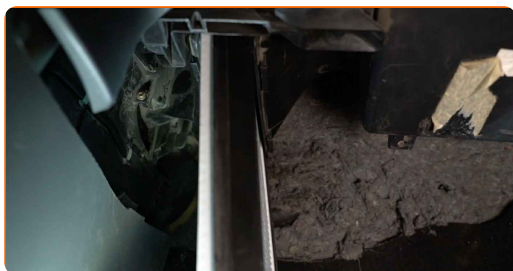


**AUTODOC soovitab:**

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Järgige filtri õhuvoolu nooli.
- SKODA Rapid Sedaan (NA2) – Oluline on kasutada ainult kõrgkvaliteedilisi filtreid.


7

Pange tagasi salongifiltri korpuse kaas

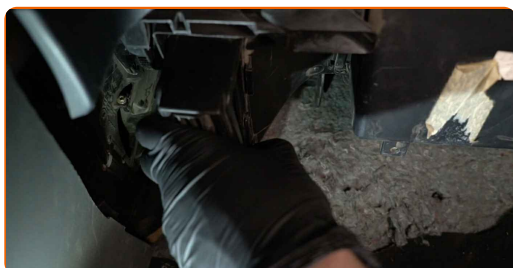

8

Kinnitage salongifiltri kate klambrid.

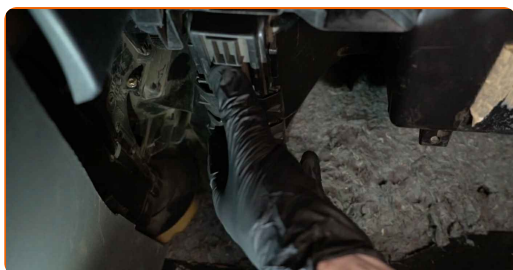

9

Paigaldage kindalaeka alumine kate.

**Vahetamine: salongifilter – SKODA Rapid Sedaan (NA2). Soovitus:**

- Ärge rakendage paigaldamisel liigset jõudu. Vastasel juhul võite kahjustada kinnitusdetalle.

10 Liigutage kaassõitjaiste algasendisse.



11 Lülitage süüde sisse.

12 Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

13 Lülitage süüde välja.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**SALONGIFILTER: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.